Reolink

CX810

Smarte 4K HDR ColorX PoE Kamera

- 4K Ultra HD & HDR-Technologie
- Echte Vollfarb-Nachtsicht bei schwächstem Licht
- F1.0 Superblende



Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/1,8" CMOS-Sensor
Auflösung	3840x2160 (8 Megapixel)@25fps
Objektiv	f=4,0mm, F=1,0 IR CUT
Videokomprimierung	H.265/H.264
Zoom	N/A
Sichtfeld	Horizontal: 93,2° Vertikal: 48,2° Diagonal: 111,6°
Infrarot-Nachtsicht	N/A
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 4stk/3w/3000K/ 400Lumens (Maximale Beleuchtungsentfernung:15m)
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps) Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)


Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Stromversorgung	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, active
DC Strom	DC 12V 1A, <12W
Schnittstelle	
Stromanschluss	DC-Stromanschluss
Speicherung	Unterstützt Max. 256GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Externe Schnittstelle	
Ethernet-Anschluss	Ein 10M-Kabel/100Mbps; RJ45
Software	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP,IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (2 Main- & 10 Sub streams)
Weitere Funktionen	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	

	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung (Standard); geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	-10°C~+50°C (14°F~126°F)
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	
Größe	67*187mm
Gewicht	467g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/


Gallery & Specs



1. Halterung
2. Lautsprecher
3. Aluminiumgehäuse
4. Spotlight
5. Objektiv

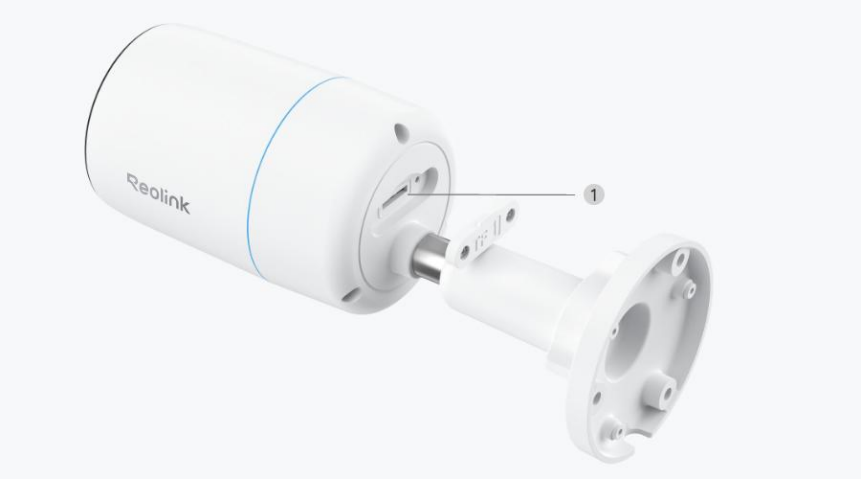

1. microSD-Kartensteckplatz

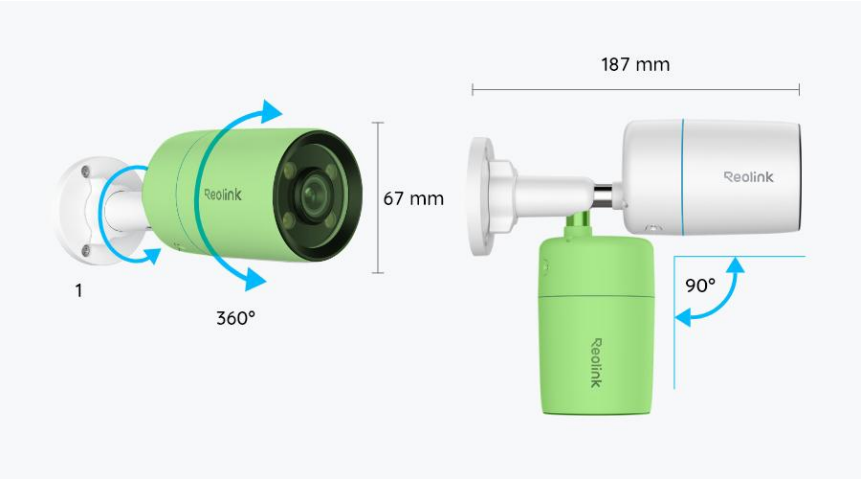

1. Drehen Sie den Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Halterung zu lösen und die Kamera in eine beliebige Richtung zu bewegen.
2. Nach der Einstellung drehen Sie den Einstellknopf zurück (im Uhrzeigersinn), um die Kamera zu fixieren.



1. Strom
2. Reset-Knopf
3. Netzwerk