

RLK16-800B8

4K Ultra HD Sicherheitskamarasystem; 4TB HDD 16-Kanal NVR für 24/7 Aufzeichnung

- Personen-/Fahrzeugerkennung
- 4K 8MP Ultra HD
- 4TB Festplatte 16-Kanal NVR

Specifications

Hardware	
Hardware	N6MB01
Video-/Audio-Eingang	
Video-Eingang	Bis zu 24 IP-Kameras (max. 16 kabelgebundene Kameras)
Audio-Eingang	Kameras mit integriertem Mikrofon
Video-/Audio-Ausgang	
Video-Ausgang	VGA, HDMI
Display-Auflösung	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768; VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Decodierung	
Live View-/Wiedergabe-Auflösung	7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p


Videoformat	H.264, H.265
Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
HDD	
SATA	2 x SATA-Schnittstelle (1 x 4TB Festplatte enthalten)
Kapazität	Bis zu 16TB (max. 8TB Kapazität für jede Festplatte)
Externe Festplatte	Nein
Externe Schnittstelle	
USB-Anschluss	2 x USB2.0
Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN; 16, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
PoE	
Max. Leistung pro Anschluss	25W
Standards	IEEE 802.3 af/at
Netzwerk	
Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Allgemein	
Stromversorgung	DC 48 ~ 54V
Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
Betriebsumgebung	

	Temperatur: -10°C bis 45°C (14°F~113°F); Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% bis 90%
Maße	330mm × 45mm × 285mm
Gewicht	2,4kg
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre beschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Befestigungssockel
2. Metallgehäuse
3. IR-LED
4. Hochauflösendes Objektiv (f=4,0 mm)
5. Tageslichtsensor

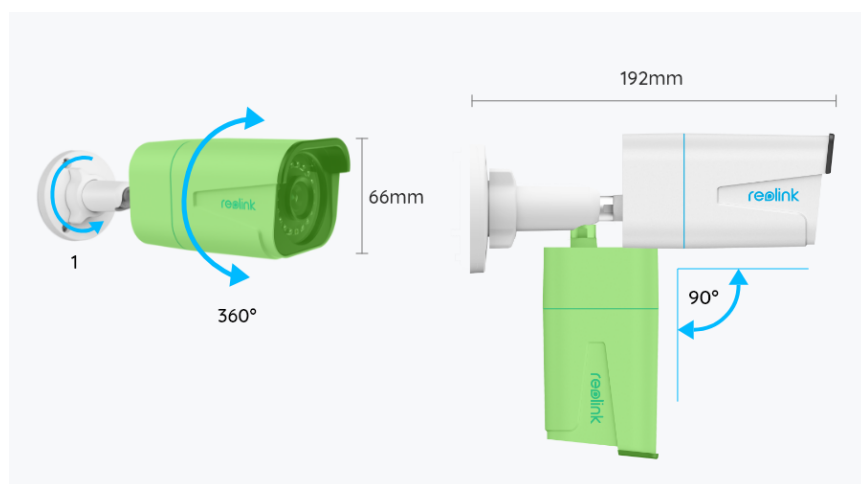


1. Lösen Sie die Schraube (gegen den Uhrzeigersinn) mit dem Schraubenzieher und stellen Sie die Kamera in eine beliebige Richtung ein.
2. Nach der Einstellung ziehen Sie die Schraube fest, um die Kamera zu fixieren.



1. Ein-/Ausknopf
2. Resetknopf
3. Netzwerk
4. Wasserdichter Deckel



1. USB-Anschluss
2. Strom-LED/Festplatten-LED
3. Bedienfeld

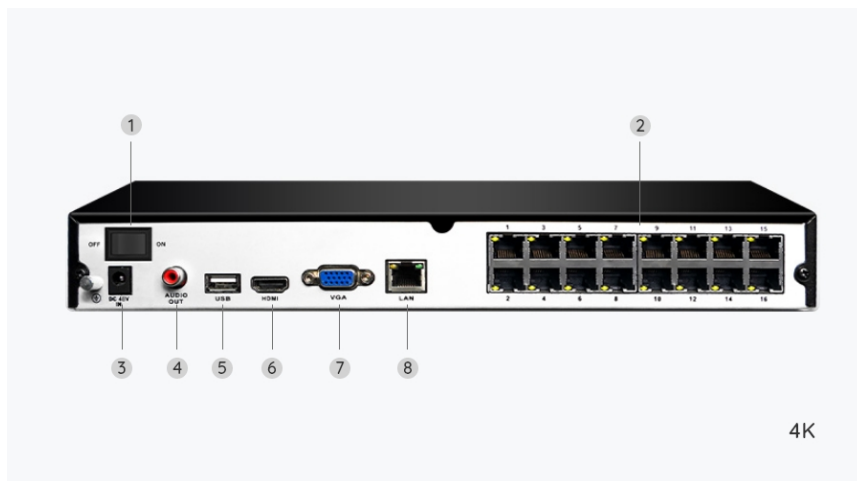

1. Ein-/Ausknopf
2. RJ45
3. Stromeingang
4. Audio-Ausgang
5. USB-Anschluss
6. HDMI-Anschluss
7. VGA-Anschluss
8. Netzwerk

<https://reolink.com>