Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: https://support.reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG

58.03.008.0371

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No.: G650

Operational Instructions


Apply to: Reolink Altas Go PT

DE


Inhalt

Lieferumfang 22
Übersicht des Gerätes 23
Kamerastatus 23
Kameraeinrichtung 24
Aufladen der Kamera 30
Installieren der Kamera 31
Fehlerbehebung 35
Technische Daten 35
Wichtige Sicherheitshinweise (für Akku-Kameras) 36
Gesetzlicher Haftungsausschluss 36
Konformitäts 37


Lieferumfang



Gerät




Halterung



Befestigungsband



Reset-Nadel



USB-C Kabel




Überwachungsaufkleber



Bedienungsanleitung




Schablone für Befestigungslöcher



Packung Schrauben

Übersicht des Gerätes

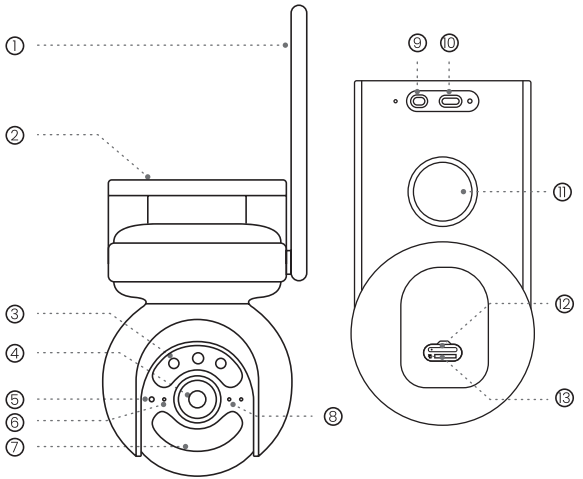

① Antenne
② Halterung für Deckenmontage
③ Infrarot-Licht & Spotlight
④ Objektiv
⑤ Tageslichtsensor
⑥ Kontrolllampe
⑦ PIR-Objektiv
⑧ Mikrofonöffnung
⑨ Ein-/Ausknopf
⑩ Typ-C Schnittstelle
*Unterstützt nur USB-A zu USB-C Kabel
⑪ Lautsprecheröffnung
⑫ SIM-Kartensteckplatz
⑬ microSD-Kartensteckplatz

Kamerastatus

Anleitung für Ein-/Ausschalten und Reset-Knopf:

Einschalten: 2s lang gedrückt halten
Ausschalten: 5 Sekunden lang gedrückt halten
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Drücken Sie den Knopf 3 Mal hintereinander, wenn die Kamera eingeschaltet ist


Kameraeinrichtung

SIM-Karte für die Kamera aktivieren


• Wählen Sie eine Nano-SIM-Karte, die WCDMA und FDD LTE unterstützt.
• Manche SIM-Karten verfügen über einen PIN-Code. Sie können den PIN zunächst mit Ihrem Smartphone deaktivieren.

HINWEIS: Legen Sie die IoT- oder M2M-SIM nicht in Ihr Smartphone ein.


Einlegen der SIM-Karte

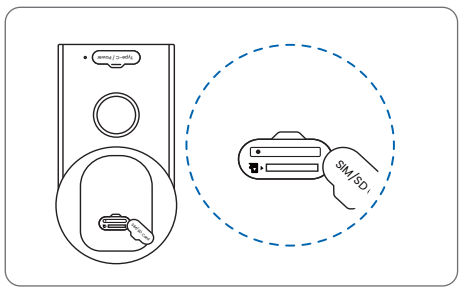


Drehen Sie das Kameraobjektiv und entfernen Sie die Gummiabdeckung.

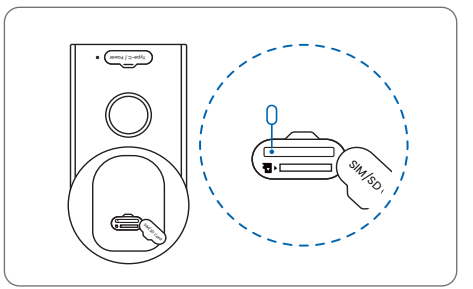

Verwenden Sie eine Nadel, um das SIM-Fach herauszunehmen.

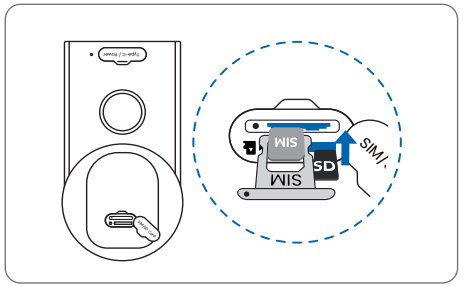


Setzen Sie die SIM-Karte richtig ein und schieben das Fach wieder hinein.

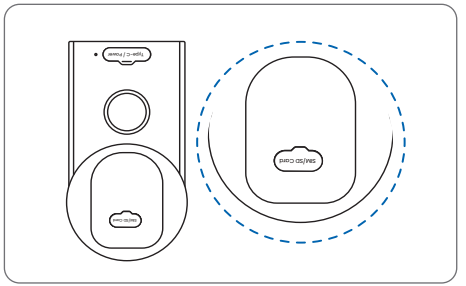


Drücken Sie anschließend die Gummiabdeckung fest an, um eine bessere Wasserdichtigkeit zu erzielen.

* Legen Sie die SIM-/microSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten ein. Stellen Sie sicher, dass die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte mit dem Fach übereinstimmt.


SIM-Karte registrieren

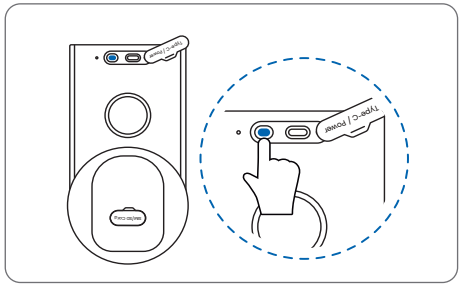

Wenn die SIM-Karte eingelegt ist, können Sie die Kamera einschalten.

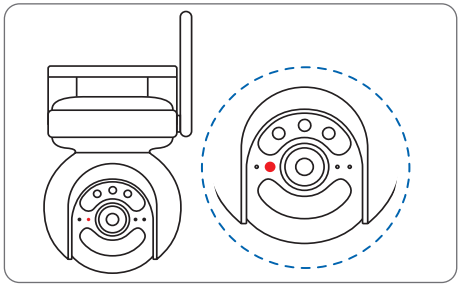

Warten Sie ein paar Sekunden, dann leuchtet ein rotes Licht ein paar Sekunden lang durchgehend auf und geht dann aus.

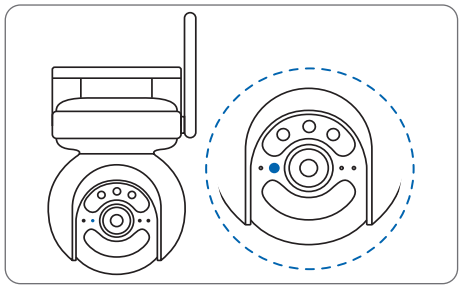

Eine blaue LED blinkt einige Sekunden lang und leuchtet dann durchgehend, bevor sie ausgeht. Sie hören die Sprachmeldung „Netzwerkverbindung erfolgreich“, was bedeutet, dass die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde.


Einrichten der Kamera mit dem Telefon

Schritt 1: Hier scannen, um die Reolink-App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Schritt 2: Halten Sie den Ein-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

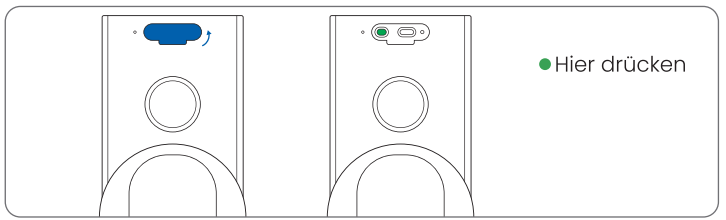

Schritt 3: Starten Sie die Reolink-App und klicken Sie auf die Schaltfläche „ ⊕ “ in der oberen rechten Ecke, um die Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Dieses Produkt verfügt über zwei QR-Codes, einen auf der Rückseite des Geräts und einen auf der Unterseite des Geräts.
Wenn Sie das Gerät nach der Installation erneut konfigurieren müssen, können Sie den QR-Code auf der Unterseite des Geräts scannen.

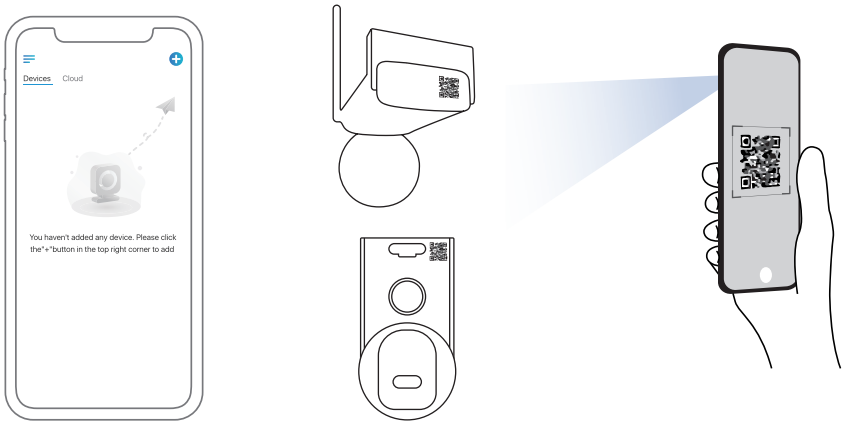

HINWEIS: Möglicherweise treten auch die folgenden Probleme auf:


	Sprachansage	Kamerastatus	Lösungen
1	„SIM-Karte kann nicht erkannt werden“	Die Kamera kann diese SIM-Karte nicht erkennen.	1. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte in die entgegengesetzte Richtung zeigt. 2. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte nicht vollständig eingelegt ist, und legen Sie diese erneut ein.
2	„Die SIM-Karte ist mit einem PIN gesperrt. Bitte deaktivieren Sie diesen.“	Ihre SIM-Karte hat einen PIN.	Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon ein und deaktivieren den PIN.
3	„Nicht im Netzwerk registriert. Bitte aktivieren Sie Ihre SIM-Karte und überprüfen Sie die Signalstärke.“	Kameraregistrierung beim Betreibernetz fehlgeschlagen.	1. Prüfen Sie, ob Ihre Karte aktiviert ist oder nicht. Wenn nicht, rufen Sie bitte Ihren Betreiber an, um die SIM-Karte zu aktivieren. 2. Das Signal an der aktuellen Position ist schwach. Bitte bringen Sie die Kamera an einen Ort mit besserem Signal. 3. Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Version der Kamera verwenden.
4	„Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“	Kameraverbindung mit dem Server fehlgeschlagen.	Die Kamera ist im Standby-Modus und wird später erneut verbunden.
5	„Datenaufruf fehlgeschlagen. Bitte bestätigen Sie, dass Ihr mobiler Datentarif verfügbar ist oder importieren die APN-Einstellungen“	Die SIM-Karte hat kein Datenvolumen mehr oder die APN-Einstellungen sind nicht korrekt.	1. Bitte prüfen Sie, ob der Datenplan für die SIM-Karte noch verfügbar ist. 2. Importieren Sie die richtigen APN-Einstellungen auf die Kamera.

Aufladen der Kamera


Es wird empfohlen, die Kamera vor der Installation vollständig aufzuladen.

Ladeanzeige:


- Orange LED: Gerät lädt
- Grüne LED: Vollständig geladen

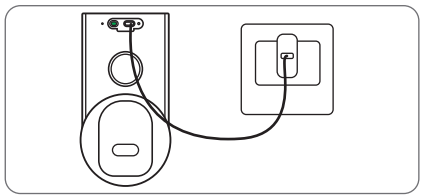

Kamera mit einem 5V-Netzteil aufladen (nicht im Lieferumfang enthalten).

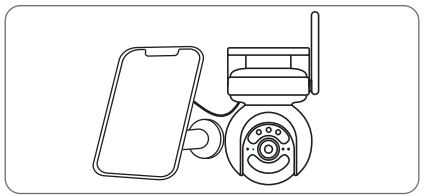


Laden Sie die Kamera mit dem Reolink-Solarpanel auf (nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie nur die Kamera kaufen); Nähere Informationen zur Installation des Reolink-Solarpanels finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

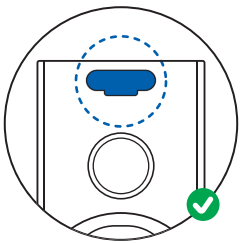

Für eine bessere Wetterbeständigkeit decken Sie den Ladeanschluss nach dem Aufladen der Kamera bitte immer mit der Gummiabdeckung ab.

Installieren der Kamera


Installieren Sie die Kamera in Wohngebieten mit schwacher nächtlicher Umgebungsbeleuchtung oder in der freien Natur mit Mond- oder Sternenlicht, damit sie eine natürliche Nachtsicht in Vollfarbe liefern kann. Selbst bei extremer Dunkelheit und ohne Lichtquelle schaltet die Kamera ihre Spotlights für zusätzliche Beleuchtung ein.

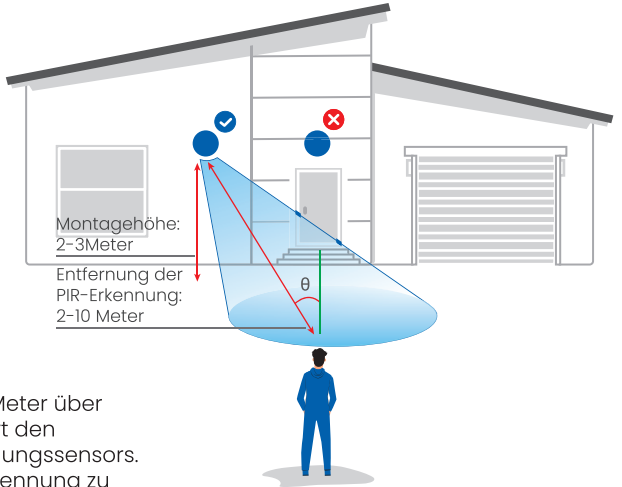


- Installieren Sie die Kamera 2-3 Meter über dem Boden. Diese Höhe maximiert den Erfassungsbereich des PIR-Bewegungssensors.
- Um eine bessere Bewegungserkennung zu gewährleisten, installieren Sie die Kamera bitte in einem schrägen Winkel.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Bewegung von einer Seite zur anderen das Sichtfeld der Kamera kreuzt. Wenn sich ein sich bewegendes Objekt dem PIR-Sensor vertikal nähert, erkennt die Kamera möglicherweise keine Bewegung.

Decken- oder Wandmontage der Kamera

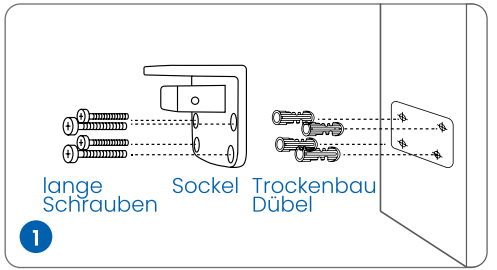


Wandmontage der Kamera

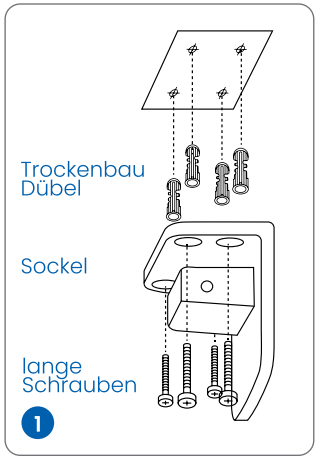


Deckenmontage der Kamera

Bohren Sie die Löcher gemäß der Montageschablone.
Drehen Sie 4 lange Schrauben in die Bohrlöcher. Wenn es sich um eine harte Wand handelt, schlagen Sie bitte zuerst den Wandanker in das Bohrloch ein und ziehen dann die langen Schrauben an.

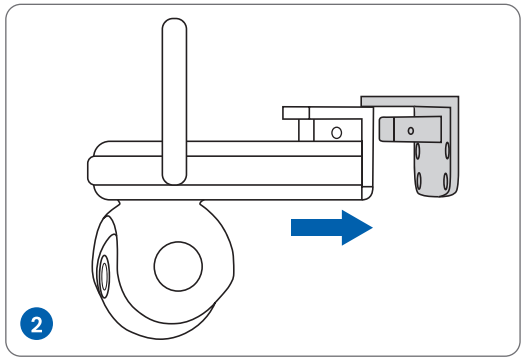


Installieren Sie die Kamera auf dem Montagesockel..

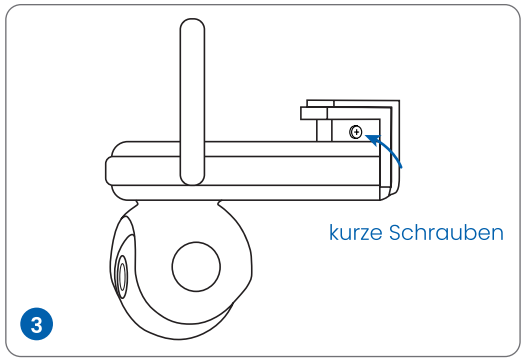

Um die Kamera zu befestigen, bohren Sie die beiden kurzen Schrauben in die entsprechenden Löcher auf dem Montagesockel und an der Seite der Kamera

Kamera-Befestigungsband

Legen Sie das mitgelieferte Befestigungsband auf den Sockel auf und befestigen es wie oben gezeigt am Baum.

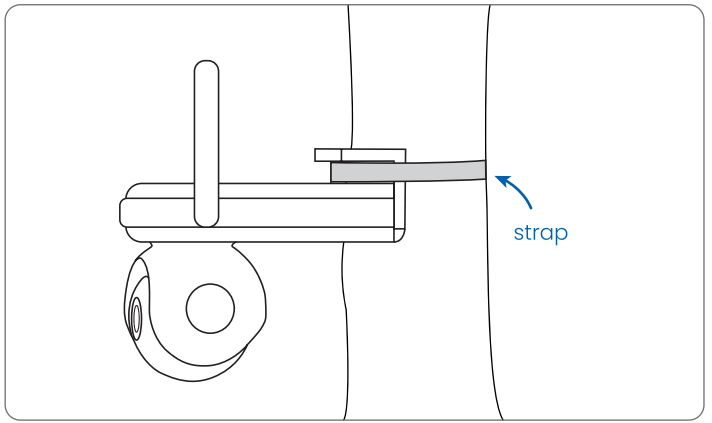

Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, wenden Sie bitte die folgenden Lösungen an:

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Netzadapter auf.
Wenn das grüne Licht leuchtet, ist der ist der Akku vollständig geladen.

If these won't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com/.

PIR-Sensor löst keinen Alarm aus

Wenn der PIR-Sensor innerhalb des abgedeckten Bereichs keinen Alarm auslöst, versuchen Sie die folgende Lösungen:

• Stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor oder die Kamera in der richtigen Richtung installiert ist.
• Vergewissern Sie sich, dass der PIR-Sensor aktiviert ist oder der Zeitplan richtig eingerichtet ist und läuft.
• Überprüfen Sie die Empfindlichkeitseinstellungen und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingestellt sind.
• Vergewissern Sie sich, dass der Akku funktionstüchtig ist.
• Setzen Sie die Kamera zurück und versuchen Sie es erneut.

Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Reolink Support.

Technische Daten

Betriebstemperatur:
-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Größe: 178*151*102mm
Gewicht: 879g

Weitere Spezifikationen finden Sie auf der offiziellen Reolink-Website.
Bitte gehen Sie auf: https://reolink.com/.

Wichtige Sicherheitshinweise (für Akku-Kameras)

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support- Beitrag: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Es ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
2. Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
3. Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht aus der Kamera heraus.
4. Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen -10°C und 55°C.
5. Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akku-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie die Akku-Kamera nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck ein, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Legen Sie die Akku-Kamera nicht in heiße Wildnisgebiete und setzen Sie sie auch keinem Blitz aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
8. Schlagen Sie nicht auf die Akku-Kamera rauf und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.
9. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, deformiert oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, deformiert, geschmolzen oder verkratzt ist).
10. Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.
11. Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.
12. Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
13. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie diesen mit dem Gummiüberzug ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.
14. Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
15. Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen

Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten. Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Rechtsgebiet. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Rechtsgebiet, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat letzteres Vorrang.

Konformitäts

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
• Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
• Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht zum Stromkreis des Empfängers gehört.
• Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC RF-Warnhinweis

Das Gerät erfüllt die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen.
Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Toute modification non approuvé explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass die Funkanlage des Typs [siehe Umschlag der Betriebsanleitung] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informationen zur HF-Exposition: Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Belastung einzuhalten, verwenden Sie Produkte, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper einhalten.

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen..

Frequenzbänder

•Europa

LTE-FDD:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 3: 1710~1785MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 7: 250~2570MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 20: 832~862MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 28A: 703~733MHz ≤23 dBm(EIRP)

WCDMA:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23 dBm(EIRP)

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:
https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com..

HINWEIS: Bei der Verwendung dieses Produkts sollten die Benutzer die einschlägigen örtlichen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink übernimmt keine Verantwortung für eine illegale oder nicht konforme Nutzung durch den Benutzer oder die daraus resultierenden Folgen.

BESTÄTIGUNG DER MARKENRECHTE


„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber
.

FR


Table des matières

Contenu de la boîte 42
Présentation de l'appareil 43
États de la caméra 43
Configurer la caméra 44
Charger la caméra 50
Installer la caméra 51
Dépannage 55
Spécifications 55
Consignes de sécurité importantes (pour les caméras alimentées par batterie) 56
Avis de non-responsabilité 57
Avis de conformité 57

Contenu de la boîte



Appareil




Support de montage



Sangle



Outil d'éjection



Câble USB-C




Signe de vidéo-Surveillance



Instructions opérationnelles




Gabarit de perçage



Sachet de vis

Présentation de l'appareil

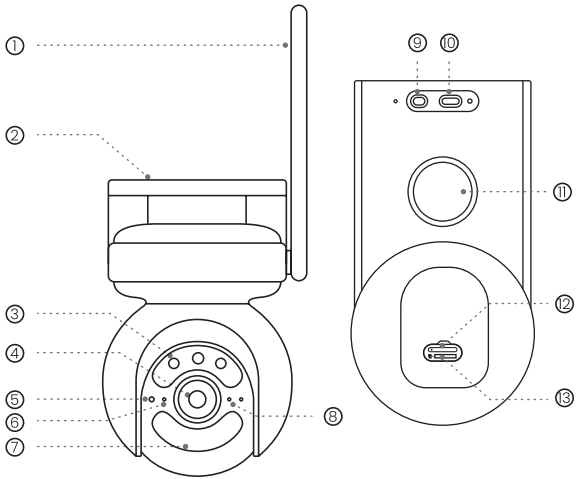

① Antenne
② Support de montage au plafond
③ Lumière & Projecteur Infrarouge
④ Objectif
⑤ Capteur de lumière du jour
⑥ Voyant
⑦ Lentille PIR
⑧ Orifice de microphone
⑨ Bouton de réinitialisation
⑩ Interface Type-C
*Prend en charge uniquement le câble USB-A vers USB-C.
⑪ Orifice de haut-parleur
⑫ Fente pour carte SIM
⑬ Fente pour carte microSD

États de la caméra

Instructions du bouton d'alimentation & de réinitialisation

Mise sous tension : appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes
Mise hors tension : appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes
Restauration des paramètres d'usine : appuyez trois fois de suite sur le bouton lorsque la caméra est allumée


Configurer la caméra

Activer la carte SIM pour la caméra


• Choisissez une carte Nano SIM qui prend en charge WCDMA et FDD LTE.
• Certaines cartes SIM sont protégées par un code PIN. Vous pouvez désactiver ce code PIN à l'aide de votre smartphone.

Remarque : n'insérez pas la carte SIM IoT ou M2M dans votre smartphone.


Insérer la carte SIM

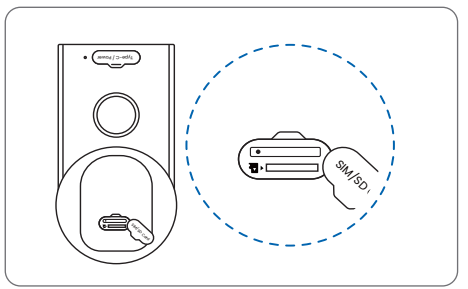


Faites pivoter l'objectif de la caméra et retirez le couvercle en caoutchouc.

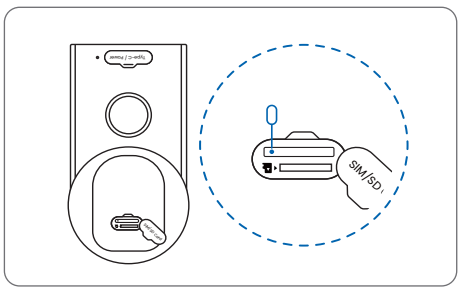

Utilisez une épingle pour éjecter le tiroir SIM.

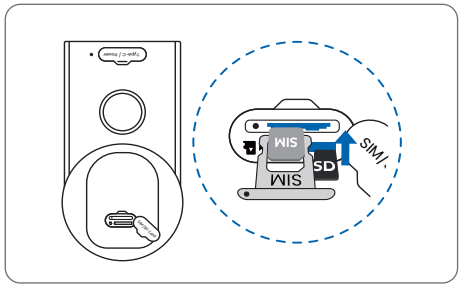


Insérez correctement la carte SIM et remettez le tiroir en place.

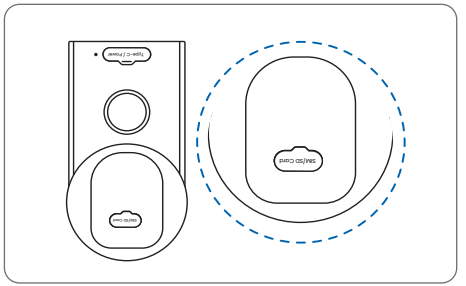


Une fois cela fait, appuyez fermement sur le couvercle en caoutchouc pour garantir une meilleure étanchéité.


* Insérez la carte SIM/ microSD avec les contacts dorés vers le bas. Veillez à ce que l'angle découpé de la carte SIM soit aligné avec le tiroir.

Enregistrer la carte SIM

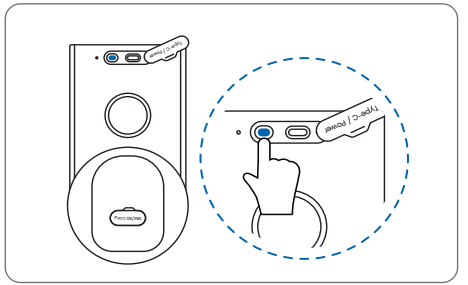

Une fois la carte SIM insérée, vous pouvez allumer la caméra.

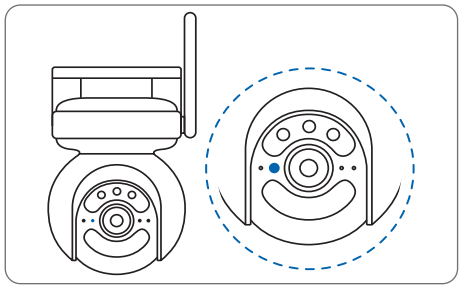

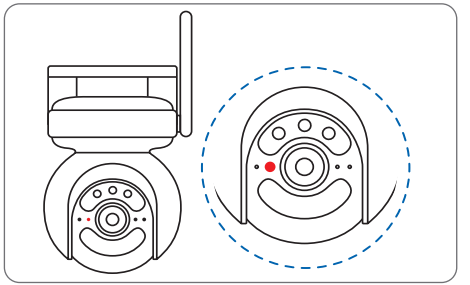

Patientez quelques secondes, une lumière rouge s'allumera et restera fixe pendant quelques secondes, puis s'éteindra.

Une LED bleue clignotera pendant quelques secondes, puis restera allumée avant de s'éteindre. Vous entendrez un message vocal « Network connection succeeded (Connexion réseau réussie) », ce qui signifie que la caméra a été correctement connectée au réseau.


Configurer la caméra avec le téléphone

Étape 1 : numérisez le code QR pour télécharger l'application Reolink depuis App Store ou Google Play store.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Étape 2 : maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la caméra.

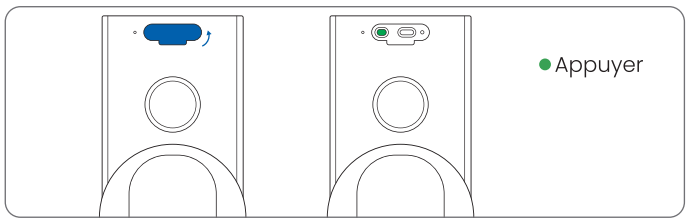

Étape 3 : lancez l'application Reolink, cliquez sur le bouton « ⊕ » en haut à droite pour ajouter la caméra. Numérisez le code QR sur l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Remarque : ce produit possède deux codes QR, un à l'arrière de l'appareil et un sous l'appareil.
Une fois l'appareil installé, si vous devez reconfigurer l'appareil, vous pouvez numériser le code QR situé sous celui-ci.

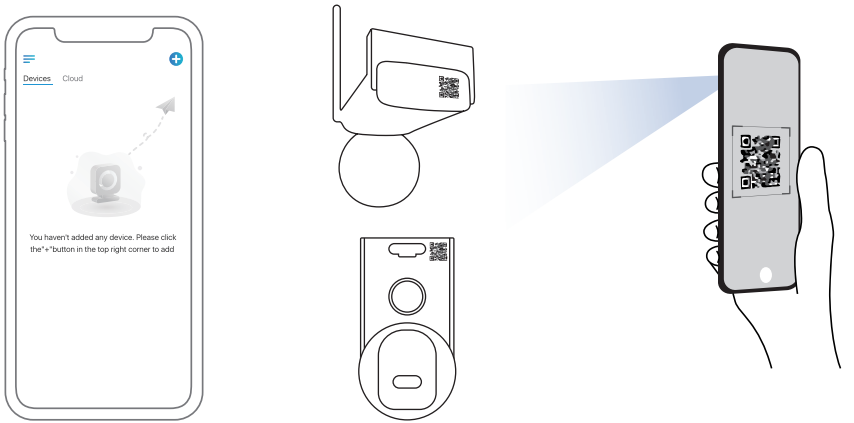

Remarque : vous pouvez également rencontrer les situations suivantes


	Invite vocale	État de la caméra	Solutions
1	« La carte SIM ne peut pas être reconnue. »	La caméra ne peut pas reconnaître cette carte SIM.	1. Vérifiez si la carte SIM est insérée dans le sens inverse. 2. Vérifiez si la carte SIM est complètement insérée. Si ce n'est pas le cas, réinsérez-la.
2	« La carte SIM est verrouillée avec un code PIN. Veuillez le désactiver. »	Votre carte SIM possède un PIN.	Insérez la carte microSD dans votre téléphone mobile et désactivez le PIN.
3	« Non inscrit sur le réseau. Veuillez activer votre carte SIM et vérifier la force du signal. »	La caméra n'arrive pas à s'enregistrer sur le réseau de l'opérateur.	1. Vérifiez si votre carte est activée. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre opérateur pour l'activer. 2. Le signal est faible à cet endroit. Veuillez déplacer la caméra vers un endroit avec un meilleur signal. 3. Vérifiez si vous utilisez la version correcte de la caméra.
4	« Échec de la connexion réseau »	La caméra n'arrive pas à se connecter au serveur.	La caméra sera en mode veille et se reconnectera plus tard.
5	« Échec de l'appel de données. Veuillez vérifier que votre forfait de données mobiles est actif ou importer les paramètres APN. »	La carte SIM a épuisé ses données ou les paramètres APN sont incorrects.	1. Veuillez vérifier si le forfait de données de la carte SIM est toujours valide. 2. Importez les paramètres APN corrects dans la caméra.

Charger la caméra


Il est recommandé de charger complètement la caméra avant de l'installer.

Voyant de charge :


- LED orange : en charge
- LED verte : complètement chargée

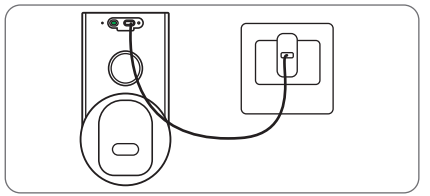

Chargez la caméra avec un adaptateur secteur 5V (non inclus).

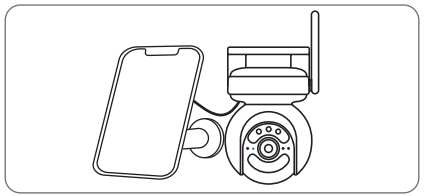


Chargez la caméra avec le Reolink panneau solaire (non inclus si vous avez uniquement acheté la caméra). Pour plus de détails sur l'installation du Reolink panneau solaire, consultez son mode d'emploi.

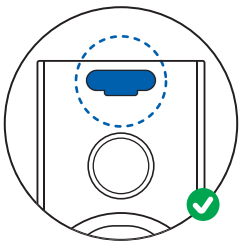

Pour une meilleure étanchéité, veuillez toujours couvrir le port de charge avec le bouchon en caoutchouc après avoir chargé la caméra.

Installer la caméra

Installez la caméra dans des zones résidentielles avec un éclairage ambiant faible la nuit ou dans des zones sauvages éclairées par la lune ou les étoiles, afin qu'elle puisse offrir une vision nocturne authentique en pleine couleur. Même dans l'obscurité totale sans source lumineuse, la caméra allumera ses spots pour un éclairage supplémentaire.

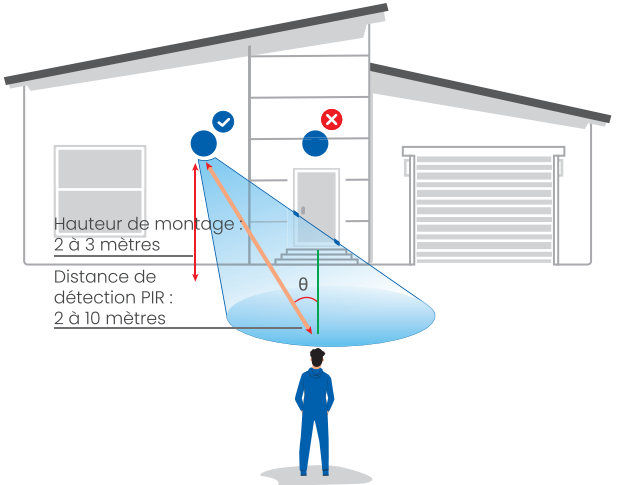


• Installez la caméra à une hauteur de 2 à 3 mètres (7 à 10 pieds) du sol. Cette hauteur optimise la portée de détection du capteur de mouvement PIR.


• Pour de meilleures performances de détection de mouvement, veuillez installer la caméra de manière inclinée.

Remarque : veillez à ce que les mouvements latéraux passent dans le champ de vision de la caméra. Si un objet en mouvement s'approche verticalement du capteur PIR, la caméra pourrait ne pas détecter le mouvement.

Montage de la caméra au plafond ou au mur

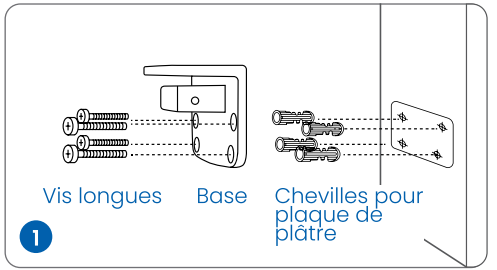


Montage de la caméra au mur

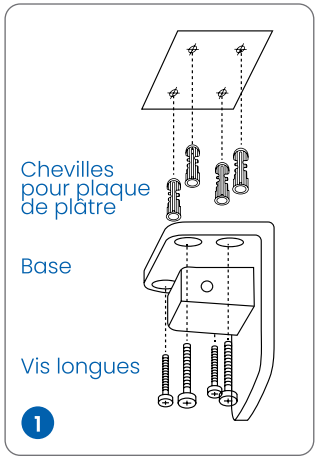


Montage de la caméra au plafond

Percez des trous en suivant le gabarit d'installation.
Vissez les 4 vis longues dans les trous percés. Si le mur est dur, insérez d'abord les chevilles pour plaque de plâtre dans les trous, puis vissez les vis longues.

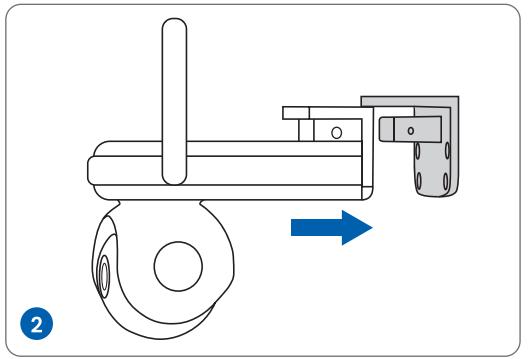


Installez la caméra sur la base de montage

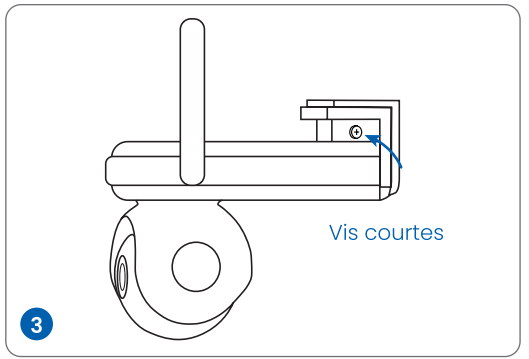

Pour fixer la caméra, vissez les deux vis courtes dans les trous correspondants de la base de montage et du côté de la caméra.

Sangle de montage de la caméra

Passez les sangles fournies à travers la planche et fixez-les à l'arbre comme montré ci-dessous.

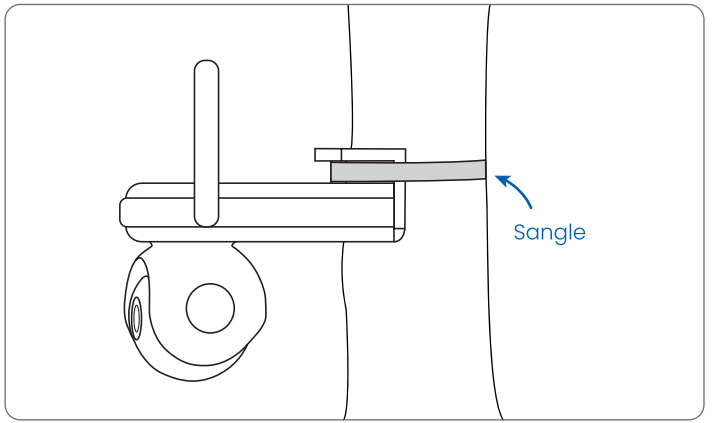

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne s'allume pas, veuillez essayer les solutions suivantes :

• Veillez à ce que l'interrupteur d'alimentation soit activé.
• Rechargez la batterie avec un adaptateur secteur CC 5V/2A. Lorsque le voyant vert est allumé, la batterie est complètement rechargée.

Si le problème persiste, contactez le support de Reolink https://support.reolink.com/.

Le capteur PIR n'arrive pas à déclencher l'alarme

Si le capteur PIR ne déclenche aucune alarme dans la zone couverte, essayez les solutions suivantes :

• Veillez à ce que le capteur PIR ou la caméra soit installé dans la bonne direction.
• Veillez à ce que le capteur PIR soit activé ou que le programme soit correctement configuré et en cours d'exécution.
• Vérifiez les paramètres de sensibilité et veillez à ce qu'ils soient correctement configurés.
• Veillez à ce que la batterie fonctionne correctement.
• Réinitialisez la caméra et réessayez.

Si le problème persiste, contactez le support de Reolink https://support.reolink.com/.

Spécifications

Température de fonctionnement : -10°C à 55°C (14°F à 131°F)
Taille : 78*151*102 mm
Poids : 879 g

Pour plus d'informations sur les spécifications, veuillez consulter le site officiel de Reolink : https://reolink.com/.

Consignes de sécurité importantes (pour les caméras alimentées par batterie)

Avant d'utiliser la batterie, veuillez lire soigneusement ces instructions.

Pour des conseils sur l'extension de l'autonomie de la batterie, consultez notre article de support : https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Rechargez la batterie avec un chargeur CC 5V standard de haute qualité ou Reolink panneau solaire. Les panneaux solaires d'autres marques ne sont pas compatibles.
2. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent d'équipement et d'accessoires recommandés par le fabricant. Toute autre substitution peut entraîner un risque d'explosion.
3. Ne retirez pas la batterie intégrée de la caméra.
4. Rechargez la batterie seulement à des températures comprises entre 0°C et 45°C . Utilisez-la uniquement à des températures comprises entre -10°C et 55°C .
5. Veillez à ne pas recharger, utiliser ou stocker la batterie près de sources de chaleur comme chauffage, plaque de cuisine, appareils électroménagers, fers à repasser, radiateurs ou cheminées. Une exposition à la chaleur externe peut provoquer une explosion.
6. Veillez à ne pas exposer la batterie à des pressions atmosphériques extrêmement basses, sous peine d'explosion.
7. Ne laissez pas la batterie dans des zones extrêmement chaudes ou exposée aux éclairs, sous peine de risque d'incendie.
8. Évitez les chocs violents ou la compression excessive qui peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
9. N'utilisez pas la batterie si elle présente des signes d'endommagement, de gonflement ou toute autre anomalie. (Par exemple : fuite, odeur suspecte, bosses, corrosion, fissures, gonflement, fusion, rayures, etc.)
10. Conservez la batterie hors de portée des enfants.
11. N'avalez pas la batterie. Une ingestion peut causer de graves brûlures internes et des dommages. Si vous soupçonnez qu'une batterie a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
12. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier la batterie vous-même.
13. Gardez le port de charge propre, sec et sans débris. Couvrez-le avec le bouchon en caoutchouc une fois que la batterie est complètement rechargée.
14. Respectez toujours les lois et règlements locaux en matière de sécurité lors de l'utilisation de la caméra.
15. Respectez toujours les lois locales sur le recyclage et l'élimination des batteries usagées.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.
En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.
Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Avis de conformité

Déclarations de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
• en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ;
• en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
• en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
• en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement de la FCC des radiofréquences

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales concernant l'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

Déclaration de l'ISED

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Note : L'utilisation de fréquences 5150-5350 MHz est limitée à l'intérieur des bâtiments.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences :
Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences,

utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils pourront prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Fréquence de fonctionnement

•Europe

LTE-FDD :
Bande 1 : 1920~1980 MHz ≤ 23 dBm(EIRP)
Bande 3 : 1710~1785 MHz ≤ 23,5 dBm(EIRP)
Bande 7 : 250~2570 MHz ≤ 23,5 dBm(EIRP)
Bande 8 : 880~915 MHz ≤ 23,5 dBm(EIRP)
Bande 20 : 832~862 MHz ≤ 23,5 dBm(EIRP)
Bande 28A : 703~733 MHz ≤ 23 dBm(EIRP)

WCDMA :
Bande 1 : 1920~1980 MHz ≤ 23 dBm(EIRP)
Bande 8 : 880~915 MHz ≤ 23 dBm(EIRP)

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus :
https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.the inserted SD card before returning.

Conditions d'utilisation et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité sur reolink.com.

Conditions de service

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus :
https://reolink.com/terms-conditions/

Support Technique

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits :
https://support.reolink.com.

REMARQUE : lors de l'utilisation de ce produit, les utilisateurs doivent se conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink ne pourra être tenu responsable de toute utilisation illégale ou non conforme par les utilisateurs, ni des conséquences qui en découlent.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.