Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: https://support.reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG




PAP 22
Raccolta Carta

58.03.008.0326

Reolink

Elite Pro Floodlight PoE

Operational Instructions

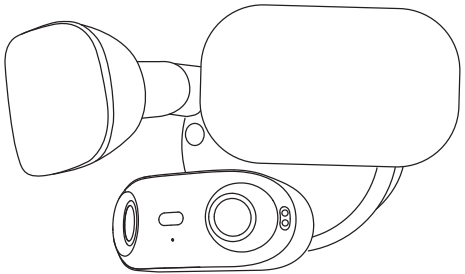

@ReolinkTech https://reolink.com


EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : F760P

DE

Überblick

01 Lieferumfang 38
02 Geräteübersicht 39
03 Einschalten der Kamera 41
04 Einrichten der Kamera 43
05 Tipps zur Installation 47
06 Installation der Kamera 49
07 Spezifikationen 66
08 Wichtige Sicherheitshinweise 66
09 Fehlerbehebung 67
10 Gesetzlicher Haftungsausschluss 71
11 Konformitätserklärung 72

01 Lieferumfang


Kamera


Montageleiste


Montageplatte


1m Ethernet-Kabel



Kurze Schrauben (Packung A)



Mittlere Schrauben (Packung B)



Lange Schrauben & Wanddübel (Packung C)



Lange Schrauben & Silikonstopfen (Packung D)


Wasserdichter Deckel


Schraubenschlüssel




Überwachungsaufkleber



Gebrauchsanleitung

Kamera und Zubehör variieren je nach Kameramodell, das Sie kaufen.
*Die Montageleiste ist kompatibel mit 4-Zoll-Anschlussdosen (nicht enthalten).


Benötigte Werkzeuge *nicht mitgeliefert



Kreuzschlitz-
Schraubendreher (PH1 & PH2)



Marker



Bohrmaschine




Leiter

02 Geräteübersicht

❶ Flutlicht
❷ Infrarot-LED
❸ Status-LED
❹ Mikrofon
❺ microSD-Kartenabdeckung
❻ Reset-Knopf
** Zum Zurücksetzen 10 Sekunden lang gedrückt halten.*

❼ microSD-Kartenslot
❽ Lautsprecher
❾ Silikonstopfen
❿ Wasserdichter Deckel
⓫ LAN-Anschluss

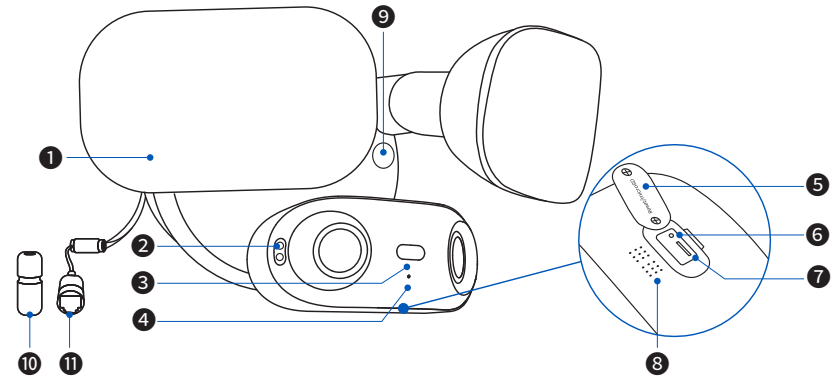

03 Einschalten der Kamera

Führen Sie vor der Ersteinrichtung die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera anzuschließen.

Schritt 1. Kamera anschließen

Schließen Sie die Kamera mit einem Ethernet-Kabel an einen PoE-Injektor an.


Schritt 2. Kamera einschalten

Schalten Sie den PoE-Injektor ein und verbinden Sie ihn mit Ihrem Router.

HINWEIS:
Nach dem Einschalten leuchtet die Statusanzeige blau und blinkt.

Light Status Indicators:

- Leuchtet blau: Eingeschaltet und Netzwerkverbindung erfolgreich.
- Blinkt blau: Eingeschaltet und Netzwerkfehler vorhanden.
- Kein Licht: Kein Strom.

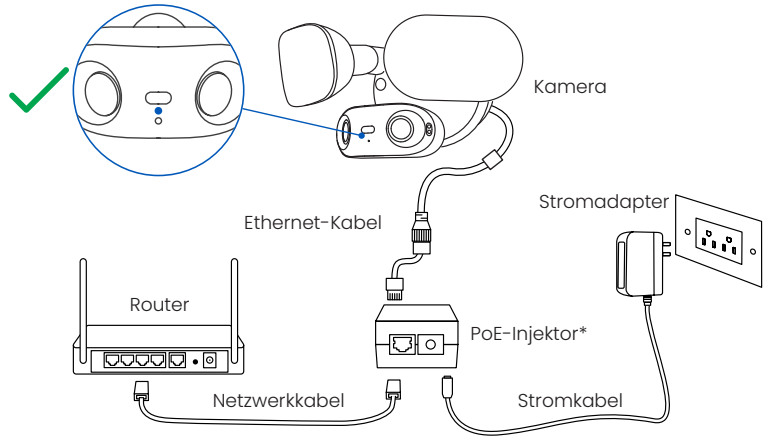

HINWEIS:
Sie können die Kamera über einen PoE-Switch, einen PoE-Injektor, oder einen Reolink PoE NVR (separat erhältlich) mit Strom versorgen.

04 Einrichten der Kamera

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

• **Auf dem Smartphone**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


• **Auf dem PC**

Laden Sie den Reolink-Client herunter: Gehen Sie zu https://reolink.com > Support > App & Client.

HINWEIS:
Um die Kamera an einen Reolink PoE NVR anzuschließen, verwenden Sie die NVR-Schnittstelle für die Einrichtung.

Schritt 2. Kamera initialisieren




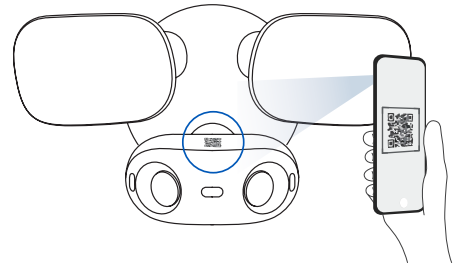

Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Nach der Initialisierung wechselt die Statusanzeige von blinkendem Blau zu ständigem Blau.


Schritt 3. microSD-Karte einlegen (optional)

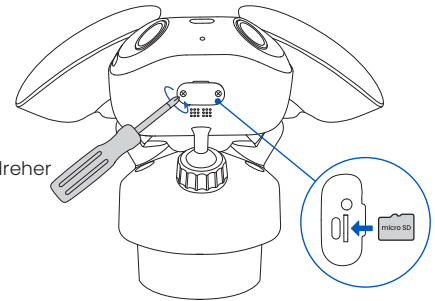

Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1, setzen Sie die microSD-Karte (nicht mitgeliefert) ein, und schrauben Sie die Abdeckung wieder fest zu.

HINWEIS:
Es wird empfohlen, eine microSD-Karte der Klasse 10 mit 512GB für die Videospeicherung zu verwenden.

Schritt 4. Vor der Installation das RJ45-Ethernet-Kabel abziehen (optional)

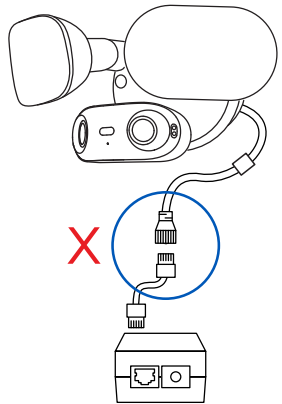

Um die Installation zu vereinfachen, wird empfohlen, das Ethernet-Kabel der Kamera vor dem Start zu trennen und es bei der Installation wieder anzuschließen (siehe die folgenden Anweisungen).

05 Tipps zur Installation

Tipp 1. Geeignete Montageorte

Um eine optimale Bildqualität zu erzielen, sollten Sie auf eine gleichmäßige Beleuchtung sowohl der Kamera als auch des Objekts achten.



• Richten Sie die Kamera nicht direkt auf Lichtquellen.



• Richten Sie die Kamera nicht auf Fenster*.

** Wenn Sie die Kamera auf Fenster richten, kann es zu Blendungen durch Infrarot-LEDs, Statusleuchten oder Umgebungslicht kommen.*



• Richten Sie die Kamera nicht in einen schattigen Bereich, sondern auf einen gut beleuchteten Platz.

Tipp 2. Wasser- und Staubbeständigkeit



• Vermeiden Sie, dass die LAN-Anschluss mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen*.

**Die Kamera ist nach IP66 wasserdicht und widersteht Regen und Schnee, aber sie ist nicht für den Unterwassereinsatz geeignet.*



• Halten Sie die LAN-Anschluss frei von Schmutz und Fremdkörpern.

Tipp 3. Regelmäßige Reinigung




• Reinigen Sie die Kuppelabdeckung regelmäßig mit einem weichen Tuch.

06 Installation der Kamera


Schritt 1. Montageort wählen

Die Kamera kann vertikal an einer Wand oder kopfüber an einem Dachvorsprung oder einem Überhang installiert werden.

A **Wandmontage**

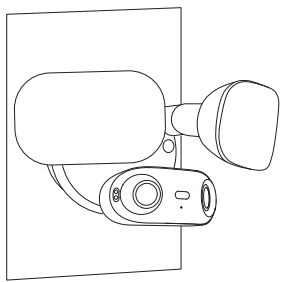


B **Überhangmontage**

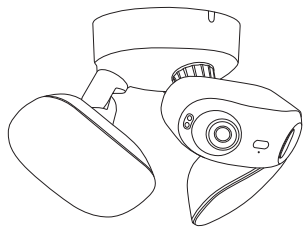

Schritt 2. Montageplatte befestigen


Option 1. Installation ohne Anschlussdose



Montageplatte



Packung C




Kreuzschlitzschraubendreher
PH2




Marker

1. Löcher markieren und bohren
Legen Sie die Platte auf die Montagefläche und markieren Sie drei Lochpositionen mit einem Marker. Bohren Sie drei Löcher etwa 1 Zoll tief.

A **Wandmontage:**
Achten Sie bei der Wandmontage darauf, dass der Pfeil auf der Platte nach oben zeigt und die Blase in der Libelle zentriert ist.

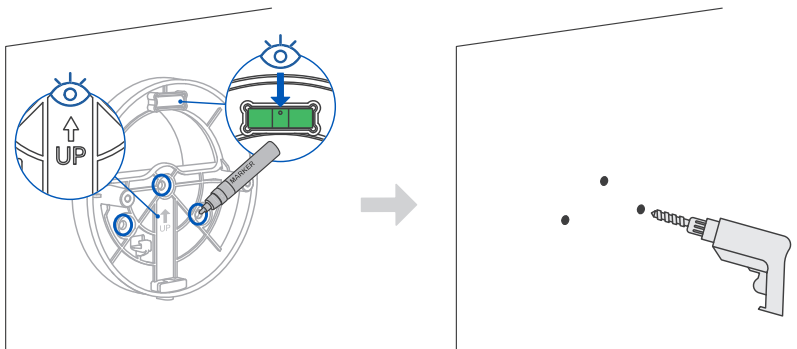


B **Überhangmontage:**
Achten Sie bei der Montage an einem Dachvorsprung oder Überhang darauf, dass der Pfeil auf der Platte in Richtung des Hauses zeigt (weg vom überwachten Bereich).

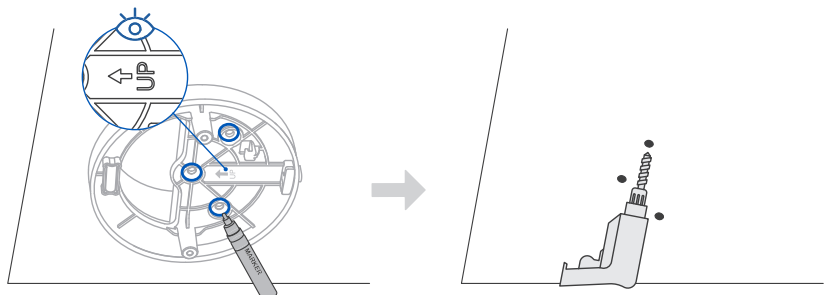


2. Montageplatte befestigen

Harte Wände(z. B. Beton-, Ziegel- und Gipswände)
Setzen Sie drei Dübel aus Packung C in die gebohrten Löcher ein. Befestigen Sie dann die Montageplatte mit den drei langen Schrauben an der Wand.

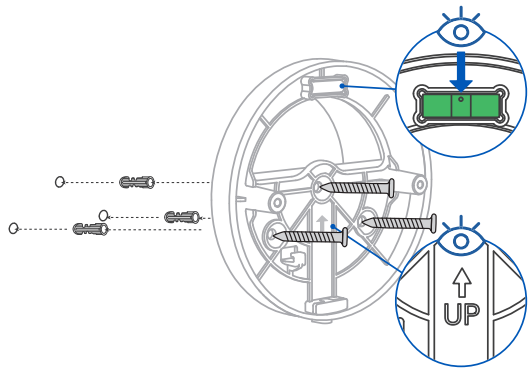

Weiche Wände (z. B. Holzwände)
Befestigen Sie die Montageplatte mit drei langen Schrauben aus Packung C an der Wand.

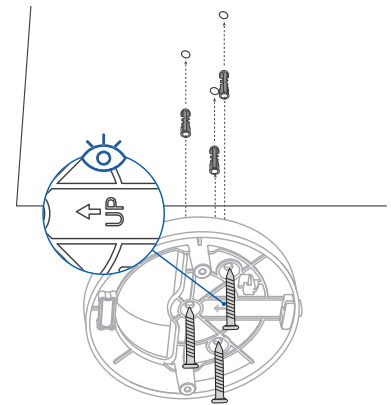

Option 2. Installation auf einer Anschlussdose



Montageplatte

X 2

Packung A

X 1

Packung B




Montageleiste




Kreuzschlitzschraubendreher PH2

HINWEIS:
Wenn Sie keine Anschlussdose haben und eine für die Installation benötigen, wird eine 4-Zoll-Anschlussdose empfohlen.

1. Montageleiste befestigen
Befestigen Sie die Montageleiste mit zwei kurzen Schrauben aus Packung A an der Anschlussdose.

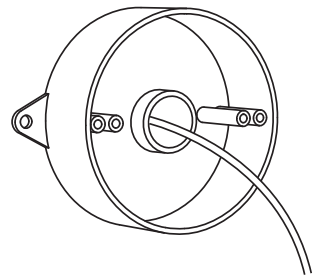


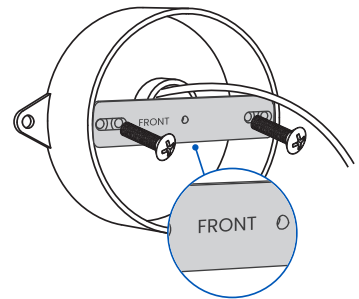


HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass die Aufschrift „FRONT“ nach außen zeigt.

2. Montageplatte befestigen
Befestigen Sie die Montageplatte mit einer Schraube aus der Packung B an der Montageleiste.

A **Wandmontage:**
Achten Sie bei der Wandmontage darauf, dass der Pfeil auf der Platte nach oben zeigt und die Blase in der Libelle zentriert ist.

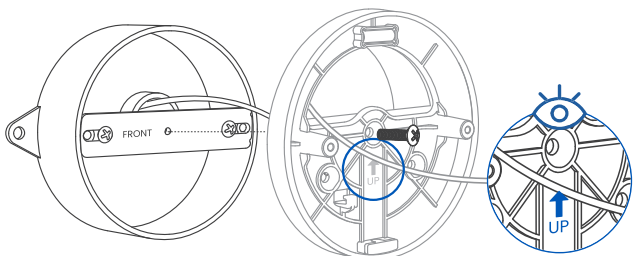


B **Überhangmontage:**
Achten Sie bei der Montage an einem Dachvorsprung oder Überhang darauf, dass der Pfeil auf der Platte in Richtung des Hauses zeigt (weg vom überwachten Bereich).

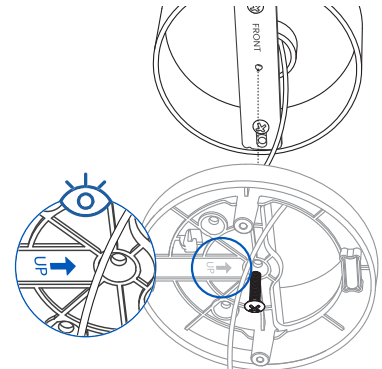


Schritt 3. Kamera aufhängen

Hängen Sie den Riemen auf der Rückseite der Kamera in den Haken der Montageplatte ein.

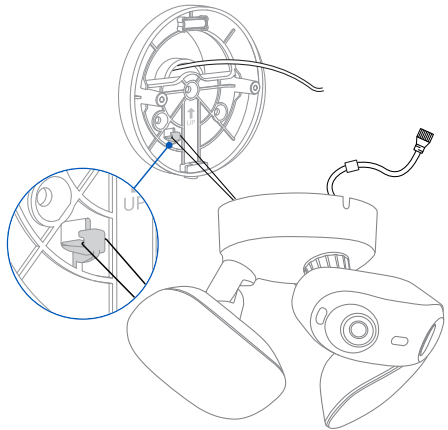

Schritt 4. RJ45-Kabel wieder einstecken (optional)


Wenn das Ethernet-Kabel vor der Installation abgezogen wurde, schließen Sie es jetzt wieder an.

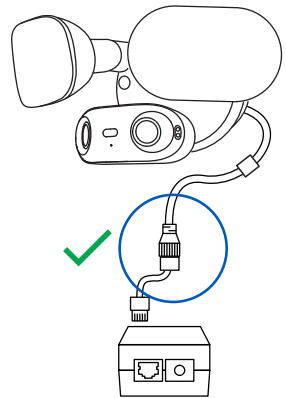

Schritt 5. Kamera befestigen



Packung D




Kreuzschlitzschraubendreher PH2


Befestigen Sie die Kamera an der Montageplatte
Stellen Sie sicher, dass der Kabelausgang an der Kamerabasis mit dem Ausgang der Montageplatte übereinstimmt.

Option 1: Wenn das Ethernet-Kabel durch die Montageplatte geführt werden muss: Entfernen Sie den Silikonstopfen und richten Sie ihn am Kabelausgang aus.

Option 2: Wenn das Ethernet-Kabel nicht durch die Montageplatte geführt werden muss (versteckt in der Anschlussdose): Behalten Sie den Silikonstopfen an seinem Platz und richten Sie ihn mit dem Kabelausgang aus.

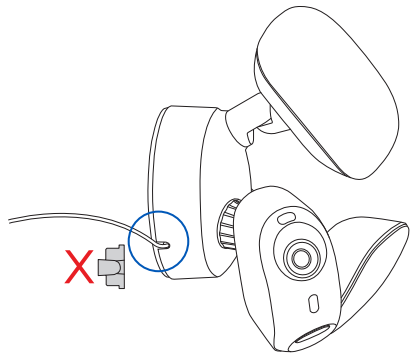


Option 1

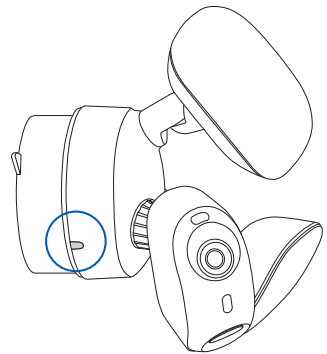

Option 2

Befestigen Sie die Kamera
Befestigen Sie die Kamera mit den beiden langen Schrauben in Packung D an der Montageplatte.

Setzen Sie den Silikonstopfen ein
Um eine optimale Leistung im Freien zu gewährleisten, setzen Sie bitte nach der Installation den wasserdichten Stopfen ein.

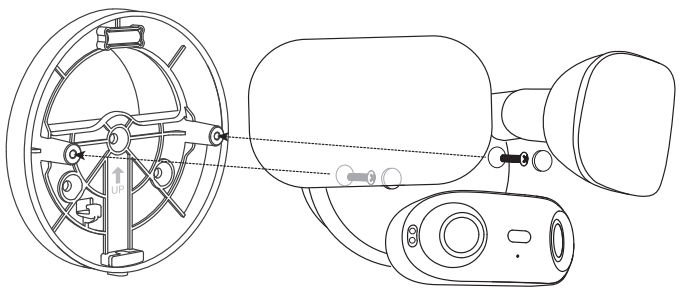


Schritt 6. Kamera- und Flutlicht-Winkel einstellen

Kamera & Flutlicht:
Stellen Sie den Flutlicht- und Kamerawinkel nach Bedarf ein, um sicherzustellen, dass beide auf den Überwachungsbereich gerichtet sind.


Objektiv:
Halten Sie das linke Objektiv auf gleicher Höhe mit dem rechten Objektiv.

Steckplatzabdeckung:
Stellen Sie sicher, dass die Steckplatzabdeckung nach unten und das Reolink-Logo nach oben zeigt.


Wandmontage

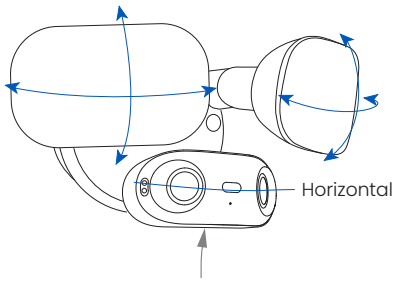

Überhangmontage

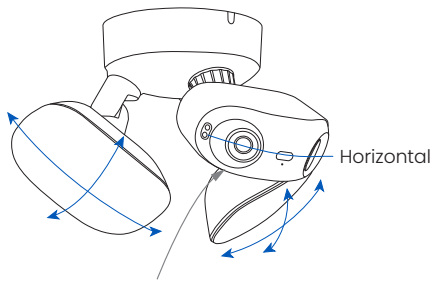

HINWEIS:
Wenn das Gelenk der Kamera zu fest sitzt, lockern Sie es mit einem Schraubenschlüssel, bevor Sie es einstellen.
Lösen

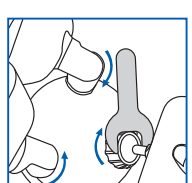

07 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90%
Abmessungen: 174mm x 184mm x 295mm
Gewicht: 1.3kg
Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.

08 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.

3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

09 Fehlerbehebung

Die Kamera ist nicht einzuschalten

Wenn die Kamera nicht einzuschalten ist, bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig mit dem Strom versorgt wird. Die PoE-Kamera sollte über einen PoE-Schalter/Injektor, Reolink NVR oder einen 12V-Stromadapter mit dem Strom versorgt werden.
- Wenn die Kamera an ein PoE-Gerät wie obengenannt angeschlossen ist, schließen Sie sie dann an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet werden kann.
- Versuchen Sie noch einmal mit einem anderen Ethernet-Kabel.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam https/support.reolink.com/.

Unscharfe Bilder

Wenn das von der Kamera gelieferte Bild nicht klar ist, versuchen Siebitte die folgenden Lösungen:

- Prüfen Sie das Objektiv der Kamera auf Schmutz, Staub oder Spinnweben,und reinigen Sie das mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Richten Sie die Kamera auf einen gut beleuchteten Bereich, da die Lichtverhältnisse die Bildqualität stark beeinflussen.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und prüfen Sie es erneut.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam https/support.reolink.com/.

Die Flutlichter funktionieren nicht

Wenn die Flutlichter Ihrer Kamera nicht funktionieren, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Flutlichter in den Geräteeinstellungen der Reolink App/Client aktiviert sind.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Flutlicht-Einstellungen erneut.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam https/support.reolink.com/.

Infrarot-LEDs funktionieren nicht mehr

Wenn die Infrarot-LEDs Ihrer Kamera funktionieren nicht mehr, bitte versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Aktivieren Sie die Infrarotlichter auf der Seite der Geräteeinstellungen über Reolink App/Client.
- Prüfen Sie, ob der Tag/Nacht Modus aktiviert ist und aktivieren Sie die Auto-Infrarotlichter in der Nacht auf der Seite der Live-Sicht über Reolink App/Client.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Herstellen Sie die Werkseinstellungen der Kamera wieder und überprüfen Sie die Infrarotlicht-Einstellungen noch einmal.

Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Reolink-Supportteam: https/support.reolink.com/

10 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

11 Konformitätserklärung

ISED-Konformitätserklärung

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Gerätetyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.
(b) Der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese

funktionalen Anforderungen erfüllen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:
https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.