

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



PAP 22

Raccolta Carta


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.009.0026

Reolink

OMVI 3i PoE

Operational Instructions

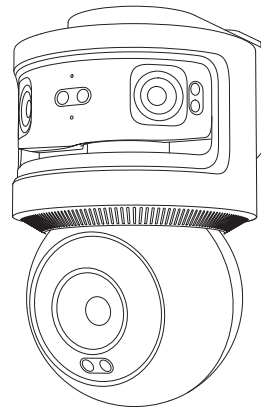

@ReolinkTech <https://reolink.com>

Item No. : P931

Inhaltsverzeichnis

01	Lieferumfang	32
02	Geräteübersicht	33
03	Ersteinrichtung	35
04	Installationstipps	41
05	Installation der Kamera	43
06	Spezifikationen	52
07	Wichtige Sicherheitshinweise	52
08	Fehlerbehebung	53
09	Gesetzlicher Haftungsausschluss	57
10	Konformitätserklärung	58


01 Lieferumfang



Kamera



Montagehalterung



Montageschablone



Im Ethernet-Kabel



Packung Schrauben

Wasserdichter
Verschluss

Überwachungsaufkleber




Gebrauchsanleitung




HINWEIS:

Die Halterung ist mit dem C-Typ-Befestigungslochmuster der Reolink D20 und der RLA-JBLI-Anschlussdosen kompatibel.(nicht im Lieferumfang enthalten)

Was Sie außerdem benötigen *Nicht enthalten



Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2



Akkuschrauber



Leiter
(falls erforderlich)

02 Geräteübersicht

① ⑤ ⑦ Infrarot-LED/Spotlight

② ④ Objektiv

③ Lautsprecher

⑥ Status-LED

⑧ Mikrofon

⑨ PoE-Anschluss




⑩ Stromanschluss

⑪ Montagehalterung

⑫ Montagebasis

⑬ Resetknopf

⑭ microSD-Kartenslot

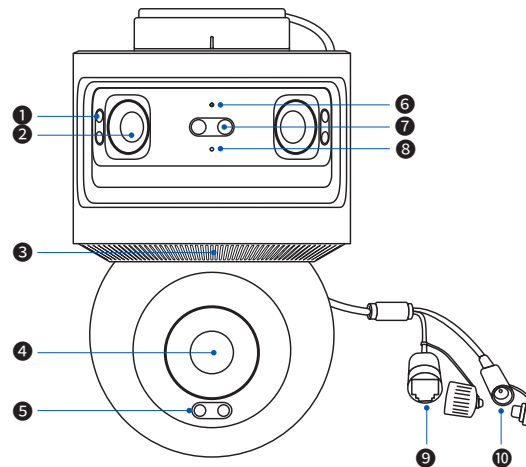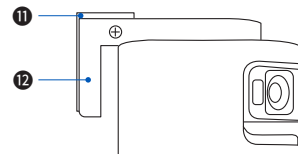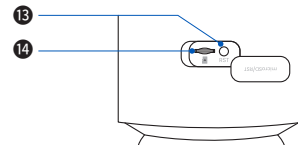

03 Ersteinrichtung

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

• Auf dem Smartphone



• Auf dem PC

Reolink Client herunterladen: Gehen Sie auf <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.



HINWEIS:

Um die Kamera mit einem Reolink PoE-NVR zu verbinden, verwenden Sie die NVR-Oberfläche zur Einrichtung.

Schritt 2. Kamera einschalten

1. Schließen Sie die Kamera über ein Ethernet-Kabel an einen PoE-Injektor an.
2. Schalten Sie den PoE-Injektor ein und schließen Sie ihn an Ihren Router an.



HINWEIS:

Nach dem Einschalten leuchtet die Status-LED blau und blinkt.



Status-LED-Anzeigen:



Dauerhaft Blau: Einschaltet und Netzwerkverbindung erfolgreich.


Blinkt blau:

A. Das Gerät wird eingeschaltet und initialisiert.

B. Das Gerät hat die Initialisierung abgeschlossen, aber es wurde ein Netzwerkfehler festgestellt.



Kein Licht: Keine Stromversorgung.

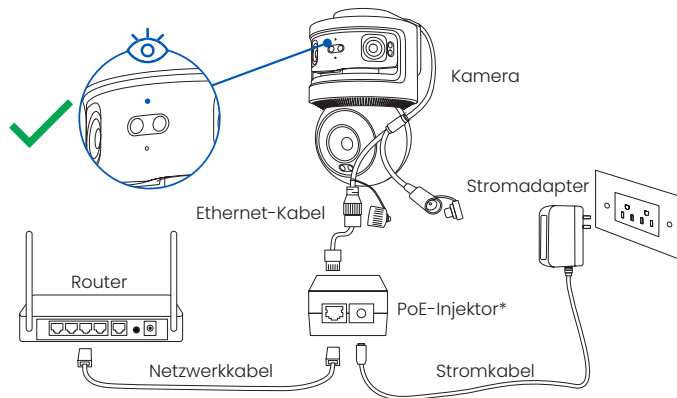


HINWEIS:

Die Kamera kann über einen PoE-Switch, einen PoE-Injektor, einen 12-V/2-A-Gleichstromadapter oder einen Reolink PoE NVR mit Strom versorgt werden. (Separat erhältlich)

Schritt 3. Kamera initialisieren

Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

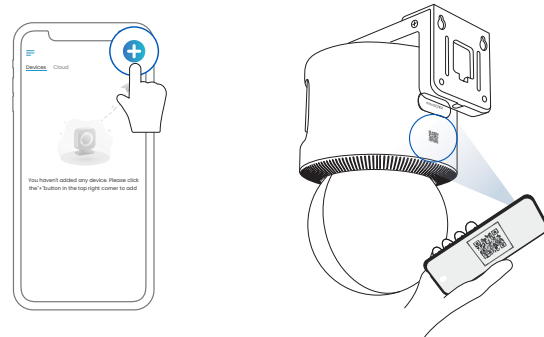


HINWEIS:

Nach der Initialisierung wechselt die Status-LED von blinkend blau zu dauerhaft blau.

Schritt 4. microSD-Karte einlegen (optional)

Drehen Sie die Montagebasis, um Zugang zum microSD-Steckplatz zu erhalten. Öffnen Sie die Abdeckung, legen Sie die Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und schließen Sie sie wieder.

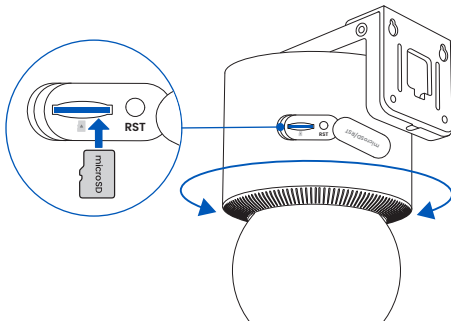


HINWEIS:

Für die Videospeicherung wird die Verwendung einer microSD-Karte der Klasse 10 mit 512 GB empfohlen.

Schritt 5. Ethernet-Kabel vor der Installation trennen

Für eine einfachere Installation wird empfohlen, das Ethernet-Kabel der Kamera vor Beginn zu trennen. Schließen Sie sie während der Installation gemäß den Anweisungen wieder an.

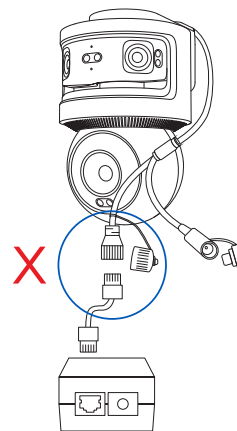

04 Installationstipps

Tipp 1. Richtige Montageorte



Für optimale Bildqualität sorgen Sie für gleichmäßige Beleuchtung von Kamera und Motiv.



- Richten Sie die Kamera nicht direkt auf Lichtquellen.



- Richten Sie die Kamera nicht auf Fenster*.

Das Ausrichten der Kamera auf Fenster kann Reflexionen durch IR-LEDs, Statuslichter oder Umgebungslicht verursachen.



- Platzieren Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich; richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich.

Tipp 2. Wasser- und Staubschutz



- Setzen Sie den LAN-Anschluss und den Stromanschluss keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.



- Halten Sie den LAN-Anschluss und den Stromanschluss frei von Schmutz und Ablagerungen.

Tipp 3. Regelmäßige Reinigung




- Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig mit einem weichen Tuch.

05 Installation der Kamera

Schritt 1. Einen Montageort wählen


Empfohlene Höhe: 2,5–3,5 m (8–11 ft)

Höhe von 2,5 m bis 3,5 m
(8 ft bis 11 ft)

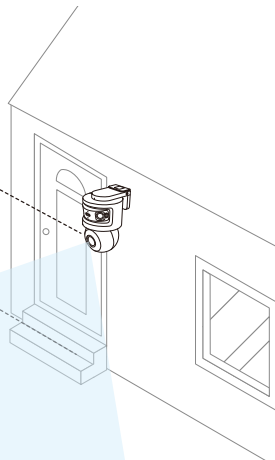

Montagemöglichkeiten


Deckenmontage

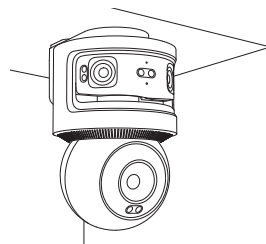

Wandmontage




Eckmontage

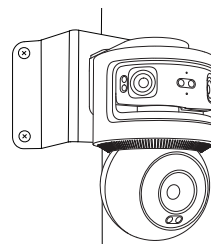

HINWEIS:


Die Eckhalterung muss separat erworben werden.

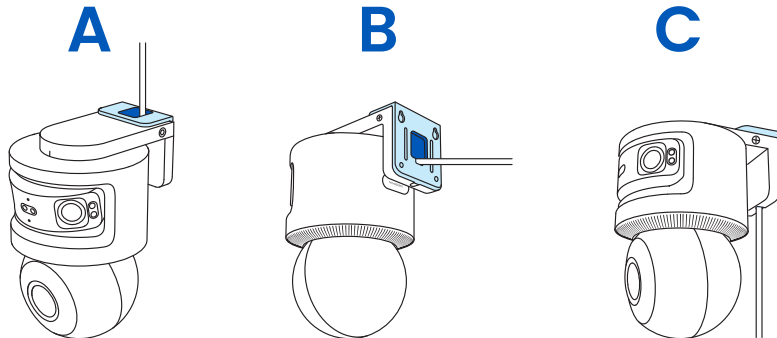


Schritt 2. Befestigen Sie die Halterung

Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone. Verwenden Sie die beiliegenden langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.

A Wandmontage

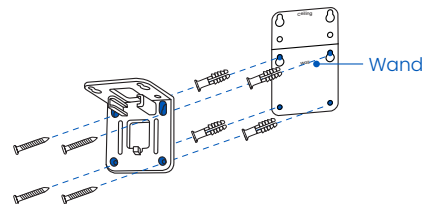

B Deckenmontage

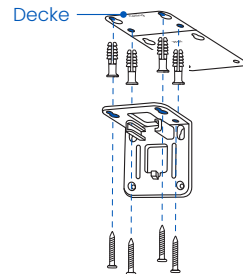


HINWEIS:

Verwenden Sie bei Bedarf die beiliegenden Dübel.


Schritt 3. Wasserdichter Verschluss und Ethernet-Kabel verbinden

Hängen Sie die Kamera an die Halterung und schließen Sie die wasserdichte Abdeckung (siehe nächste Seite) und das Ethernet-Kabel an. Warten Sie, bis die Status-LED dauerhaft blau leuchtet.

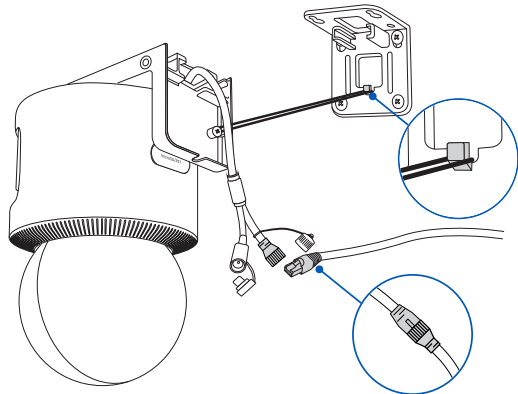


Wasserdichte Anschlussabdeckung

- 1 Führen Sie das Ethernet-Kabel in folgender Reihenfolge durch die Komponenten: **A**, **B**, **C**, dann **D**.
- 2 Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den PoE-Anschluss der Kamera.
- 3 Befestigen Sie Teil **D** am PoE-Anschluss der Kamera und drehen Sie ihn, um ihn zu verriegeln.
- 4 Führen Sie die Teile **C** und **B** in **D** ein und drehen Sie **A**, um es an **D** zu befestigen.

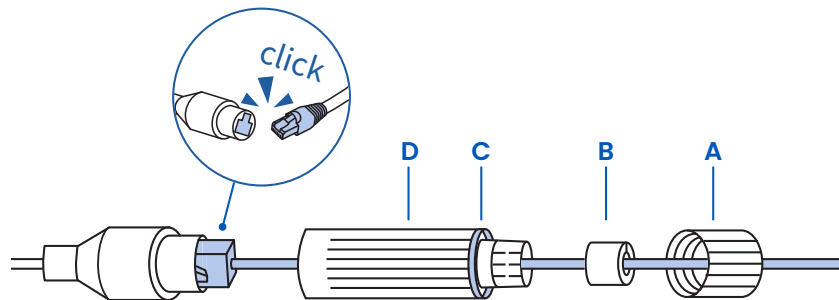


Schritt 4. Kamera sichern

Richten Sie die Kamera an der Halterung aus, schieben Sie sie in Position und ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten fest, um sie zu sichern.

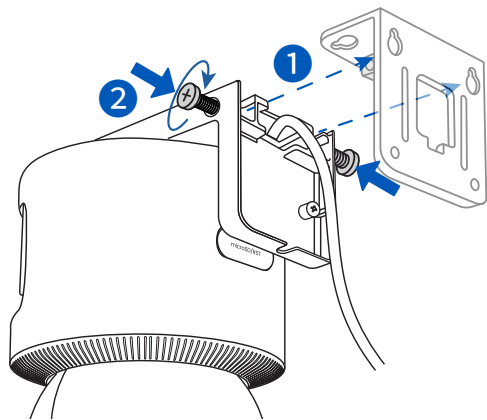

Schritt 5: Kamerawinkel anpassen


Die obere Panoramakamera

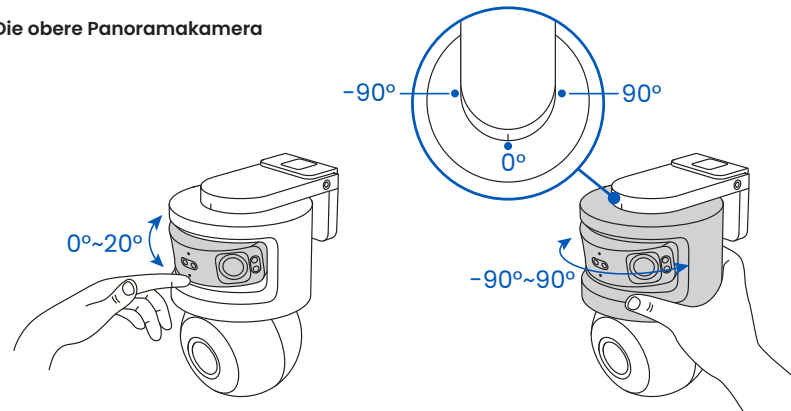

HINWEIS:

Stellen Sie die beiden Objektive manuell auf den gewünschten Winkel ein.

Die untere PT-Kamera

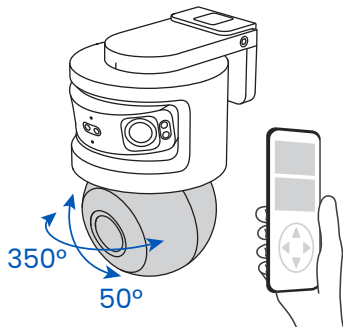

HINWEIS:

Das PTZ-Objektiv kann über die Reolink-App, den Client oder den NVR ferngesteuert werden.

06 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 90 %

Gewicht: 1,3 kg

Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.

07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.

5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffeile und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

08 Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird. Diese PoE-Kamera erfordert entweder einen PoE-Switch/Injektor, einen Reolink PoE NVR oder ein 12-V/2-A-Gleichstromnetzteil.
- Wenn die Kamera an einen PoE-Switch oder einen Reolink PoE NVR angeschlossen ist, schließen Sie die Kamera an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie, ob sich die Kamera einschalten lässt.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Ethernet-Kabel.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>

Das Bild ist nicht klar

Wenn das von der Kamera gelieferte Bild nicht klar ist, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Prüfen Sie das Objektiv der Kamera auf Schmutz, Staub oder Spinnweben, und reinigen Sie das mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Richten Sie die Kamera auf einen gut beleuchteten Bereich, da die Lichtverhältnisse die Bildqualität stark beeinflussen.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.

- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und prüfen Sie sie erneut.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>

Spotlight ist nicht eingeschaltet

Wenn das Spotlight Ihrer Kamera nicht eingeschaltet ist, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Spotlight auf der Seite Geräteeinstellungen über die Reolink App/den Client aktiviert ist.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Spotlight-Einstellungen erneut.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>

IR-LEDs funktionieren nicht

Wenn die Infrarot-LEDs Ihrer Kamera nicht mehr funktionieren, versuchen Sie bitte

Folgendes:

- Aktivieren Sie die Infrarotlichter auf der Seite Geräteeinstellungen über Reolink App/Client.
- Prüfen Sie, ob der Tag/Nacht-Modus aktiviert ist und richten Sie die automatische Infrarotbeleuchtung bei Nacht auf der Seite Live-Ansicht über Reolink App/Client ein.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Infrarotlicheinstellungen erneut.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>

Die Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn sie zum Reolink NVR oder Home Hub hinzugefügt wird

Wenn Ihre Reolink-Kamera nach dem Hinzufügen zu einem NVR oder Home Hub nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware Ihrer Kamera, Ihres NVR und Ihres Hubs auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn das Problem nach der Aktualisierung weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>

09 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie sie sind“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Gerätetyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website <https://reolink.com/product-compliance/>



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team auf <https://support.reolink.com>, bevor Sie die Produkte zurückschicken.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.