NVS12W

NVS12W ist mit verschiedenen kabelgebundenen Reolink IP-Kameras kompatibel, einschließlich WLAN oder PoE, und ermöglicht den Anschluss von bis zu 12 Kameras. Verbinden Sie Ihre Reolink Kameras mit dem leistungsstarken Wi-Fi 6 NVR mit integrierter 2TB-Festplatte für zentrales Management, Rundumschutz, 24/7 Aufzeichnung und mehr. Mit einer drahtlosen Verbindung haben Sie alles unter Kontrolle!

1. Spezifikationen



1	Strom-LED
2	HDD-LED
3	USB Port



1	Antenne
2	Reset-Taste
3	Stromeingang
4	USB Port
5	HDMI Port
6	HDMI Port
7	Audioausgang
8	LAN Port (Für Internet)
9	LAN Port (Für IP Kamera)

2. Einrichtung und Installation

Das System einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Paketinhalt kann je nach Version und Plattform variieren, die unten stehenden Informationen sind nur als Beispiel zu verwenden. Der tatsächliche Paketinhalt unterliegt den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.
NVS12W



NVS12W*1



NVR-Netzadapter*1



HDMI-Kabel*1



USB-Mous*1




1m Netzwekkabel*1




Schnellstartanleitung*1

NVR anschließen und einschalten

Vor der Initialisierung schließen Sie bitte die Kameras an den NVR an und schalten Sie den NVR ein.
1. Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den NVR und eine Steckdose an.
2. Verbinden Sie das NVR über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Router (wenn Sie es ferngesteuert verwenden möchten). Schließen Sie dann die Maus an den USB-Anschluss des NVR an.

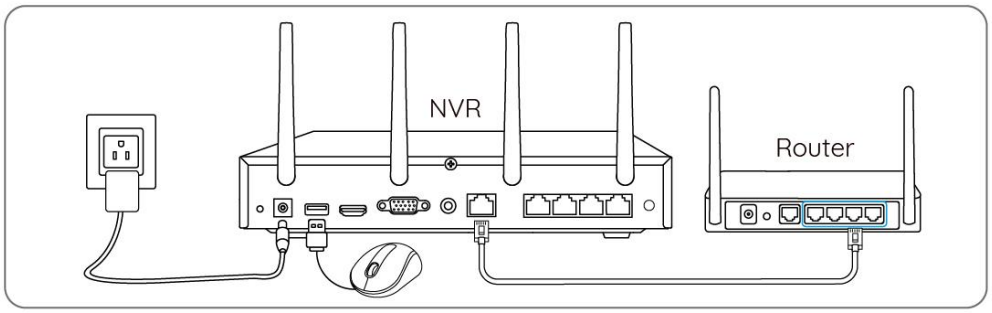


3. Verbinden Sie den NVR über ein HDMI- oder VGA-Kabel mit einem Monitor.
Hinweis: Im Lieferumfang sind kein VGA-Kabel und kein Monitor enthalten.

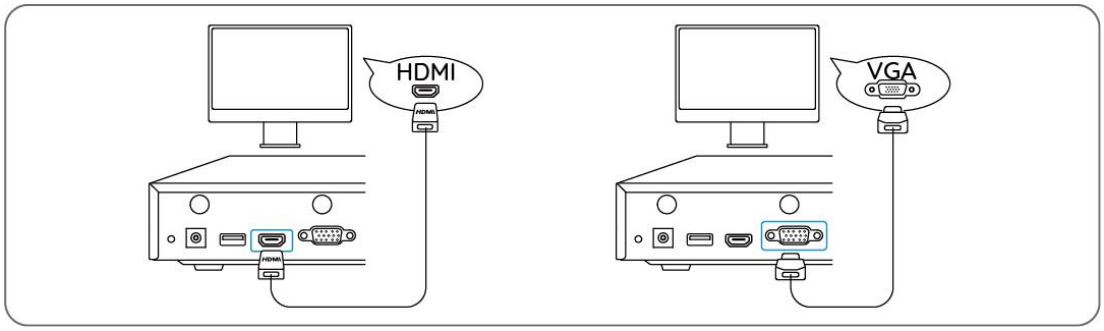

4. Folgen Sie dem Einrichtungsassistenten auf dem Monitor, um die Ersteinrichtung abzuschließen.


Hinweis: Im zweiten Schritt ist die UID standardmäßig deaktiviert. Es wird empfohlen, sie für den Fernzugriff auf Smartphones oder Computer zu aktivieren. Alternativ können Sie sie später unter **Einstellungen > System > Info** einstellen.

5. Schalten Sie Ihre WLAN-Kameras ein und verbinden Sie sie über Ethernet-Kabel mit dem LAN Port (für IP Kamera) des NVR.

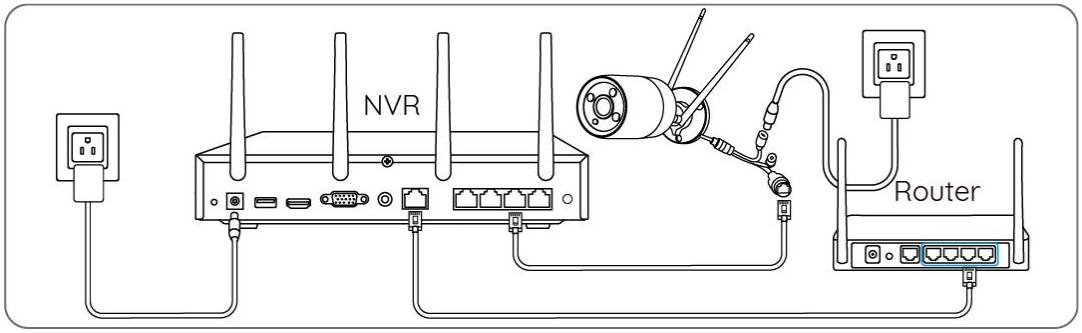


WLAN-Infos auf Kameras synchronisieren


Schritt 1. Auf dem Monitor gehen Sie zu **Einstellungen > Kanal > Kanal-Management**, aktivieren Sie **Automatisch hinzufügen** und die Kamera wird automatisch zum NVR hinzugefügt.

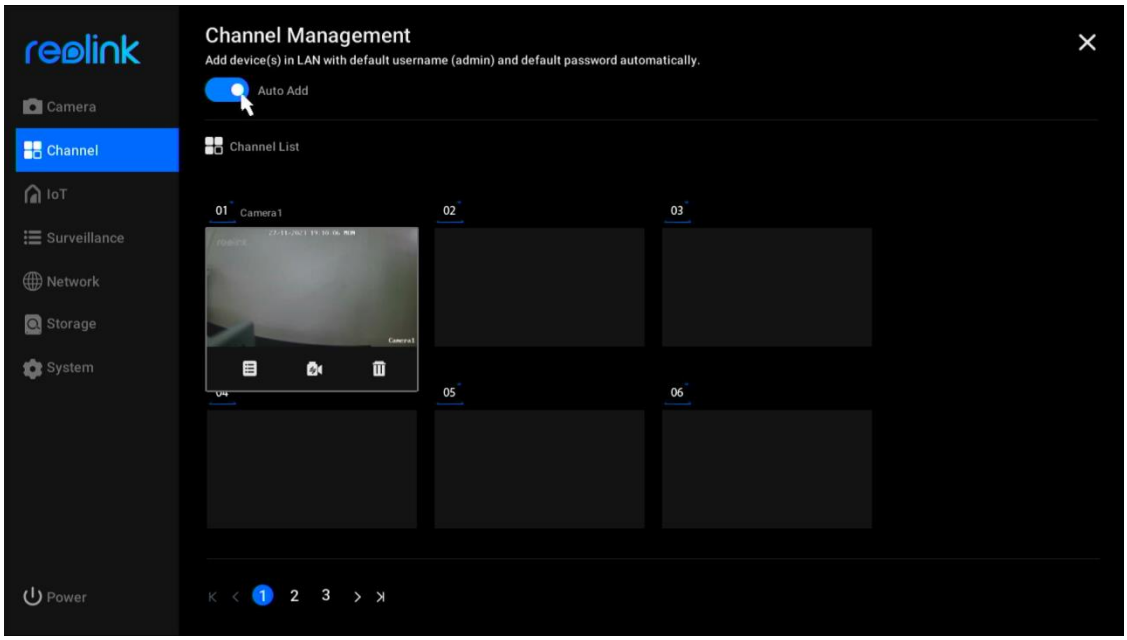


Schritt 2. Klicken Sie auf der Vorschauseite auf **Sync Wi-Fi Info** und synchronisieren Sie das WLAN des NVR mit der Kamera.



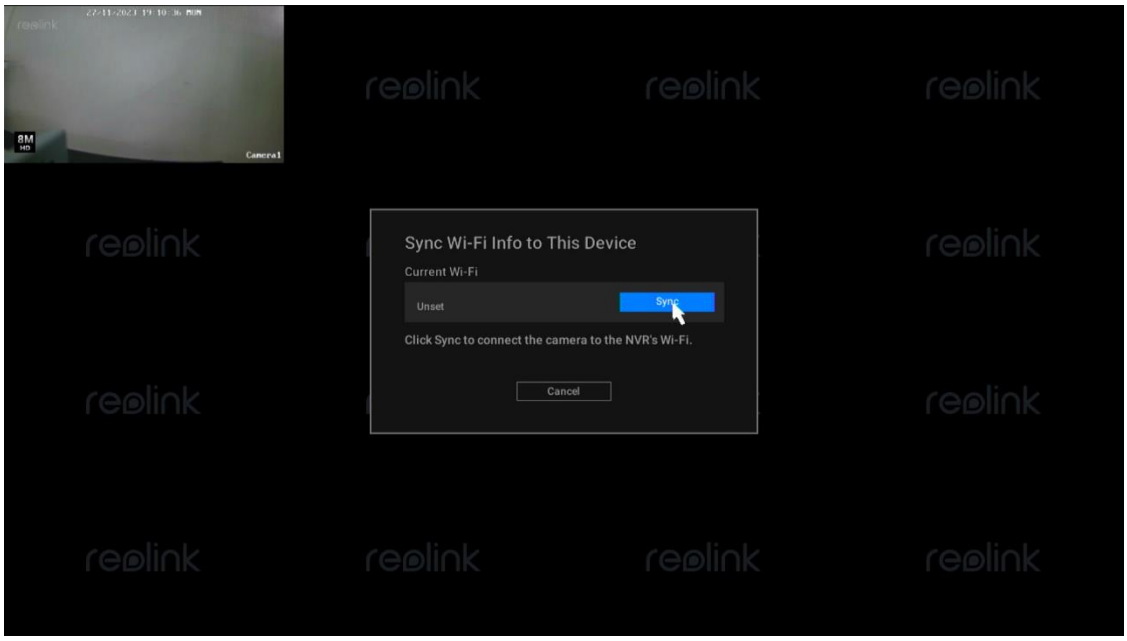

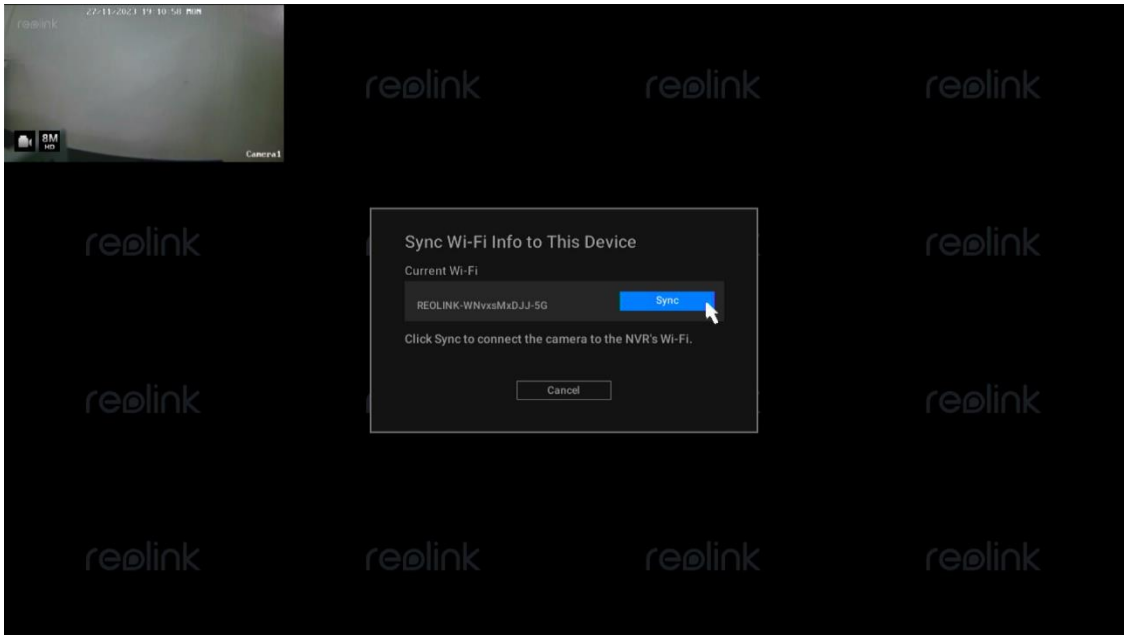

Schritt 3. Nach erfolgreicher Verbindung klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

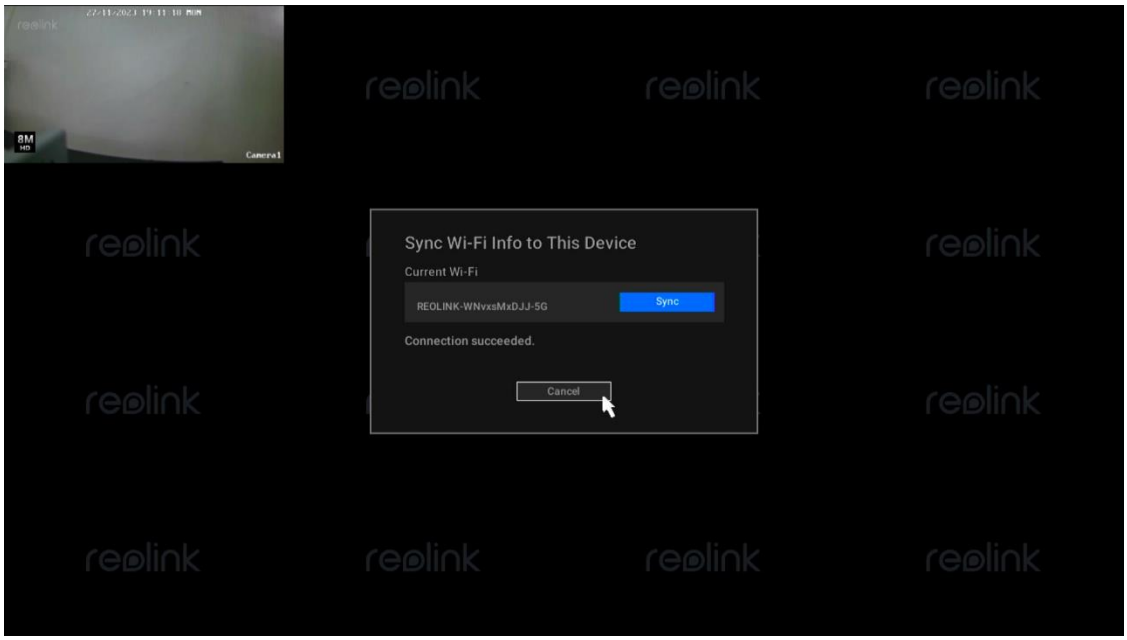


Schritt 4. Ziehen Sie nach erfolgreicher Synchronisierung das Netzwerkkabel ab, und warten Sie ein paar Sekunden, bis die WLAN-Verbindung wiederhergestellt ist.
Schritt 5. Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung kann die Kamera am gewünschten Ort installiert werden.

Das System in der App einrichten


Bitte richten Sie das System zunächst in der App ein, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.
Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass sich das Gerät und Ihr Telefon imselben


Netzwerk befinden.

Schritt 1. Tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke.

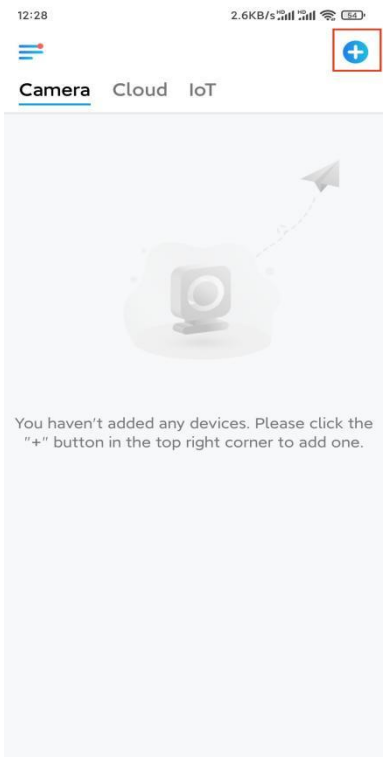


Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem NVR, oder tippen Sie auf **UID/IP eingeben**, um die UID des NVR einzugeben (eine 16-stellige Zahl unter demQR-Code). Tippen Sie dann auf **Nächste**.

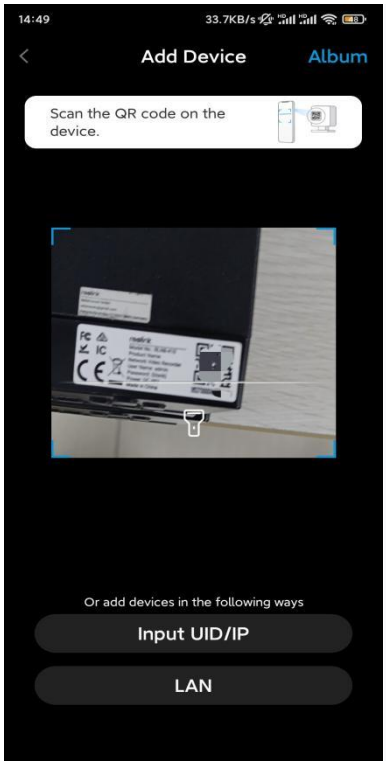

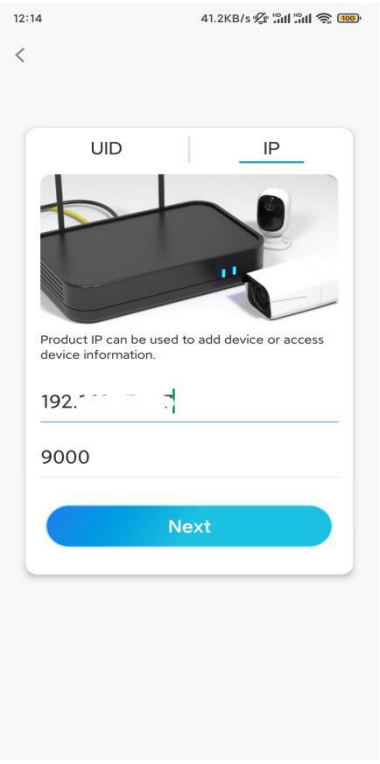

Schritt 3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den NVR ein. Standardmäßig lautet der Benutzername **admin**. Das Passwort ist dasjenige, das Sie während der Initialisierung erstellt haben.

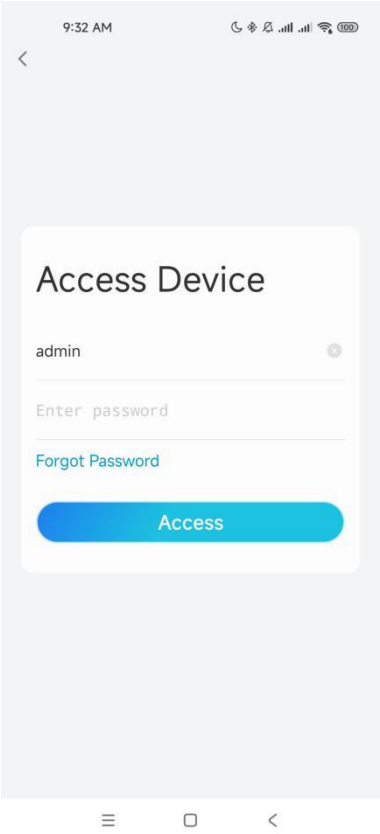

Schritt 4. Fertig! Sie können jetzt die Live-Ansicht starten.

