


NVS16

Wenn Sie 24/7 aufzeichnen oder mehrere IP-Kameras verwalten müssen, ist NVS16 Ihre beste Wahl. Sie können bis zu 16 Kameras (nicht im Lieferumfang enthalten) zusammen mit dem NVR verwenden, um Ihr eigenes Videoüberwachungssystem aufzubauen. NVS16 verfügt über die PoE-Technologie, wobei jede IP-Kamera über ein einziges Netzkabel mit dem NVR verbunden wird, um sowohl die Stromversorgung als auch die Videosignalübertragung zu gewährleisten. Einfache Verdrahtung, voller Schutz.

1. Spezifikationen



1	USB Port
2	Strom-LED/Festplatte-LED
3	Bedienfeld

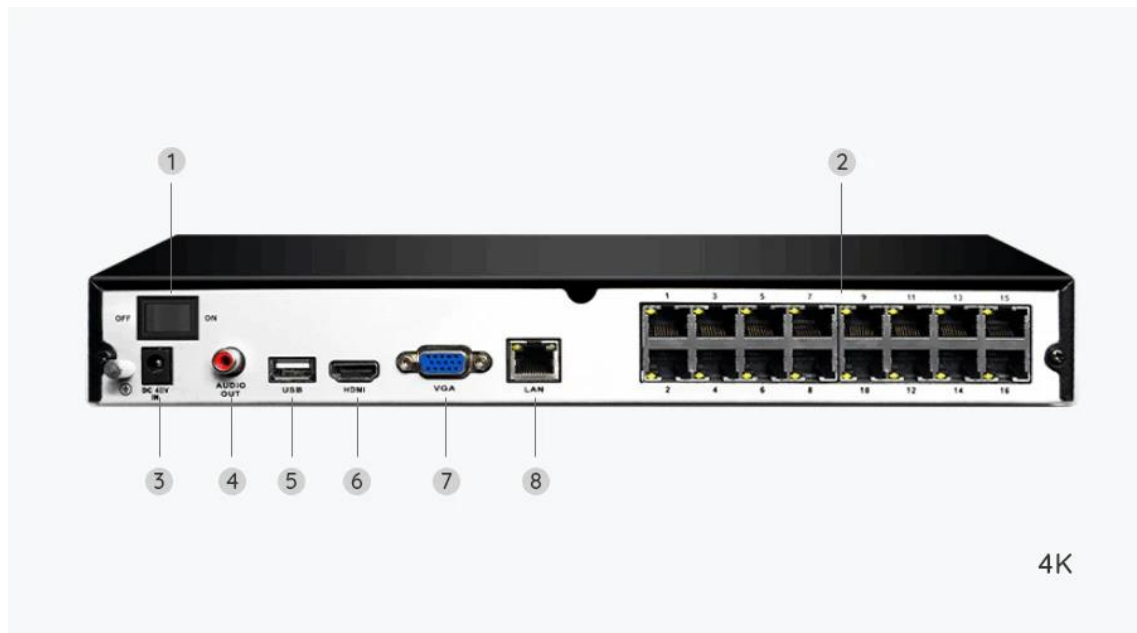

1	Ein-/Ausschalter
2	RJ45 Port
3	Stromeingang
4	Audio-Ausgang
5	USB Port
6	HDMI Port
7	VGA Port
8	Netzwerk

2. Einrichtung und Installation

Das System einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Paketinhalt kann je nach Version und Plattform variieren, die unten stehenden Informationen sind nur als Beispiel zu verwenden. Der tatsächliche Paketinhalt unterliegt den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.

NVS16



NVS16*1



NVR-Netzadapter*1



HDMI-Kabel*1



USB-Maus*1



1m Netzeckkabel*1
Cable*1




Schnellstartanleitung *1

NVR anschließen und einschalten


Vor der Initialisierung schließen Sie bitte die Kameras an den NVR an und schalten Sie den NVR ein.

1. Verbinden Sie den LAN-Port des NVR mit dem Router über ein Ethernet-Kabel und schließen Sie die Maus an den USB-Anschluss des NVR an.

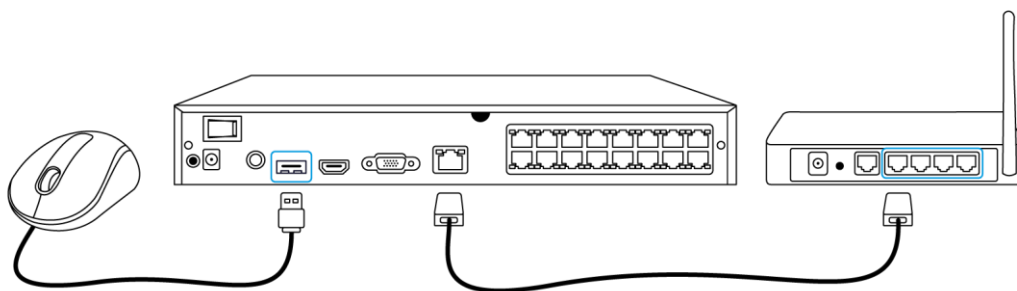


2. Verbinden Sie den NVR über ein HDMI- oder VGA-Kabel mit einem Monitor.


Hinweis: Im Lieferumfang sind kein VGA-Kabel und kein Monitor enthalten.

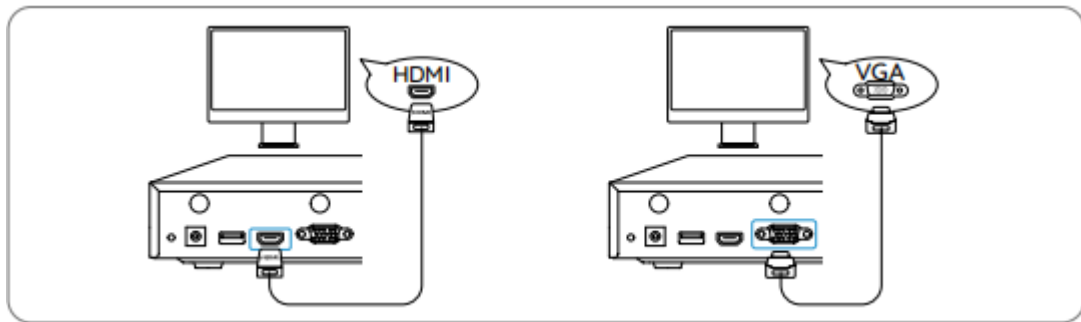

3. Verbinden Sie die PoE-Kameras mit den PoE-Ports des NVR.

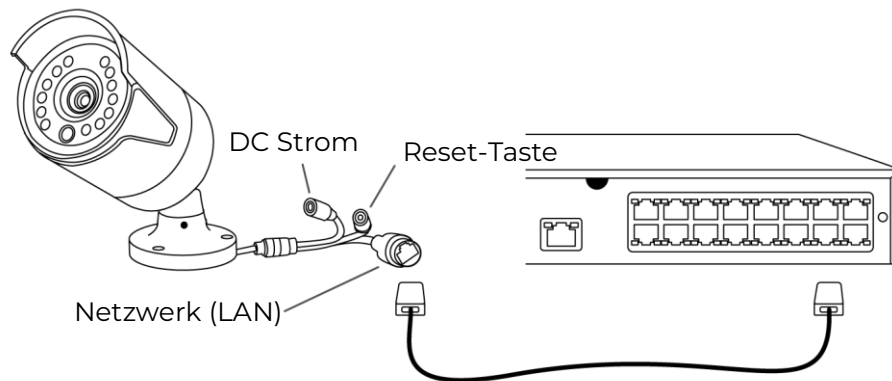

4. Schließen Sie den Netzadapter am NVR an und schalten Sie den NVR ein.

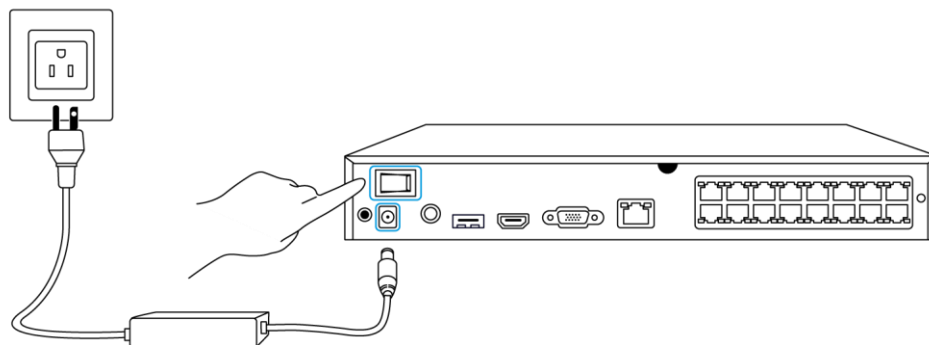

Das NVR-System auf dem Monitor einrichten

Ein Einrichtungsassistent wird Sie durch den Konfigurationsprozess des NVR-Systems führen. Bitte setzen Sie ein Passwort für Ihren NVR (für den initialen Zugriff) und folgen Sie dem Assistenten, um das System zu konfigurieren.

Schritt 1. Nach dem Einschalten des NVR-Systems sehen Sie den untenstehenden Begrüßungsbildschirm. Der Systemstart kann einige Sekunden dauern.



Schritt 2. Allgemeine Konfigurationen. Legen Sie die Sprache, die Bildschirmauflösung, das Datumsformat und das Zeitformat fest. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

The image shows the Reolink configuration screen. At the top, the Reolink logo is displayed. Below it, there is a navigation bar with icons and labels for General, DST, Login, Password Security, Device Info, Network, and Email Settings. The 'General' tab is selected. The main area contains four settings, each with a label and a dropdown menu:


Setting	Value
Language	English
Screen Resolution	1280*720
Date Format	DD/MM/YYYY
Time Format	24-hour

At the bottom right, there is a blue button labeled 'Next' with a mouse cursor pointing at it.

Schritt 3. DST-Einstellungen. Richten Sie die Systemzeit und Zeitzone ein und aktivieren/deaktivieren Sie die DST-Option. Klicken Sie dann auf **Weiter**.


Schritt 4. Legen Sie ein Anmeldepasswort für Ihren NVR fest und aktivieren/deaktivieren Sie die Bildschirmsperre. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Schritt 5. Richten Sie Sicherheitsfragen für Ihr NVR-Passwort ein. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

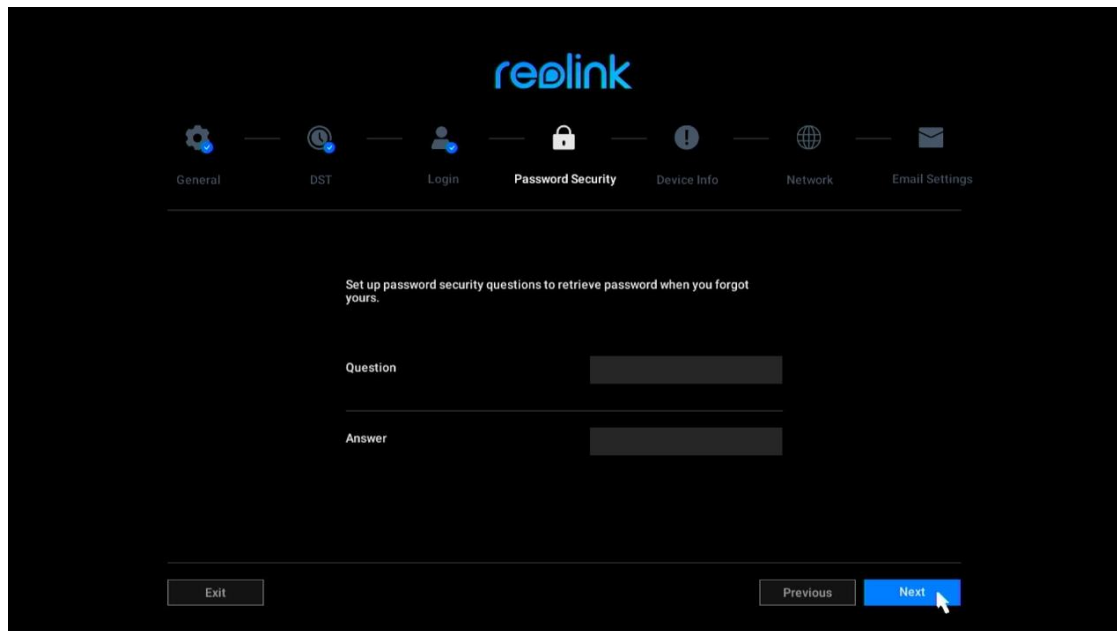


The screenshot shows the 'Password Security' setup screen in the Reolink web interface. At the top, the 'reolink' logo is centered. Below it is a navigation bar with icons and labels for 'General', 'DST', 'Login', 'Password Security' (which is highlighted), 'Device Info', 'Network', and 'Email Settings'. The main content area has a heading: 'Set up password security questions to retrieve password when you forgot yours.' Below this heading are two input fields: 'Question' and 'Answer', each with a text entry box. At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Exit' on the left, and 'Previous' and 'Next' on the right. The 'Next' button is highlighted in blue, and a mouse cursor is pointing at it.

Schritt 6. Benennen Sie Ihr Gerät und verwalten Sie Ihre Festplatte. Klicken Sie dann auf **Weiter**.

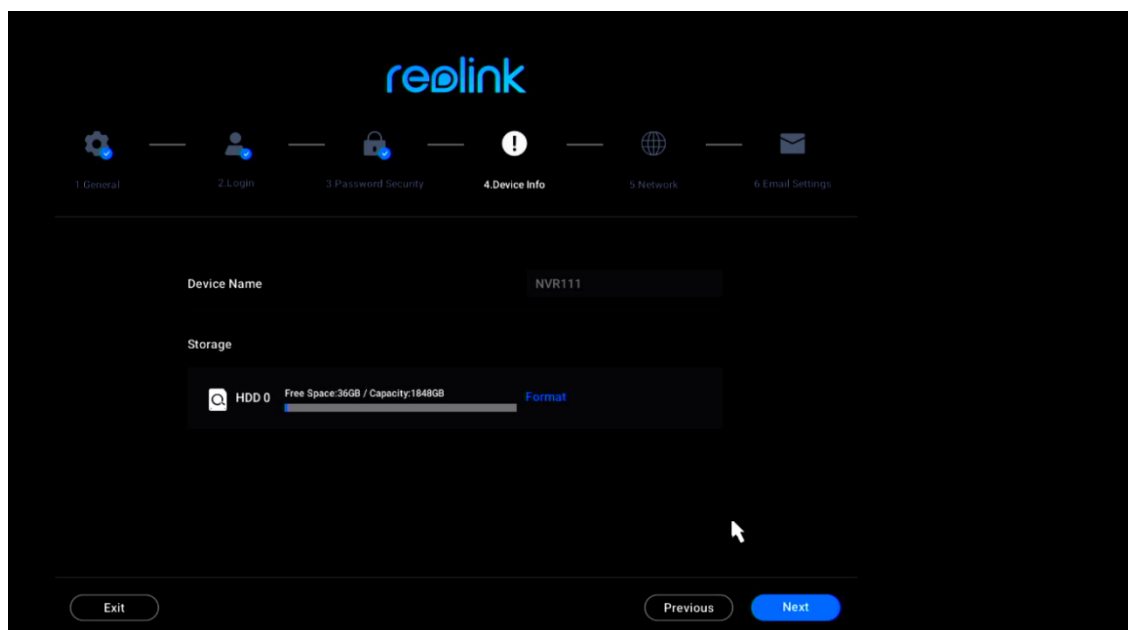


The screenshot shows the 'Device Info' setup screen in the Reolink web interface. At the top, the 'reolink' logo is centered. Below it is a navigation bar with icons and labels for '1 General', '2 Login', '3 Password Security', '4 Device Info' (which is highlighted), '5 Network', and '6 Email Settings'. The main content area has a heading: 'Device Name'. Below this heading is a text input field containing 'NVR111'. Below the 'Device Name' section is a 'Storage' section. It contains a box with a hard drive icon, the text 'HDD 0', and a progress bar showing 'Free Space:36GB / Capacity:184GB'. To the right of the progress bar is a blue 'Format' button. At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Exit' on the left, and 'Previous' and 'Next' on the right. The 'Next' button is highlighted in blue, and a mouse cursor is pointing at it.

Schritt 7. Konfigurieren Sie das Netzwerk für Ihren NVR und klicken Sie dann auf **Weiter**.

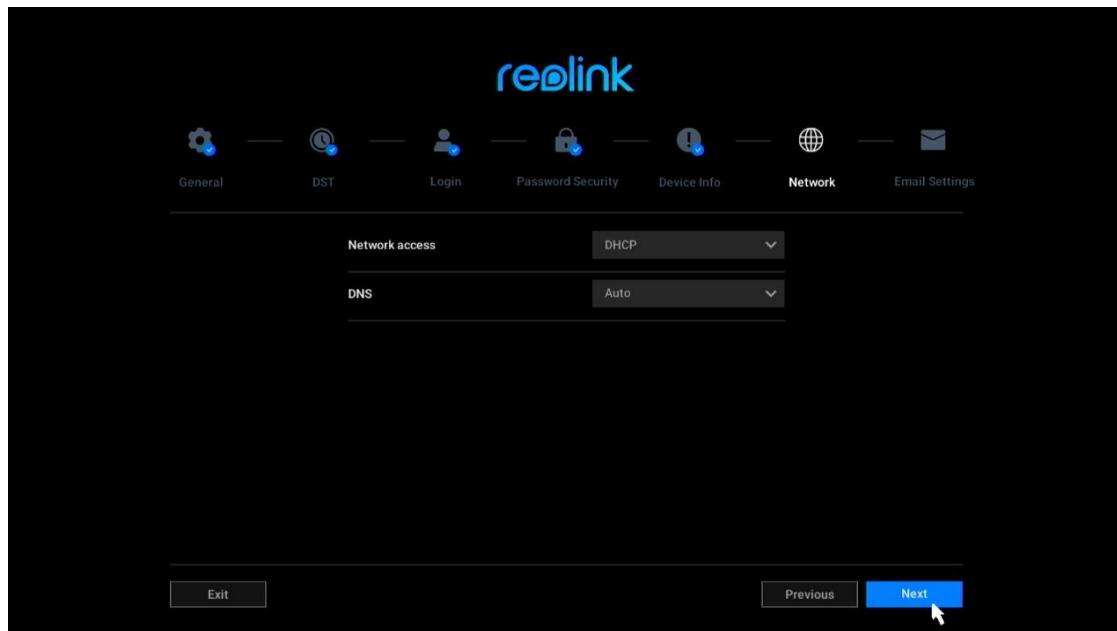

Schritt 8. Richten Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Ihren NVR nach Bedarf ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.

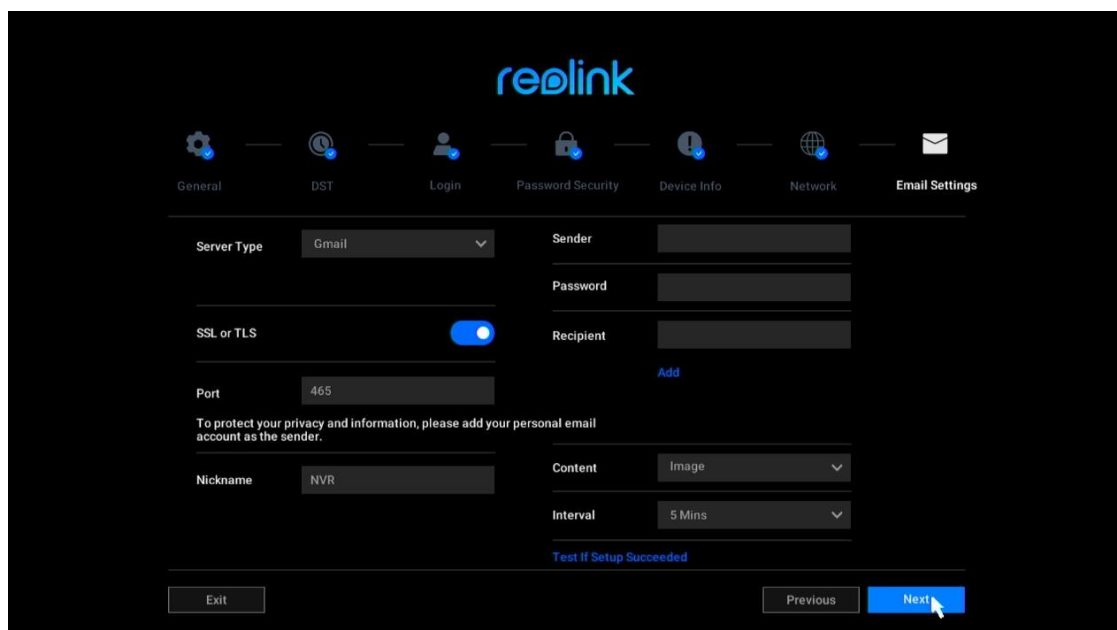


Schritt 9. Initialisierung abgeschlossen! Sie können jetzt das NVR-System verwenden.

Das System in der App einrichten


Bitte richten Sie das System zunächst mit der App ein, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und Ihr Telefon im selben Netzwerk befinden.


Schritt 1. Tippen Sie auf das Symbol  in der oberen rechten Ecke.

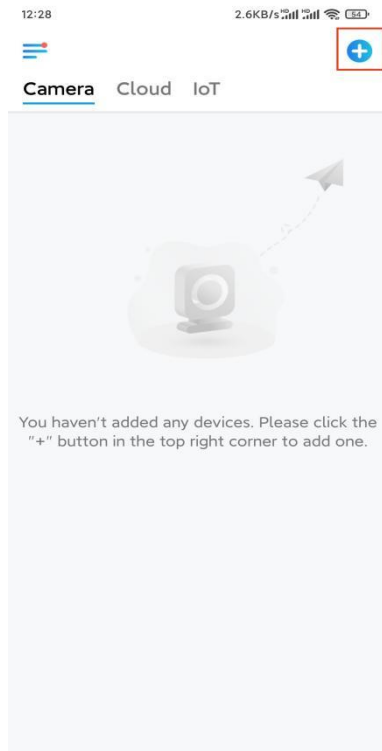

Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem NVR, oder tippen Sie auf **UID/IP eingeben**, um die UID des NVR einzugeben (eine 16-stellige Zahl unter dem QR-Code). Tippen Sie dann auf **Nächste**.

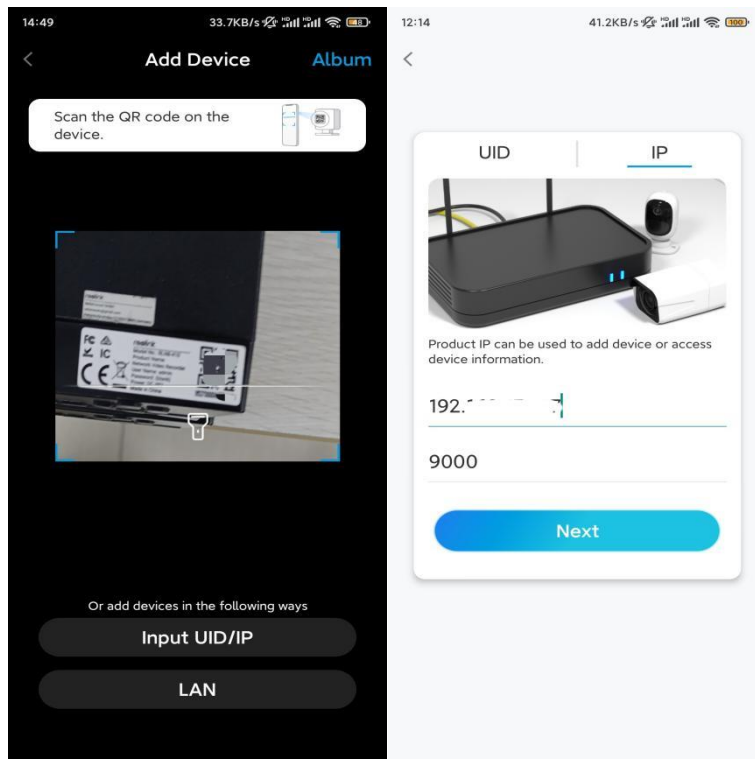

Schritt 3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den NVR ein. Standardmäßig lautet der Benutzernamen **admin**. Das Passwort ist dasjenige, das Sie während der Initialisierung erstellt haben.

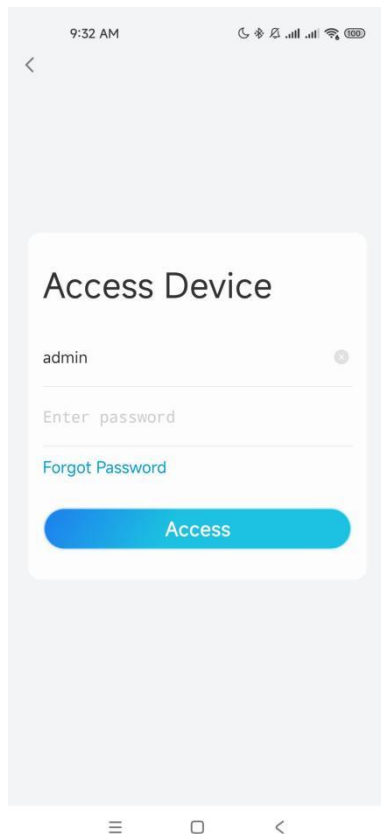

Schritt 4. Fertig! Sie können jetzt die Live-Ansicht starten.

