
Reolink

Reolink Solar Floodlight Cam


Operational Instructions

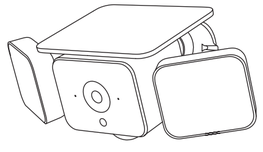

@ReolinkTech https://reolink.com

EN/DE/FR/IT/ES
Item No.: F310B

01 What's in the Box

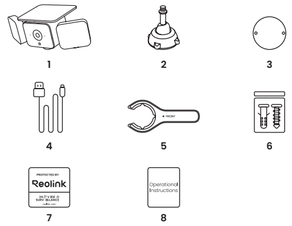

EN

What's in the Box

1. Camera
2. Mounting Bracket
3. Mounting Template
4. USB-C Cable
5. Mounting Wrench
6. Pack of Screws
7. Surveillance Sticker
8. Operational Instructions

DE

Lieferumfang

1. Kamera
2. Montagehalterung
3. Montageschablone
4. USB-C-Kabel
5. Montageschlüssel
6. Schraubenbeutel
7. Überwachungsaufkleber
8. Betriebsanleitung

FR

Contenu de la boîte

1. Caméra
2. Support de Montage
3. Gabarit de montage
4. Câble USB-C
5. Clé de montage
6. Sac de vis
7. Autocollant de Surveillance
8. Notice d'utilisation

IT

Contenuto della confezione


1. Telecamera
2. Staffa di Montaggio
3. Dima di Montaggio
4. Cavo USB-C
5. Chiave di Montaggio
6. Confezione di Viti
7. Cartello di Sorveglianza
8. Istruzioni Operative

ES

Contenido de la caja

1. Cámara
2. Soporte de montaje
3. Plantilla de montaje
4. Cable USB-C
5. Llave para montaje
6. Tornillos
7. Pegatina de vigilancia
8. Instrucciones de funcionamiento

02 Device Overview

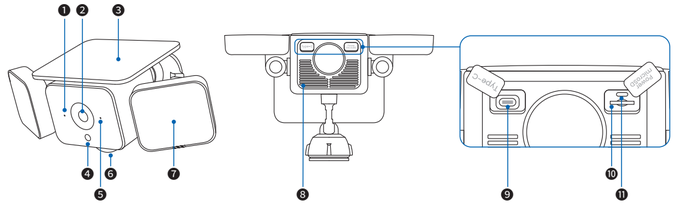

EN

Device Overview

1. Status Light
2. Lens
3. Solar Panel
4. Infrared lights
5. Microphone
6. PIR Motion Sensor
7. Spotlight
8. Speaker
9. USB-C Port
10. microSD Card Slot
11. Power/Reset Button

DE

Gerät im Überblick

1. Statusleuchte
2. Objektiv
3. Solarpanel
4. Infrarotlichter
5. Mikrofon
6. PIR-Bewegungssensor
7. Spotlight
8. Lautsprecher
9. USB-C-Anschluss
10. microSD-Kartensteckplatz
11. Ein-/Aus-/Reset-Taste

FR

Présentation de l'appareil

1. Voyant d'État
2. Objectif
3. Panneau Solaire
4. Lumières Infrarouges
5. Micro
6. Capteur de Mouvement PIR
7. Spot-LEDs
8. Haut-parleur
9. Port USB-C
10. Fente pour Carte microSD
11. Bouton d'Alimentation/ Réinitialisation

IT

Panoramica del dispositivo

1. Spia luminosa
2. Obiettivo
3. Pannello solare
4. Luci a infrarossi
5. Microfono
6. Sensore di movimento PIR
7. Faretto
8. Altoparlante
9. Porta USB-C
10. Slot per scheda microSD
11. Pulsante di accensione/ reset

ES

Vista general del dispositivo

1. Luz de estado
2. Lente
3. Panel Solar
4. Luces infrarrojas
5. Micrófono
6. Sensor de movimiento PIR
7. Foco
8. Altavoz
9. Puerto USB-C
10. Ranura para tarjeta microSD
11. Botón encendido/reinicio

EN **Power Button Functions:**

Power on: Press and hold the button for 2 seconds.
Power off: Press and hold the button for 5 seconds.
Factory reset: Triple-press the button while the camera is on.

DE **Funktionen der Ein-/Aus-Taste:**

Power on: Press and hold the button for 2 seconds.
Power off: Press and hold the button for 5 seconds.
Factory reset: Triple-press the button while the camera is on.

FR **Fonctions du bouton d'alimentation :**

Power on: Press and hold the button for 2 seconds.
Power off: Press and hold the button for 5 seconds.
Factory reset: Triple-press the button while the camera is on.


IT **Funzioni del Pulsante di Accensione:**

Power on: Press and hold the button for 2 seconds.
Power off: Press and hold the button for 5 seconds.
Factory reset: Triple-press the button while the camera is on.

ES **Funciones del botón de encendido:**

Power on: Press and hold the button for 2 seconds.
Power off: Press and hold the button for 5 seconds.
Factory reset: Triple-press the button while the camera is on.

03 Charging Instructions



EN **Charging Instructions**

For optimal performance, fully charge the battery before mounting the camera.
Use a power adapter (sold separately) to charge the battery.

DE **Anweisungen zum Aufladen**

Für eine optimale Leistung laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Kamera montieren.
Verwenden Sie zum Laden des Akkus ein Netzteil (separat erhältlich).

FR **Instructions de Recharge**

Pour des performances optimales, chargez complètement la batterie avant d'installer la caméra.
Utilisez un adaptateur secteur (vendu séparément) pour charger la batterie.

IT **Istruzioni per la Ricarica**

Per ottenere prestazioni ottimali, caricare completamente la batteria prima di montare la telecamera.
Utilizzare un adattatore di alimentazione (venduto separatamente) per caricare la batteria.

ES **Instrucciones de carga**

Para obtener un rendimiento óptimo, carga completamente la batería antes de montar la cámara.
Utiliza un adaptador de corriente (se vende por separado) para cargar la batería.


Always reseal the charging port with the rubber plug after charging to keep it weatherproof.

Verschließen Sie den Ladeanschluss nach dem Laden immer wieder mit der Gummiabdeckung, um ihn wetterfest zu halten.

Refermez toujours le port de chargement avec le bouchon en caoutchouc après le chargement afin de le protéger des intempéries.

Dopo la ricarica, richiudere sempre la porta di ricarica con il tappo di gomma per mantenerla resistente alle intemperie.

Después de cargar, vuelve a sellar siempre el puerto de carga con el tapón de goma para conservar su impermeabilidad.

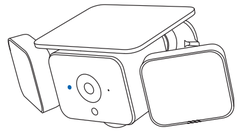

EN **Charging Indicator:**

- **Blue flashing LED:** Charging
- **Solid blue LED:** Fully charged

DE **Ladeanzeige:**

- **Blue flashing LED:** Charging
- **Solid blue LED:** Fully charged

FR **Indicateur de charge :**

- **Blue flashing LED:** Charging
- **Solid blue LED:** Fully charged

IT **Indicatore di carica:**


- **Blue flashing LED:** Charging
- **Solid blue LED:** Fully charged

ES **Indicador de carga:**

- **Blue flashing LED:** Charging
- **Solid blue LED:** Fully charged


04 Initial Setup

1

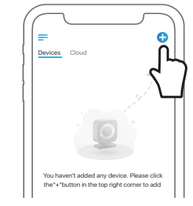

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

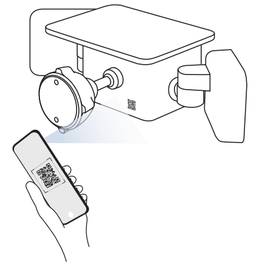

EN **Initial Setup**

Download the Reolink App

DE **Ersteinrichtung**

Laden Sie die Reolink-App herunter.

FR **Configuration Initiale**

Téléchargez l'application Reolink


IT **Configurazione Iniziale**

Scaricare l'App Reolink

ES **Configuración inicial**

Descarga la aplicación Reolink

2

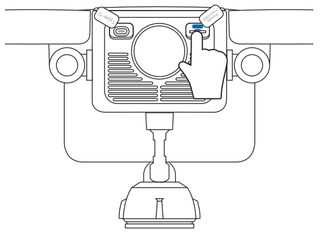

EN **Complete the Setup**

Press and hold the power button to turn on the camera. Tap the ⊕ button in the top corner, scan the QR code and follow the on-screen instructions to complete the setup.

DE **Schließen Sie die Einrichtung ab.**

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Tap the ⊕ button in the top corner, scan the QR code and follow the on-screen instructions to complete the setup.

FR **Terminez la configuration**

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la caméra. Tap the ⊕ button in the top corner, scan the QR code and follow the on-screen instructions to complete the setup.


IT **Completare la Configurazione**

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la telecamera. Tap the ⊕ button in the top corner, scan the QR code and follow the on-screen instructions to complete the setup.

ES **Completa la configuración**

Mantén pulsado el botón de encendido para encender la cámara. Tap the ⊕ button in the top corner, scan the QR code and follow the on-screen instructions to complete the setup.

05 Installation Tips

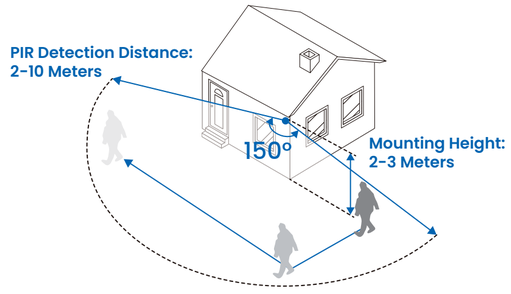

EN **Installation Tips:**

- Position the camera 2-3 meters (7-10 ft) above the ground to maximize the PIR motion sensor's detection range.
- For optimal detection, install the camera at an angle where movement crosses its detection zones.

DE **Installationstipps:**

- Positionieren Sie die Kamera 2-3 Meter über dem Boden, um den Erfassungsbereich des PIR-Bewegungssensors zu maximieren.
- Für eine optimale Erkennung montieren Sie die Kamera in einem Winkel, in dem Bewegungen die Erfassungszonen kreuzen.

FR **Conseils d'installation:**

- Positionnez la caméra à 2-3 mètres au-dessus du sol pour maximiser la portée de détection du capteur de mouvement PIR.
- Pour une détection optimale, installez la caméra à un angle où le mouvement traverse ses zones de détection.

IT **Suggerimenti per l'installazione:**

- Posizionare la telecamera a 2-3 metri (7-10 piedi) dal suolo per massimizzare il raggio di rilevamento del sensore di movimento PIR.
- Per una rilevazione ottimale, installare la telecamera in modo che i movimenti attraversino le sue zone di rilevamento.

ES **Consejos para la instalación:**

- Coloca la cámara a 2-3 metros (7-10 pies) sobre el suelo para maximizar el alcance de detección del sensor de movimiento PIR.
- Para una detección óptima, instala la cámara en un ángulo en el cual el movimiento cruce sus zonas de detección.

NOTE:
If a subject moves straight toward the camera, the PIR sensor may fail to detect motion.
It is recommended to select a location with good viewing angle through the Reolink APP before drilling and installation.


HINWEIS:
Wenn sich ein Objekt direkt auf die Kamera zubewegt, kann der PIR-Sensor die Bewegung möglicherweise nicht erkennen.
Es wird empfohlen, vor dem Bohren und der Installation über die Reolink-App einen Standort mit gutem Blickwinkel auszuwählen.

REMARQUE :
Si un sujet se déplace directement vers la caméra, le capteur PIR peut ne pas détecter le mouvement.
Il est recommandé de choisir un emplacement offrant un bon angle de vue via l'application Reolink avant de percer et d'installer la caméra.

NOTA:
Se un soggetto si muove direttamente verso la telecamera, il sensore PIR potrebbe non rilevare il movimento.
Si consiglia di selezionare una posizione con un buon angolo di visione tramite l'app Reolink prima di procedere alla foratura e all'installazione.

NOTA:
Si un sujeto se mueve directamente hacia la cámara, el sensor PIR podría no detectar el movimiento.
Se recomienda seleccionar una ubicación con un buen ángulo de visión a través de la aplicación Reolink antes de perforar e instalar.

06 Installation Steps

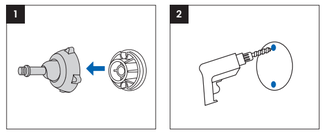

EN Unscrew the back cover.

DE Schrauben Sie die hintere Abdeckung ab.

FR Dévissez le couvercle arrière.

IT Svitare il coperchio posteriore.

ES Desatornilla la cubierta trasera.


EN Drill holes and insert anchors.

DE Bohren Sie Löcher und setzen Sie Dübel ein.

FR Percez des trous et insérez les chevilles.

IT Praticare dei fori e inserire i tasselli.

ES Taladra los agujeros e inserta los anclajes.

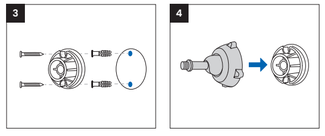

EN Install the base.

DE Installieren Sie die Basis.

FR Installez la base.

IT Installare la base.

ES Instala la base.


EN Tighten the base.

DE Ziehen Sie die Basis fest.

FR Serrez la base.

IT Serrare la base.

ES Aprieta la base.

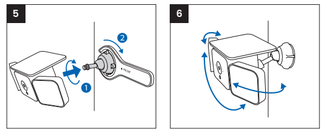

EN Mount the camera.

DE Kamera montieren.

FR Montez la caméra.

IT Montare la telecamera.

ES Instala la cámara.

EN Adjust the angle.

DE Stellen Sie den Winkel ein.

FR Réglez l'angle.

IT Regolare l'angolazione.

ES Ajusta el ángulo.

NOTE:
Ensure the solar panel gets at least 1 hour of direct sunlight daily.

HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel täglich mindestens 1 Stunde lang direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

REMARQUE :
Assurez-vous que le panneau solaire reçoit au moins une heure d'ensoleillement direct par jour.

NOTA:
Assicurarsi che il pannello solare riceva almeno un'ora di luce solare diretta al giorno.

NOTA:
Asegúrate de que el panel solar reciba al menos una hora de luz solar directa al día.

07 Specifications

EN **Specifications**
Size: 101.5*264*161.2 mm
Weight: 721 g
Operating Temperature: -20ºC to 55ºC (-4ºF to 131ºF)
Charging Temperature: 0ºC to 45ºC (32ºF to 113ºF)
Operating Humidity: 10%-90%
Weather Resistance: IP66 certified weatherproof
For more specifications, visit https://reolink.com/.

DE **Spezifikationen**
Größe: 101,5*264*161,2 mm
Gewicht: 721 g
Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %
Wetterbeständigkeit: IP66-zertifiziert, wetterfest
For more specifications, visit https://reolink.com/.

FR **Spécifications**
Dimensions : 101,5*264*161,2 mm
Poids : 721 g
Température de fonctionnement : -20°C à 55°C
Température de charge : 0°C à 45°C
Humidité de fonctionnement : 10% à 90%
Résistance aux intempéries : certifié IP66 résistant aux intempéries
For more specifications, visit https://reolink.com/.

IT **Specifiche**
Dimensioni: 101,5*264*161,2 mm
Peso: 721 g
Temperatura di Funzionamento: da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)
Umidità di Funzionamento: 10%-90%
Resistenza alle Intemperie: certificazione IP66
For more specifications, visit https://reolink.com/.

ES **Especificaciones**
Tamaño: 101,5*264*161,2 mm
Peso: 721 g
Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Temperatura de carga: de 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Humedad de funcionamiento: 10 %-90 %
Resistencia a la intemperie: certificación IP66 de resistencia a la intemperie
For more specifications, visit https://reolink.com/.

08 Troubleshooting

EN Troubleshooting

Camera is Not Powering On
If your camera is not turning on, please apply the following solutions:
Charge the battery with a DC 5V/2A power adapter. When the blue light is on, the battery is fully charged.
If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Failed to Connect to Wi-Fi During Initial Setup Process
If the camera fails to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:
- Ensure that you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put the camera closer to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters available on the keyboard.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

DE Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte Folgendes:
Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Stromadapter auf. Wenn das Blaue Licht leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen
Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
Platzieren Sie die Kamera näher am Router, um ein stärkeres WLAN-Signal zu erhalten.
Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode Ihres WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK im Router-Menü.
Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder das Passwort und achten Sie darauf, dass die SSID maximal 31 Zeichen und das Passwort maximal 64 Zeichen lang ist.
Verwenden Sie für Ihr Passwort nur Zeichen, die auf der Tastatur verfügbar sind.
Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

FR Dépannage

La Caméra Ne S'allume Pas
Si votre caméra ne s'allume pas, appliquez les solutions suivantes :
Chargez la batterie avec un adaptateur secteur DC 5V/2A. Lorsque le voyant Bleu est allumé, la batterie est entièrement chargée.
Si le problème persiste, contactez l'assistance Reolink.

Échec de la Connexion Wi-Fi Pendant la Configuration Initiale
Si la caméra ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, essayez les solutions suivantes :
- Vérifiez que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi.
- Placez la caméra plus près de votre routeur pour assurer un signal Wi-Fi fort.
- Modifiez la méthode de chiffrement du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK dans l'interface de votre routeur.
- Changez votre SSID Wi-Fi ou votre mot de passe et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères.
- Utilisez uniquement les caractères disponibles sur le clavier pour définir votre mot de passe.

Si le problème persiste, contactez l'assistance Reolink.

IT Risoluzione Problemi

La Telecamera Non Si Accende
Se la telecamera non si accende, applicare le seguenti soluzioni:
Caricare la batteria con un adattatore di alimentazione DC 5V/2A. Quando la luce Blu si accende, la batteria è completamente carica.
Se il problema non si risolve, contattare l'Assistenza Reolink.

Connessione Wi-Fi Non Riuscita durante il Processo di Configurazione Iniziale
Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova le seguenti soluzioni:
Assicurarsi di aver inserito la password del Wi-Fi corretta.
Avvicinare la telecamera al tuo router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
Cambiare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK sull'interfaccia del router.
Cambiare l'SSID o la password del Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID sia compreso tra 31 caratteri e la password tra 64 caratteri.
Impostare la tua password utilizzando solo i caratteri disponibili sulla tastiera.
Se il problema non si risolve, contattare l'Assistenza Reolink.

ES Resolución de problemas

La cámara no se enciende
Si la cámara no se enciende, por favor, aplique las siguientes soluciones:
Cargue la batería con un adaptador de corriente de 5 V/2 A CC. Cuando la luz azul esté encendida, la batería estará completamente cargada.
Si el problema persiste, por favor, comuníquese con el servicio de asistencia de Reolink.

No se ha podido conectar a la red Wi-Fi durante el proceso de configuración inicial
Si la cámara no se conecta a la red Wi-Fi, por favor, pruebe las siguientes soluciones:
Asegúrese de haber introducido la contraseña Wi-Fi cor-

recta.
Coloque la cámara más cerca del router para garantizar una señal Wi-Fi potente.
Cambie el método de cifrado de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK en la interfaz del router.
Cambie el SSID o la contraseña de su red Wi-Fi y asegúrese de que el SSID tenga menos de 31 caracteres y la contraseña menos de 64.
Establezca su contraseña utilizando únicamente los caracteres disponibles en el teclado.
Si el problema persiste, por favor, comuníquese con el servicio de asistencia de Reolink.

09 Important Safety Instructions

EN Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the camera. For tips on extending battery life, visit our support post:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Charge the battery with a standard and high-quality DC 5V battery charger or Reolink solar panel. It is not compatible with solar panels from any other brands.
2. Replace only with the same or equivalent type of equipment and accessories recommended by the manufacturer. Using an incorrect type poses an explosion risk.
3. Do not remove a built-in battery from the camera.
4. Charge the battery only in temperatures between 0°C and 45°C. And use it only in temperatures ranging from -20°C and 55°C.
5. Do not charge, use or store a battery camera near heat sources, such as space heaters, cooking surfaces, cooking appliances, irons, radiators, or fireplaces. Extreme heat may cause an explosion.
6. Do not expose the camera with a battery to extremely low air pressure environments, as this may cause an explosion.
7. Do not place the camera with a battery in hot wilderness areas or expose it to lightning, as this poses a risk of fire.
8. Do not hit or heavily compress the camera with a battery, as this poses a risk of fire or explosion.
9. Do not use the battery if it appears damaged, swollen, or compromised in any way (e.g., leaking, emitting odors, dented, corroded, rusted, cracked, swollen, melted, or scratched).
10. Keep the camera and battery away from children.
11. Do not ingest or swallow battery. If the battery is ingested or swallowed, it can cause severe internal burns and damage. Seek immediate medical attention if you suspect the battery has been ingested or placed inside any part of the body.
12. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the camera or battery by yourself.
13. Keep the charging port dry, clean and free of any debris. Cover it with the rubber plug after the battery is fully charged.
14. Always follow the local safety laws and regulations when using the camera.
15. Always follow the local waste and recycling laws to dispose of used batteries.
16. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.
17. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support-Beitrag:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Es ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
2. Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
3. Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht aus der Kamera heraus.
4. Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen -20°C und 55°C.
5. Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akku-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie die Akku-Kamera nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Legen Sie die Akku-Kamera nicht in heiße Wildnisgebiete oder setzen Sie sie keinem Blitz aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
8. Schlagen Sie nicht auf die Akku-Kamera und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.
9. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, geschwollen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, geschwollen, geschmolzen oder verkratzt ist).
10. Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.
11. Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.
12. Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
13. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den mit dem Gummistopfen ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.
14. Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
15. Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
16. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.
17. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

FR Consignes de Sécurité Importantes

Merci de lire attentivement les instructions avant d'utiliser la caméra. Pour obtenir des conseils sur l'allongement de la durée de vie des batteries, consultez notre article d'assistance :
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Chargez la batterie à l'aide d'un chargeur de batterie DC 5V standard et de haute qualité ou d'un panneau solaire Reolink. Il n'est pas compatible avec les panneaux solaires d'autres marques.
2. Remplacez uniquement l'appareil par un équipement et des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par le fabricant. L'utilisation d'un type incorrect présente un risque d'explosion.
3. Ne retirez pas une batterie intégrée de la caméra.
4. Ne chargez la batterie qu'à des températures comprises entre 0°C et 45°C. Et ne l'utilisez qu'à des températures comprises entre -20°C et 55°C.
5. Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne rangez pas une caméra à batterie à proximité de sources de chaleur, telles que des chauffages d'appoint, des surfaces de cuisson, des appareils de cuisson, des fers à repasser, des radiateurs ou des cheminées. Une chaleur extrême peut provoquer une explosion.
6. N'exposez pas la caméra à batterie à des environnements où la pression atmosphérique est extrêmement basse, car cela pourrait provoquer une explosion.
7. Ne placez pas la caméra avec une batterie dans des zones sauvages chaudes et ne l'exposez pas à la foudre, car cela présente un risque d'incendie.
8. Ne frappez ou comprimez pas fortement la caméra avec une batterie, car cela présente un risque d'incendie ou d'explosion.
9. N'utilisez pas la batterie si elle semble endommagée, gonflée ou compromise de quelque manière que ce soit (par exemple, si elle fuit, émet des odeurs, est bosselée, corrodée, rouillée, fissurée, gonflée, fondue ou rayée).
10. Tenez la caméra et la batterie hors de portée des enfants.
11. N'ingérez pas ou n'avalez pas la batterie. Si la batterie est ingérée ou avalée, elle peut provoquer de graves brûlures et lésions internes. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été ingérée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps.
12. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier la caméra ou la batterie par vous-même.
13. Gardez le port de charge sec, propre et exempt de tout débris. Couvrez-le avec le bouchon en caoutchouc une fois que la batterie est complètement chargée.
14. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lorsque vous utilisez la caméra.
15. Respectez toujours les lois locales en matière de déchets et de recyclage pour vous débarrasser des batteries usagées.
16. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.
17. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle arrive en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

IT Istruzioni di Sicurezza Importanti

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la telecamera. Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, visita il nostro post di supporto:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Carica la batteria con un caricabatterie standard e di alta qualità da 5 V CC o un pannello solare Reolink. Non è compatibile con pannelli solari di altre marche.
2. Sostituisci solo con lo stesso tipo o equivalente di apparecchiatura e accessori consigliati dal produttore. L'utilizzo di un tipo non corretto comporta un rischio di esplosione.
3. Non rimuovere una batteria integrata dalla telecamera.
4. Carica la batteria solo a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C. E utilizzala solo a temperature comprese tra -20 °C e 55 °C.
5. Non caricare, utilizzare o conservare una telecamera a batteria vicino a fonti di calore, come stufe, superfici di cottura, elettrodomestici da cucina, ferri da stiro, radiatori o caminetti. Il calore estremo può causare un'esplosione.
6. Non esporre la telecamera con la batteria ad ambienti con pressione atmosferica estremamente bassa, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
7. Non posizionare la telecamera con la batteria in aree selvagge calde o esporla a lulmini, poiché ciò comporta un rischio di incendio.
8. Non colpire o comprimere pesantemente la telecamera con la batteria, poiché ciò comporta un rischio di incendio o esplosione.
9. Non utilizzare la batteria se appare danneggiata, gonfia o compromessa in alcun modo (ad esempio, perdite, emissione di odori, ammaccature, corrosione, ruggine, crepe, gonfiore, fusione o graffi).
10. Tenere la telecamera e la batteria lontano dalla portata dei bambini.
11. Non ingerire o ingoiare la batteria. Se la batteria viene ingerita o ingoiata, può causare gravi ustioni interne e danni. Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.
12. Non tentare di smontare, riparare o modificare la telecamera o la batteria da soli.
13. Mantenere la porta di ricarica asciutta, pulita e priva di detriti. Coprirla con il tappo di gomma dopo che la batteria è completamente carica.
14. Attenersi sempre alle leggi e ai regolamenti di sicurezza locali quando si utilizza la telecamera.
15. Attenersi sempre alle leggi locali sui rifiuti e sul riciclaggio per smaltire le batterie usate.
16. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.
17. La sorgente luminosa è non sostituibile. Al termine della vita utile, sostituire l'intero apparecchio illuminante.

ES Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la cámara. Para obtener consejos sobre cómo prolongar la duración de la batería, visite nuestro post de soporte:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Cargue la batería con un cargador de baterías DC 5V estándar y de alta calidad o con un Panel Solar Reolink. No es compatible con paneles solares de otras marcas.
2. Reemplace el equipo y los accesorios únicamente por otros del mismo tipo o equivalente recomendados por el fabricante. El uso de un tipo incorrecto supone un riesgo de explosión.
3. No extraiga la batería incorporada de la cámara.
4. Cargue la batería solo en temperaturas que oscilen entre 0°C y 45°C . Y utilícela solo a temperaturas que oscilen entre -20°C y 55°C .
5. No cargue, utilice ni guarde la cámara con batería cerca de fuentes de calor, como calefactores, superficies de cocción, aparatos de cocina, planchas, radiadores o chimeneas. El calor extremo puede provocar una explosión.
6. No exponga la cámara con batería a entornos con una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión.
7. No coloque la cámara con batería en zonas silvestres calientes ni la exponga a los rayos, ya que existe riesgo de incendio.
8. No golpee ni comprima fuertemente la cámara con batería, ya que esto supone un riesgo de incendio o explosión.
9. No utilice la batería si parece dañada, hinchada o comprometida de algún modo (por ejemplo, si tiene fugas, emite olores, está abollada, corroída, oxidada, agrietada, hinchada, fundida o rayada).
10. Mantenga la cámara y la batería fuera del alcance de los niños.
11. No ingiera ni engulla la batería. Si la batería es ingerida o tragada, puede causar graves quemaduras y daños internos. Busque atención médica inmediata si sospecha que la batería ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo.
12. No intente desmontar, reparar o modificar la cámara o la batería por su cuenta.
13. Mantenga el puerto de carga seco, limpio y libre de cualquier suciedad. Tápelo con el tapón de goma una vez que la batería esté completamente cargada.
14. Siga siempre las leyes y normas de seguridad locales cuando utilice la cámara.
15. Siga siempre las leyes locales sobre residuos y reciclaje para desharcerse de las baterías usadas.
16. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.
17. La fuente luminosa de esta luz no es sustituible; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse la luz entera.

09 Legal Discalimer

EN Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

DE Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder anderen Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

ES Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en el caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

IT Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, questo documento e il prodotto descritto, con il suo hardware, software, firmware e servizi, vengono forniti come "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terze parti. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'uso dei prodotti e servizi Reolink è a tuo esclusivo rischio e ti assumi tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, perdita di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Si prega di controllare tutte le leggi e le normative pertinenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto per assicurarsi che il proprio utilizzo sia conforme alla legge e alla normativa applicabili. Durante l'utilizzo del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile per alcun utilizzo illegale o improprio e per le relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come violazione dei diritti di terze parti, trattamento medico, apparecchiature di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosione nucleare e qualsiasi utilizzo non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umanità. In caso di conflitti tra questo manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

FR Mentions Légales

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis "en l'état" et "selon la disponibilité", avec tous les défauts et sans garantie d'aucune sorte. Reolink décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. Dans aucun cas, Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

Dans les limites autorisées par la loi applicable, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Cependant, Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, d'inspections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

La législation et la réglementation relatives à ce produit varient d'une juridiction à l'autre. Avant d'utiliser ce produit, veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou pour des armes de destruction massive, des armes chimiques et biologiques, des explosions nucléaires, et toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

DE Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Turning off the wireless network requires shutting down or resetting the device.

The device only works when connected to the internet. Reolink Battery-Powered Cameras Comply with the EU Energy-Related Products Directive (EU) 2023/826:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/4750705173519

Wi-Fi Operating Frequency
OPERATING FREQUENCY:
2412-2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150-5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250-5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470-5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725-5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth Operating Frequency
OPERATING FREQUENCY :
2402-2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: https://reolink.com/product-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

FR Avis de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que l'équipement radio de type [se référer à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE.Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et du Royaume-Uni est disponible à l'adresse internet suivante :
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le Niveau d'Exposition Maximale Autorisée (EMP) a été calculé sur la base d'une distance de 20cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Pour désactiver le réseau sans fil, vous devez éteindre ou réinitialiser l'appareil. L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à Internet. Les caméras à batterie Reolink sont conformes à la directive européenne sur les produits liés à l'énergie (UE) 2023/826 : https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/4750705173519

Fréquence de Fonctionnement du Wi-Fi
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2412-2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150-5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250-5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470-5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725-5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2402-2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/product-compliance/

Élimination Correcte de ce Produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans endommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie Limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la Boutique Officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus :
https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et prévoyez de le renvoyer, nous vous suggérons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité à reolink.com

Assistance Techniques

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits. https://support.reolink.com.

Conditions de Service

En utilisant le Logiciel du Produit intégré au produit Reolink, vous acceptez les conditions générales entre vous et Reolink. En savoir plus: https://reolink.com/terms-conditions/

Déclarations Relatives aux Marques Déposées

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

IT Notifica di Conformità

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle istruzioni operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

nformazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Per disattivare la rete wireless, è necessario spegnere o ripristinare il dispositivo. Il dispositivo funziona solo quando è connesso a Internet. Le telecamere alimentate a batteria Reolink sono conformi alla Direttiva (UE) 2023/826 relativa ai che consumano energia:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/4750705173519

Frequenza Operativa Wi-Fi
FREQUENZA OPERATIVA:
2412-2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150-5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250-5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470-5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725-5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth
FREQUENZA DI ESERCIZIO:
2402-2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso in spazi chiusi in tutti i paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/product-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparec