Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Supporto Tecnico
Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en https://support.reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG








58.03.008.0382

Reolink

TrackFlex Floodlight WiFi

Operational Instructions

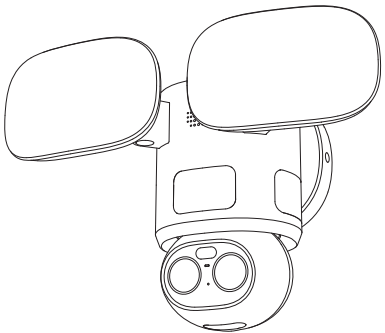

@ReolinkTech https://reolink.com


EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : F850W

DE

Inhalt

01 Lieferumfang ····· 38
02 Übersicht der Kamera ····· 40
03 Wichtige Sicherheitshinweise ····· 41
04 Einrichten der Kamera ····· 44
05 Installieren der Kamera ····· 49
06 Fehlerbehebung ····· 68
07 Spezifikationen ····· 69
08 Gesetzlicher Haftungsausschluss ····· 70
09 Konformitätsbescheinigung ····· 72

01 Lieferumfang


Flutlicht-Kamera


Montageplatte (vorinstalliert)


USB-C Kabel



Packung A
(Schrauben der Anschlussdose)



Packung B
(Wandschrauben & Dübel)



Packung C
(Schrauben der Halterung & Sechskantschlüssel)



Packung D
(Kabelmuttern)



Überwachungsaufkleber




Gebrauchsanweisung

HINWEIS:
Die Montageplatte ist mit 4-Zoll Anschlussdosen kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Was Sie außerdem brauchen


** Nicht enthalten*



#1 & #2 Philips Schraubenzieher



Marker



Bohrmaschine



Leiter (falls erforderlich)




5V/2A Stromadapter

02 Übersicht der Kamera

❶ Flutlicht
❷ Lautsprecher
❸ PIR-Sensor
❹ Infrarotlicht
❺ Anzeigelicht
❻ Mikrofon
❼ Objektiv
❽ Montageplatte (vorinstalliert)
❾ USB-C Anschluss
❿ Resetknopf

** Zum Wiederherstellen 10 Sekunden lang gedrückt halten.*

⓫ microSD-Kartensteckplatz
⓬ Silikon-Plug

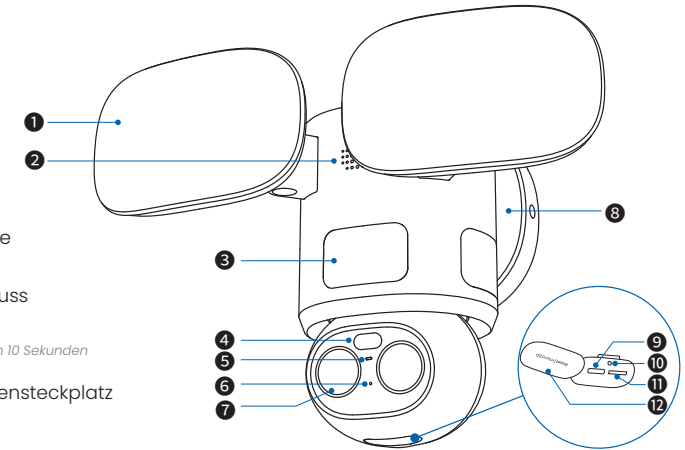

03 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. Einhaltung lokaler Rechtsvorschriften
Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für die Elektroinstallation. In Regionen außerhalb Nordamerikas muss die Installation und Verkabelung von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden. Achten Sie bei der Installation der Kamera auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen.

2. Gefahr eines elektrischen Schocks
Schalten Sie vor der Installation den Strom am Unterbrecher oder Sicherungskasten aus. Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Seien Sie beim Umgang mit Kabeln immer vorsichtig.

3. Brandgefahr
Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Verwenden Sie sie nicht bei extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie sie nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

4. Installationsanforderung
Stellen Sie sicher, dass die Flutlicht-Kamera an einer wandmontierten, UI-zertifizierten Anschlussdose installiert ist, um Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

1. Nur mit von Reolink empfohlenem Zubehör des gleichen oder gleichwertigen Typs ersetzen.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der der empfohlene Luftfeuchtigkeitsbereich überschritten wird.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die

örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält (oder wird mit) kleinen Komponenten, kleinen Kunststoffelementen und anderen Kleinteilen geliefert, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält (oder wird mit) Kabeln oder Schnüren, die eine Strangulationsgefahr darstellen können geliefert. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
9. Klemmenblock nicht im Lieferumfang enthalten. Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
10. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

04 Einrichten der Kamera

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen

• **Auf dem Smartphone**

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

• **Auf dem PC**

Laden Sie den Reolink Client herunter: Gehen Sie zu https://reolink.com > Support > App & Client

Schritt 2. Einschalten der Kamera

Versorgen Sie die Kamera mit dem USB-C Kabel und einem 5V/2A-Stromadapter mit Strom (nicht mitgeliefert).

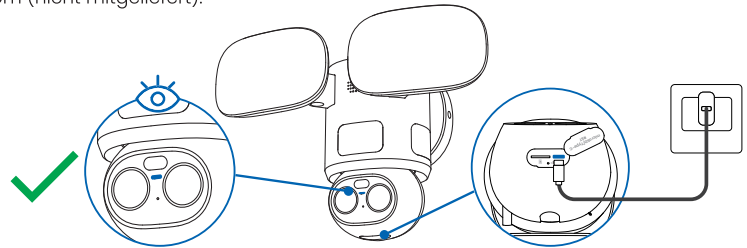


HINWEIS:
Nach dem Einschalten leuchtet die Statusanzeige blau und blinkt.


Status des Anzeigelichts:

- Leuchtet blau: Strom eingeschaltet und die Netzwerkverbindung ist erfolgreich.
- Blinkt blau: Eingeschaltet und Netzwerkfehler.
- Kein Licht: Kein Strom

Schritt 3. Initialisieren der Kamera

Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera, und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

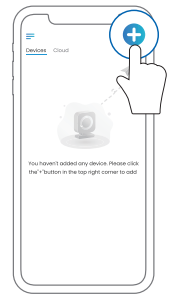


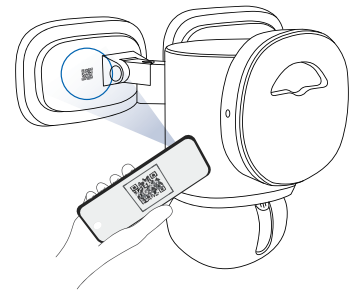

HINWEIS:
Nach der Initialisierung wechselt die Statusanzeige von blinkendem Blau auf durchgehend leuchtendes Blau.

Schritt 4. Einlegen der microSD-Karte (optional)


Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung, legen Sie die microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und schließen Sie die Abdeckung wieder fest.

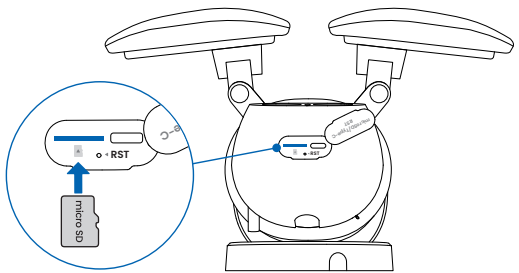

HINWEIS:
Es wird empfohlen, eine Micro-SD-Karte der Klasse 10 mit 512 GB für die Videospeicherung zu verwenden.

Schritt 5. Entfernen Sie das USB-C Kabel vor der Installation

Trennen Sie das USB-C-Kabel ab und schließen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses.

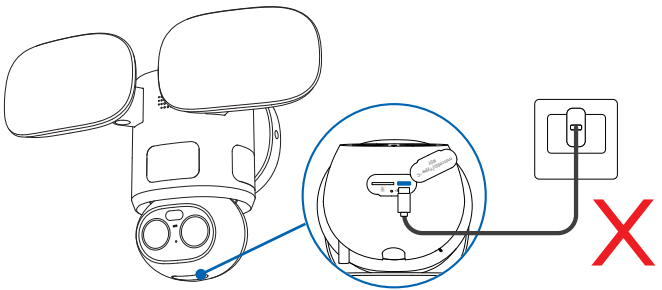

HINWEIS:
Halten Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses immer geschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.


05 Installieren der Kamera

Schritt 1. Schalten Sie den Strom am Schutzschalter aus

Prüfen Sie vor der Installation die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für die elektrische Installation. In Regionen außerhalb Nordamerikas müssen Installation und Verkabelung von einem lizenzierten Elektriker durchgeführt werden. Achten Sie bei der Installation der Kamera auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen.

Gefahr eines elektrischen Schocks
Schalten Sie vor der Installation den Strom am Unterbrecher oder Sicherungskasten aus. Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Seien Sie beim Umgang mit Kabeln immer vorsichtig.


- Während der Installation werden Sie mit elektrischen Kabeln hantieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich der Stromunterbrecher oder Sicherungskasten befindet oder wie Sie den Stromkreis des Flutlichtes abschalten können, sollten Sie einen zugelassenen Elektriker beauftragen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem Dimmschalter oder einer Zeitschaltuhr.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zwischen 100-240V AC, 50/60 Hz liegt.

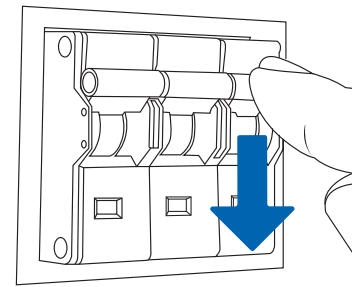


Schritt 2. Wählen Sie einen Montageplatz

Installieren Sie die Kamera in einer Höhe von 2-3 Metern (7-10 Fuß)* für eine optimale PIR-Erkennungsleistung.

**Der PIR-Sensor erkennt Bewegungen in einem Bereich von 2 bis 10 Metern und einem Erfassungswinkel von 270°.*

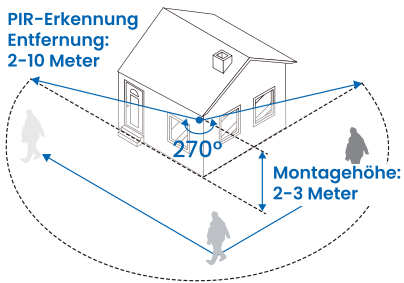


Für eine optimale Erkennung installieren Sie die Kamera in einem Winkel, in dem sich Bewegungen seitlich durch das Sichtfeld des PIR-Sensors bewegen.

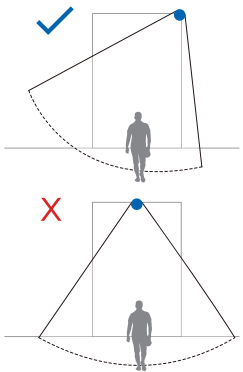


Schritt 3. Wählen Sie eine Befestigungsoption

A **Wandmontage**

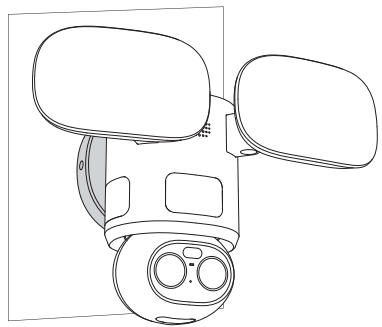


B **Deckenmontage**

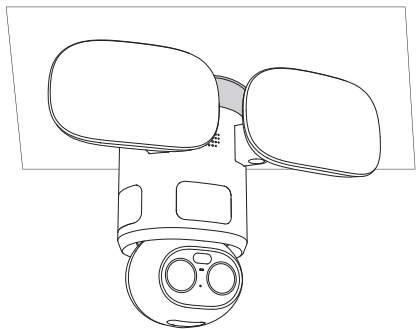

Schritt 4. Montagehalterung entfernen


A **Wandmontage**


Schieben Sie die Halterung aus dem Sockel und entfernen sie.

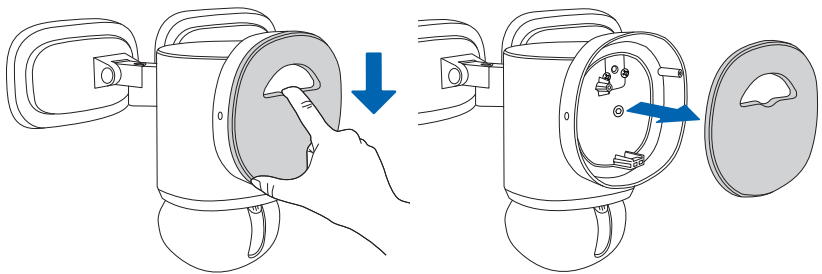

B **Deckenmontage**

Schieben Sie die Montageplatte von der Kamerabasis ab und entfernen sie. Schrauben Sie dann den Sockel mit dem Sechskantschlüssel (aus Packung C) und einem #1 Philips Schraubenzieher ab. Setzen Sie den Sockel wieder auf die Kamera, und ziehen Sie ihn mit 3 Schrauben fest.

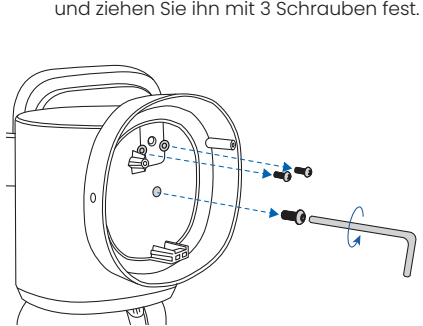

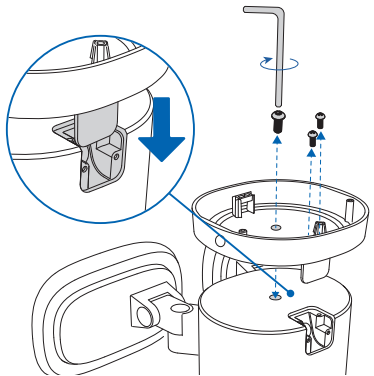

Schritt 5. Befestigen Sie die Montageplatte


Option 1. Installation an einer vorhandenen Anschlussdose



Montageplatte




Packung A
(Schrauben der Anschlussdose)



#2 Philips Schraubenzieher
(nicht enthalten)


A **Wandmontage**

Führen Sie die Drähte von der Anschlussdose durch die Montageplatte und befestigen Sie die Platte mit drei Schrauben (aus Packung A).
Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Platte nach oben zeigt und die Blase in der Wasserwaage zentriert ist.

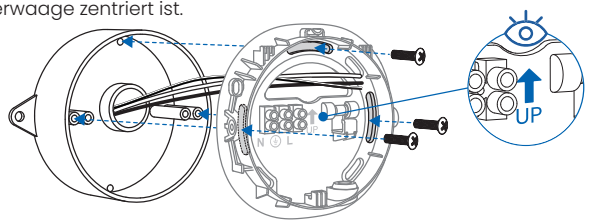

B **Deckenmontage**

Führen Sie die Drähte von der Anschlussdose durch die Montageplatte, und befestigen Sie die Platte mit drei Schrauben (aus Packung A).
Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Platte in Richtung des Hauses zeigt (weg vom überwachten Bereich).

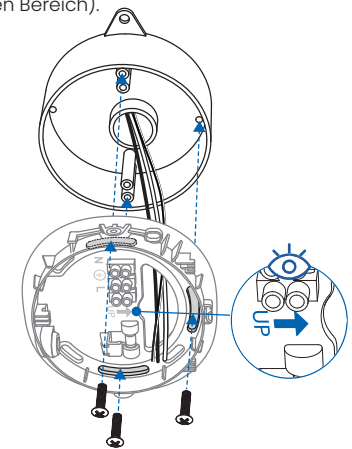


Option 2. Direkte Installation auf einer Oberfläche



Montageplatte




Packung B
(Wandschrauben & Dübel)



#2 Philips Schraubenzieher
(nicht enthalten)




Marker
(nicht enthalten)




Bohrmaschine
(nicht enthalten)

Markieren und Bohren von Löchern

A **Wandmontage**
Legen Sie die Platte auf die Montagefläche und markieren Sie drei Lochpositionen.
Bohren Sie die Löcher an den Markierungen circa 2,5 cm tief.
Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Platte nach oben zeigt und die Blase in der Wasserwaage zentriert ist.

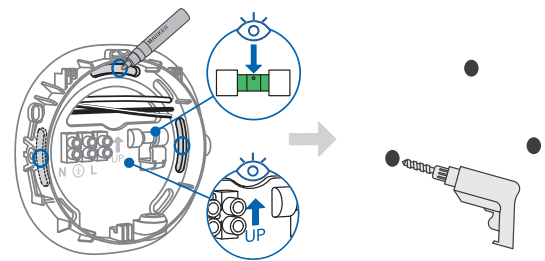


B **Deckenmontage**
Legen Sie die Platte auf die Montagefläche und markieren Sie drei Lochpositionen.
Bohren Sie die Löcher an den Markierungen etwa 2,5 cm tief.
Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Platte in Richtung des Hauses zeigt (weg vom überwachten Bereich).

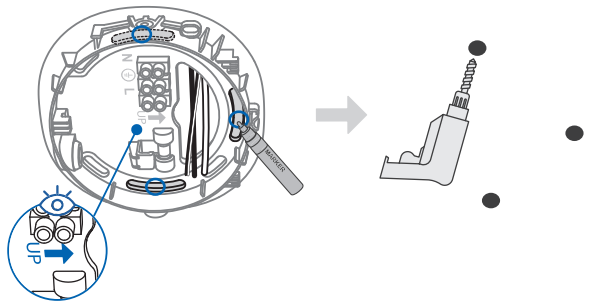

Die Montageplatte sichern


Feste Wände (z. B. Beton-, Ziegel- und Gipswände)
Setzen Sie drei Dübel aus Packung B in die Bohrlöcher ein. Befestigen Sie dann die Montageplatte mit den drei langen Schrauben an der Wand.

Weiche Wände (z. B. Holzwände)
Befestigen Sie die Montageplatte mit drei langen Schrauben aus Packung B an der Wand.

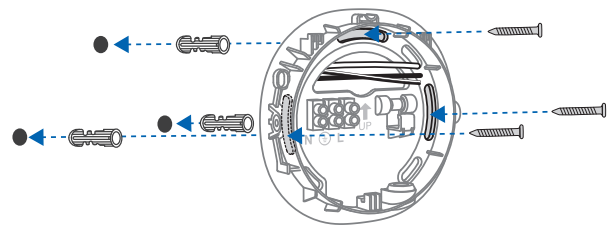

Schritt 6. Anschließen der Drähte


Aufhängen der Kamera an der Montageplatte

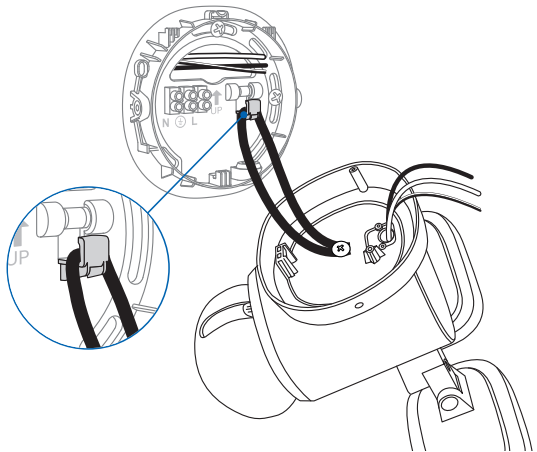


Anschließen der Drähte

Verwenden Sie einen #1 Philips Schraubenzieher, um die stromführenden (braunen), neutralen (blauen) und geerdeten (gelb-grünen) Drähte von der Anschlussdose oder der Wand mit dem Kabelanschluss zu verbinden. Schließen Sie dann die Kameradrähte an die entsprechenden Klemmen des Anschlusses an. *

*Sie können auch Drahtmuttern verwenden, um die Drähte anzuschließen und zu sichern. Ziehen Sie anschließend vorsichtig an jedem Kabel, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

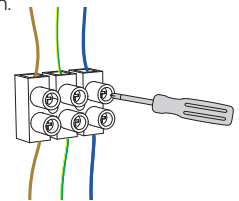


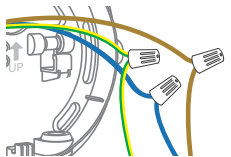

Stromführende Leitung Leitung	Neutrale Leitung	Erdungsleitung


Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie Kreuzverbindungen. Wenn Sie unsicher sind oder die Kabel nicht identifizieren können, ziehen Sie einen Elektriker zur Sicherheit hinzu.

Verwenden Sie einen #2 Philips Schraubenzieher und zwei Schrauben (aus Packung C), um die Kamera an der Montageplatte zu befestigen.

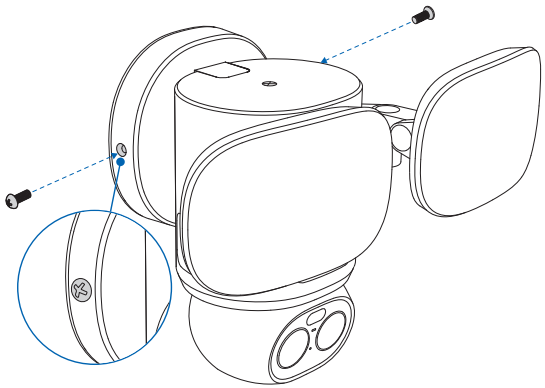


Schritt 8. Einstellen der Flutlichter

Stellen Sie die beiden Scheinwerfer nach Bedarf ein, um sicherzustellen, dass sie den Überwachungsbereich beleuchten. Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolien von den PIR-Sensoren.

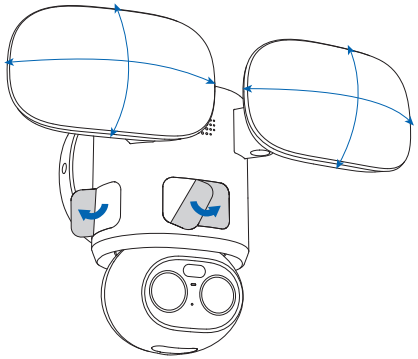

Schritt 9. Schalten Sie den Schutzschalter ein

Warten Sie, bis die Kontrollleuchte dauerhaft blau leuchtet, und schalten Sie den Schutzschalter ein.

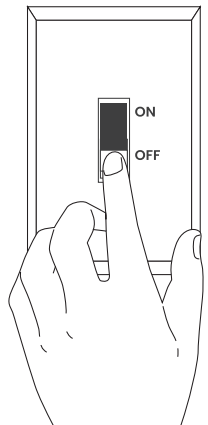

06 Fehlerbehebung

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie die Kamera näher an Ihren Router, um ein starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf der Router-Schnittstelle auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung).
- Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.
- Richten Sie Ihr Passwort nur mit den auf der Tastatur verfügbaren Zeichen ein.

Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Reolink Support unter https://supportreolink.com/.

07 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% bis 90%
Abmessungen: 174 mm × 184 mm × 295 mm
Gewicht: 1,3 kg
Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.

08 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit.
Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften

übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

09 Konformitätsbescheinigung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.