Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: https://support.reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG




PAP 22
Raccolta Carta

58.03.008.0353

Reolink

Reolink TrackMix LTE Plus 2 + Reolink Solar Panel Plus

Operational Instructions

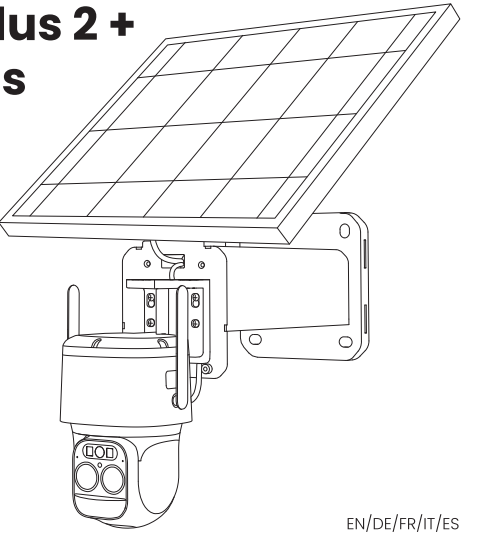

@ReolinkTech https://reolink.com


EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : G790


EN


Contents


01 What's in the Box 02
02 Hardware Overview 03
03 Preparation Before Setup 07
04 Initial Setup 12
05 Installation Tips 15
06 Installation Steps 17
07 Specification 27
08 Troubleshooting 28
09 Important Safety Instructions 29
10 Legal Discalimer 30
11 Notification of Compliance 31


01 What's in the Box


TrackMix LTE Plus 2

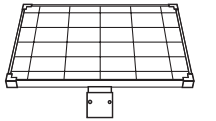
Solar Panel Plus


Solar Panel Bracket

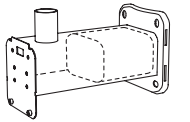
Mounting Bracket (with Pre-installed Battery Pack)



Screw Pack (for Mounting Bracket)


Screw Pack (for Solar Panel)


Screw Pack (for Solar Panel Bracket)


Screw Pack (for Camera, with SIM Ejector Tool)


Metal Hoop × 2


Metal Wire Hook


Hex Key


Wrench (**#14 & #17**)


Mounting Template




Surveillance Sign




Operational Instructions

What You Also Need *Not Included.



#1, #2 Phillips Crosshead Screwdrivers



Power Drill




Ladder


02 Hardware Overview

❶ UID Code
❷ SIM Card Slot
❸ Reset Button
** Long press with a pin to restore.*
❹ Power Switch
❺ Antenna
❻ Spotlight
❼ Infrared Light & Spotlight
❽ Infrared Light
❾ Microphone
❿ Daylight Sensor
⓫ Lens
⓬ PIR Sensor
⓭ Status LED
⓮ Power Port
⓯ Speaker
⓰ microSD Card Slot

Camera Overview

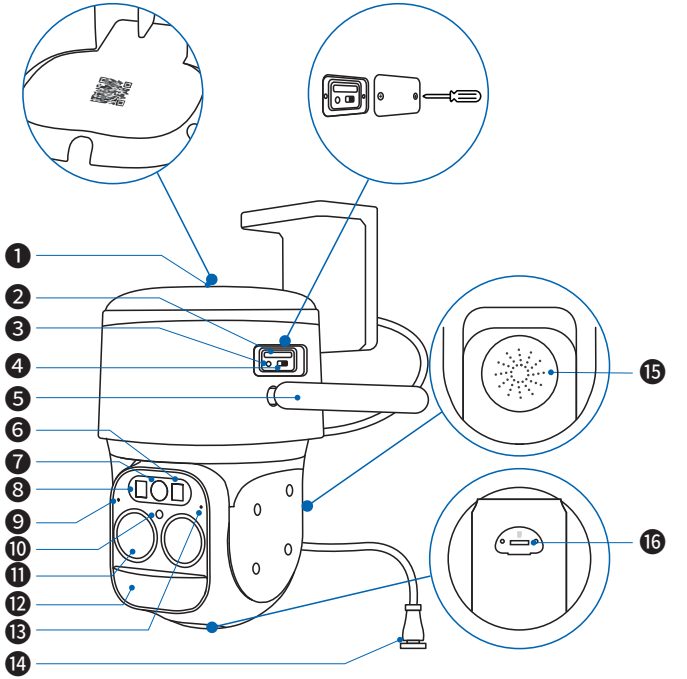

Mounting Bracket Overview

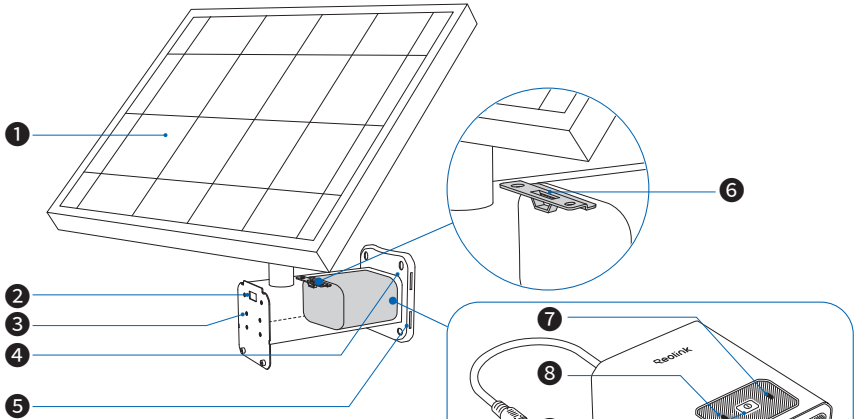

Battery Pack

❶ Solar Panel
❷ Cable Hole
❸ Camera Mounting Hole
❹ Bracket Mounting Hole
❺ Metal Hoop Hole
❻ Cable Hook
❼ Red Indicator Light
❽ Green Indicator Light
❾ Power Button
❿ Input Cable
⓫ Output Cable

• Turn On/Off the Battery Pack

Function	Operation
Power On	Long Press 1 Second
Power Off	Long Press 3 Second
Check Status	Short Press

• Different States of the Battery Pack

Battery Pack Status	LED Indicator Lights Status
Power On	Red & Green Lights Flashes and Stay On
Power Off	Red & Green Lights Flashes and Turn Off
Charging	Green Light Flashing
Fully Charged	Green Light Solid On
Low Battery	Red Light Flashing
No Power	No Light On

03 Preparation Before Setup


Power On the Battery Pack

Step 1. Connect the Solar Panel to the Battery Pack

Plug the solar panel's USB-C OUT port into the battery pack's USB-C IN port.


Step 2. Connect the Camera to the Battery Pack

Plug the battery pack's USB-C OUT port into the camera's USB-C IN port.

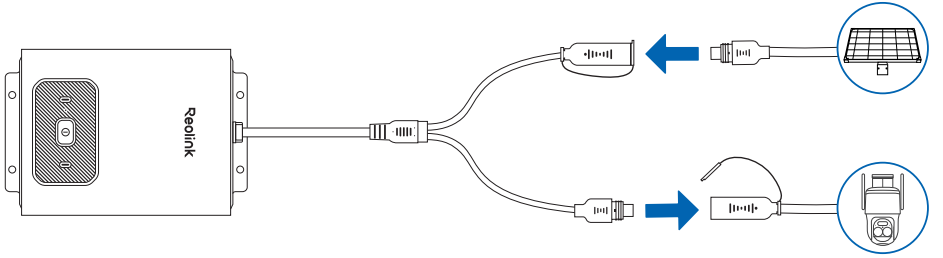

Step 3. Turn On the Battery Pack

Long press the power button for 1 second to turn on the battery pack.

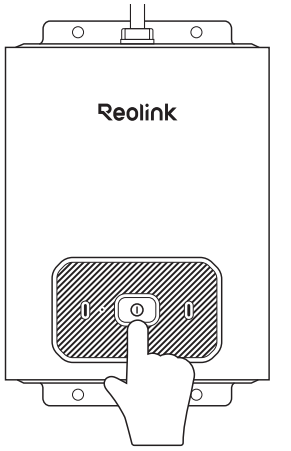

NOTE:
After successful power-on, the green and red lights will flash rapidly simultaneously for 3 seconds, then stay on for 3 seconds.

Activate SIM Card


Step 1. Prepare Your SIM Card

- Choose a Nano SIM card that supports WCDMA and FDD LTE.
- Some SIM cards have a PIN code. Disable the PIN code using your smartphone first if enabled.

NOTE:
Do NOT use IoT/M2M SIM cards into your smartphone.


Step 2. Remove the Cover

Unscrew the cover using a #1 Phillips crosshead screwdriver.

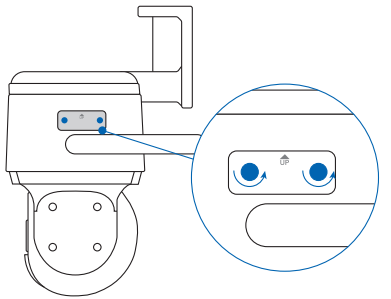


Step 3. Insert the SIM Card

Use the SIM ejector tool to open the SIM card tray. Insert the SIM card, then firmly push the tray back in until it clicks into place.

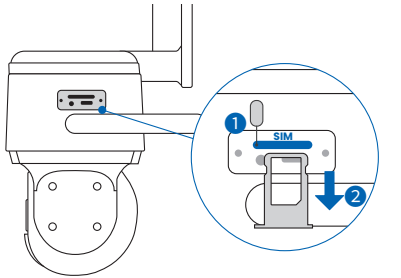


Step 4. Switch on the Camera

Turn on the power switch. The red indicator light will turn on and solid for a few seconds, then turn off automatically.

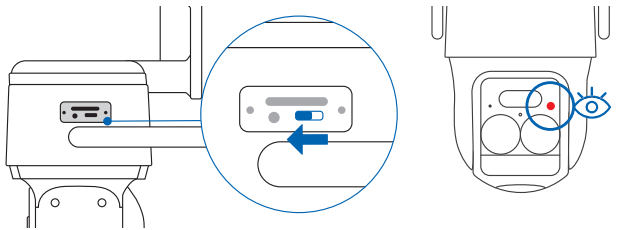

Step 5. Register the SIM Card

The blue LED will flash for 3 seconds, stay solid for 1 second, then turn off. You will hear a voice prompt "Network connection succeeded", meaning the camera has been successfully connected to the network. After registration, securely close and lock the cover.

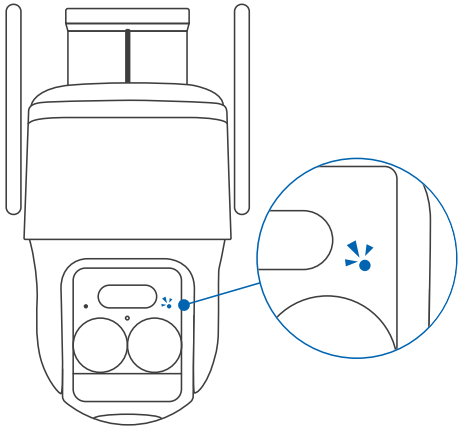

04 Initial Setup


Set up the Camera on Phone

Scan to download the Reolink App from the App Store or Google Play store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Launch the Reolink App, click the "+" button in the top right corner to add the camera. Scan the QR code on the device and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

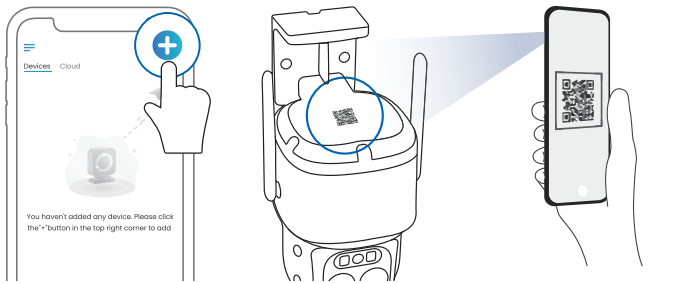

Set up the Camera on PC (Optional)


- Download and install the Reolink Client: Go to https://reolink.com > Support > App & Client.
- Launch the Reolink Client, click the "+" button, input the UID code of the camera to add it and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

You may also run into the following situations:

Voice Prompt	Camera Status	Solutions
SIM card cannot be recognized	Camera cannot recognize this SIM card.	1. Check if the SIM card is facing the reverse direction. 2. Check if the SIM card is not fully inserted and insert it again.
The SIM card is locked with a PIN Please disable it	Your SIM card has a PIN.	Put the SIM card into your mobile phone and disable the PIN.
Not registered on network. Please activate your SIM cardand check the signal strength	Camera fails to register to the operator network.	1. Check whether your card is activated or not. If not, please call your operator to activate the SIM card. 2. The signal is weak at the current position. Please move the camera to a location with better signal. 3. Check if you are using the correct version of the camera.
Network connection failed	Camera fails to connect to the server.	The camera will be in Standby mode and reconnect later.
Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings	The SIM card has run out of data or APN settings are not correct.	1. Please check whether the data plan for the SIM card is still available. 2. Import the correct APN settings to the camera.

Install microSD Card (Optional)


Use the #1 Phillips screwdriver to open the card slot cover. Insert a microSD card (not included) and secure the cover.

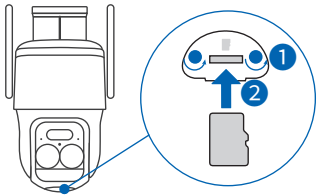

NOTE:
For optimal recording performance, use a Class 10 or higher microSD card formatted in FAT32.

Disconnect Solar Panel Before Installation

For easier installation, it is recommended to disconnect the solar panel from the camera and battery pack before starting. Reconnect them according to the instructions during installation.

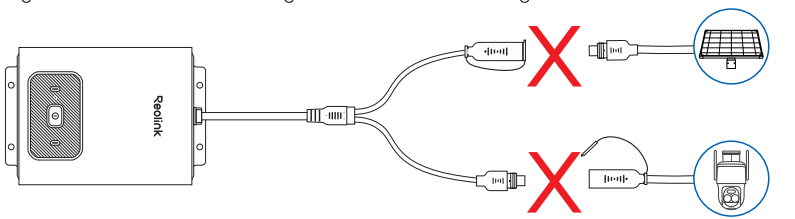

05 Installation Tips

Tip 1. Choose a Solid Wall

It is recommended to install on a solid wall that can support the total weight of the camera and its accessories.

Tip 2. Choose a Sunny Location


Solar panel output varies with weather, season, and geographic location. For optimal performance, install it in areas with maximum annual solar exposure.

Tip 3. Avoid Obstructions

Keep the solar panel free from shade caused by trees or nearby buildings.


Tip 4. Regular Cleaning

Wipe the solar panel regularly to remove dust or debris.

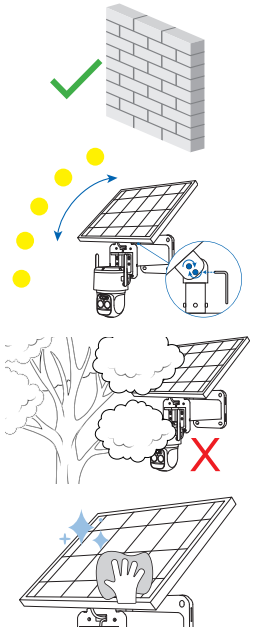

Tip 5. Choose the Optimal Mounting Height

Install the camera 2-3 meters (7-10 feet) high to optimize PIR sensor detection range.
For effective detection, position the camera diagonally across the expected movement path of intruders.
The PIR sensor may not detect movement parallel to its facing direction.

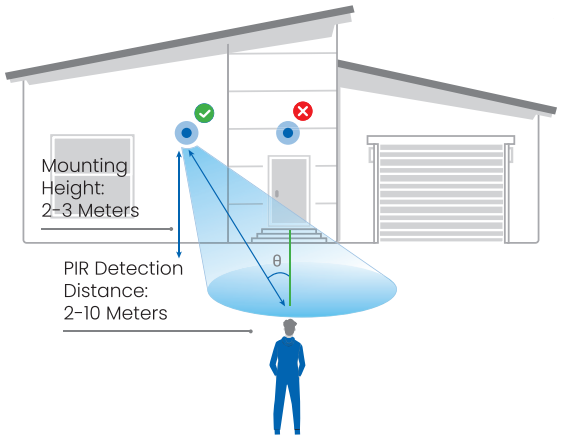

06 Installation Steps

Install the Mounting Bracket

Option 1. Mount it on the Wall



Screw Pack
(for Mounting Bracket)



Wrench



Mounting Template




Power Drill
(Not Provided)



Ladder
(Not Provided)


Step 1. Drill the holes

Attach the mounting plate to the mounting surface with the triangular mark facing up.
Drill 4 holes (2 inches deep, 1/2 inch in diameter) according to the template.

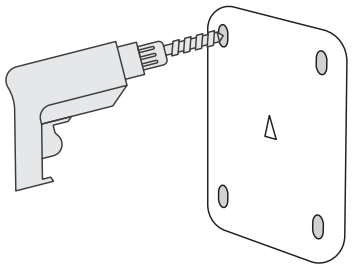

Step 2. Insert the Screws


Insert the 4 screws from Screw Pack (for Mounting Bracket) and tighten them securely into the wall.

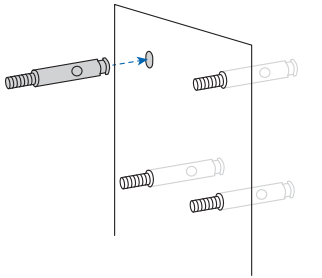

Step 3. Secure the Base

Attach the mounting bracket to the mounting surface. Use the provided open-end wrench (#17 side) to tighten the nuts and secure the bracket.


NOTE:
Make sure the Reolink logo on the mounting bracket is facing up.

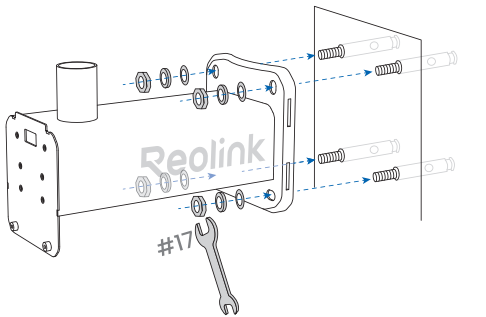

Option 2. Mount it with the Hoop



Metal Hoop × 2



#2 Phillips Crosshead Screwdriver
(Not Provided)




Ladder
(Not Provided)

Step 1. Thread the Metal Hoops


Thread the two hoops through the four holes on the base of the mounting bracket, leaving some slack on the end with the buckle.

NOTE:
Make sure the Reolink logo on the mounting bracket is facing up.

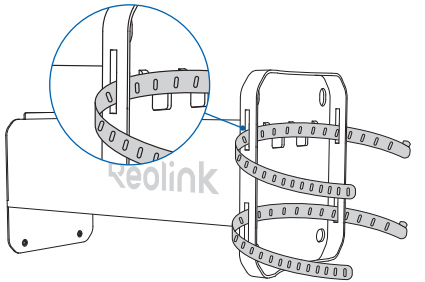


Step 2. Tighten the Hoops

Wrap the hoops tightly around the post, pull the ends through the buckle until tight. Tighten the screws at the angle shown in the diagram.

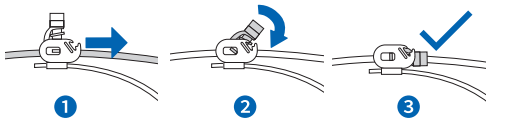

Step 3. Tighten the Nuts

Use a screwdriver to tighten the nuts on the hoops to secure them in place.

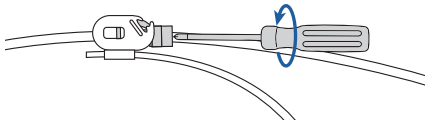

Install the Solar Panel



Screw Pack 1
(for Solar Panel)



Screw Pack 2
(for Solar Panel Bracket)



Solar Panel Bracket



Hex Key




Wrench



Metal Wire Hook


Step 1. Secure the Solar Panel

Attach the solar panel to the solar panel bracket using two screws (with washers) from the Screw Pack 1 (for Solar Panel) .
Use the provided wrench (#14 side) to tighten the nuts, ensuring the solar panel is stable but not fully tightened.

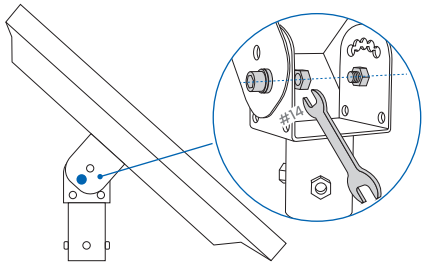

Step 2. Secure the Solar Panel Bracket


Attach the solar panel bracket to the mounting bracket using three screws from the Screw Pack 2 (for Solar Panel Bracket).

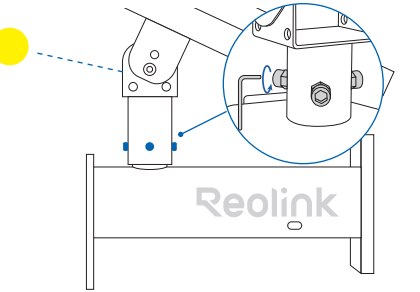

Step 3. Adjust the Solar Panel Angle


Adjust the solar panel to face the sunlight.
Secure the angle with two screws (with washers) from the Screw Pack 1 (for Solar Panel).
Use the open-end wrench (#14 side) to tighten the nuts and secure the bracket.

NOTE:
Do not install the solar panel completely horizontally, as it may collect dust and debris more easily. It's recommended to install the solar panel at an angle to receive the most direct sunlight.

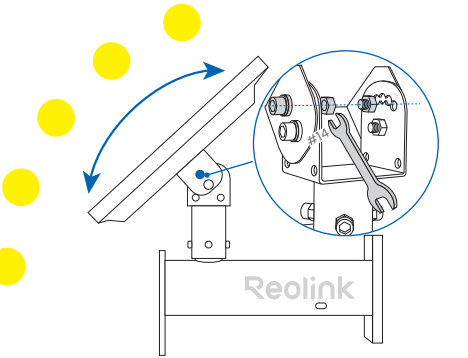


Step 4. Tighten the Nuts


After adjusting the angle, use the hex key and wrench (#14 side) to fully tighten all the nuts from the previous steps.

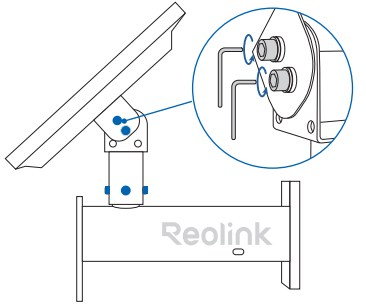

Step 5. Protect the Solar Panel

For added protection, it is recommended to use the metal wire hook to secure the solar panel to the solar panel bracket.

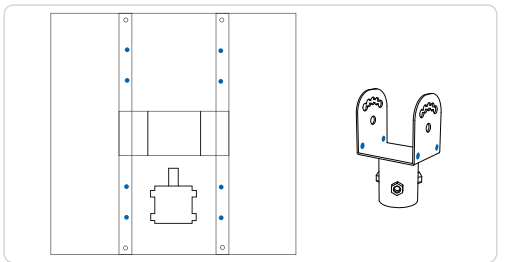

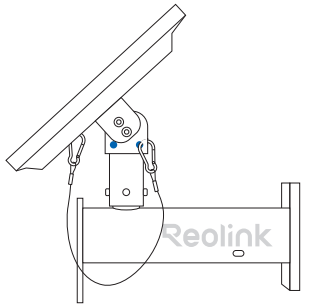

Install the Camera




Screw Pack
(for Camera)



#2 Phillips Crosshead Screwdriver
(Not Provided)


Step 1. Install Pre-Mounting Screws

Attach the camera to the mounting bracket. Insert two screws (washers not needed) from the Screw Pack (for Camera) into upper holes, leaving 1/3 inch exposed.

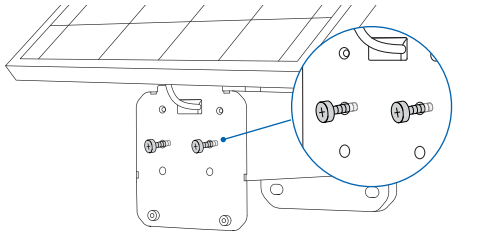

Step 2. Hang the Camera


Thread the power cable through the hole above the camera. Hang the camera over the exposed screws, then slide the camera down until it locks into place. Tighten the screws.

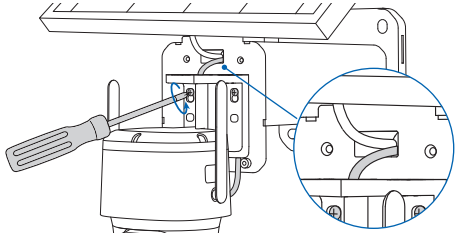

Step 3. Insert Screws into the Lower Holes

Insert and tighten two screws (washers recommended) into the lower holes on the mounting bracket.


NOTE:
Ensure the camera antenna is facing upwards after installation.
Peel off the protective film from the lens before use.

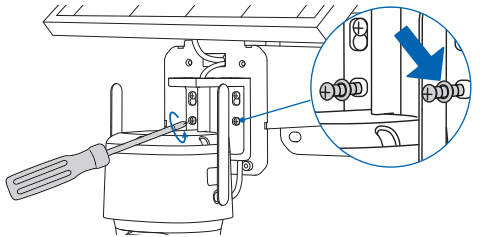

Power On the Camera


Reconnect the Power

Thread both the camera and solar panel power cables through the cable hole on the upper part of the bracket.
Reconnect the camera and solar panel to the battery pack. *(see Page 07)*
Long press the power button on the battery pack for 1 second to turn it on.

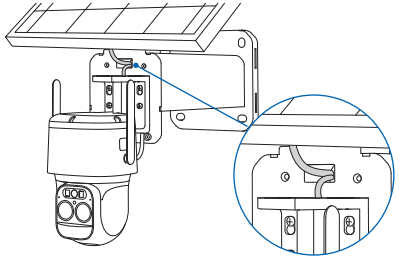

Organize the Power Cables (Optional)

Use the cable slot inside the bracket to thread a cable tie (not provided) and secure the power cable.

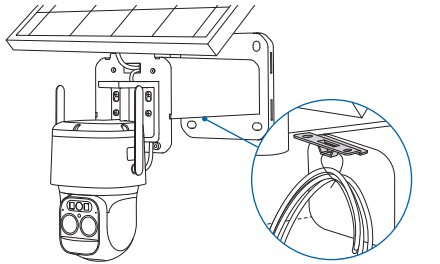

07 Specification

Camera:
Dimension: 229×129×147 mm
Weight: 1.2 kg
Operating Temperature: -20°C -55°C

Bracket:
Dimension: 150×277×184 mm
Weight: 3.6 kg

Solar Panel:
Dimension: 403×396×25 mm
Weight: 2.4 kg

08 Troubleshooting

PIR Sensor Fails to Trigger Alarm

If the PIR sensor fails to trigger any kind of alarm within the covered area, try the following solutions:

- Make sure that the camera is installed 2-3 meters (7-10 ft) above ground.
- Make sure that the PIR sensor or the camera is installed in the right direction.
- Make sure the PIR sensor is enabled or the schedule is set up properly and running.
- Check the sensitivity settings and make sure it's set up properly.
- Make sure the battery is working.
- Reset the camera and try again.

If these won't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com

Unable to Receive Push Notifications

If you fail to receive any push notifications when motion is detected, try the following solutions:

- Make sure the push notification has been enabled.
- Make sure the PIR schedule is set up properly.
- Check the network connection on your phone and try again.
- Make sure the camera is connected to the Internet. If the LED indicator under the camera daylight sensor is solid red or flickering red, it means that your device disconnects from the Internet.
- Make sure you've enabled Allow Notifications on your phone. Go to the System Settings on your phone and allow Reolink App to send push notifications.

If these won't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com

09 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the camera. For tips on extending battery life, visit our support post:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Charge the battery with a standard and high-quality DC 5V battery charger or Reolink solar panel. It is not compatible with solar panels from any other brands.
2. Replace only with the same or equivalent type of equipment and accessories recommended by the manufacturer. Using an incorrect type poses an explosion risk.
3. Do not remove a built-in battery from the camera.
4. The battery pack can only be charged in temperatures between 0°C and 45°C when not using a solar panel, and operates between -20°C and 58°C.
5. Do not charge, use or store a battery camera near heat sources, such as space heaters, cooking surfaces, cooking appliances, irons, radiators, or fireplaces. Extreme heat may cause an explosion.
6. Do not expose the camera with a battery to extremely low air pressure environments, as this may cause an explosion.
7. Do not place the camera with a battery in hot wilderness areas or expose it to lightning, as this poses a risk of fire.
8. Do not hit or heavily compress the camera with a battery, as this poses a risk of fire or explosion.
9. Do not use the battery if it appears damaged, swollen, or compromised in any way (e.g., leaking, emitting odors, dented, corroded, rusted, cracked, swollen, melted, or scratched).
10. Keep the camera and battery away from children.
11. Do not ingest or swallow battery. If the battery is ingested or swallowed, it can cause severe internal burns and damage. Seek immediate medical attention if you suspect the battery has been ingested or placed inside any part of the body.
12. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the camera or battery by yourself.
13. Keep the charging port dry, clean and free of any debris. Cover it with the rubber plug after the battery is fully charged.
14. Always follow the local safety laws and regulations when using the camera.
15. Always follow the local waste and recycling laws to dispose of used batteries.

10 Legal Discalimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

11 Notification of Compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF warning statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment should be installed and operated with a minumum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instruction] is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or

contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Operating Frequency

• Europe

LTE-FDD:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 3: 1710~1785MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 7: 250~2570MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 20: 832~862MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 28A: 703~733MHz ≤23 dBm(EIRP)

WCDMA:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23 dBm(EIRP)

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.


The equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode.


DE


Inhaltsverzeichnis


01 Lieferumfang 36
02 Hardware-Übersicht 37
03 Vorbereitung vor der Einrichtung 41
04 Ersteinrichtung 46
05 Tipps zur Installation 49
06 Installationsschritte 51
07 Spezifikation 61
08 Fehlerbehebung 61
09 Wichtige Sicherheitshinweise 63
10 Gesetzlicher Haftungsausschluss 64
11 Konformitätserklärung 65


01 Lieferumfang


TrackMix LTE Plus 2

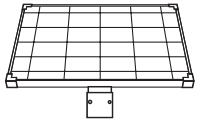
Solar Panel Plus


Solarpanelhalterung

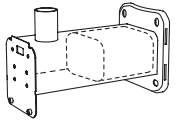
Montagehalterung (mit vorinstalliertem Akkupack)



Schraubenpaket (für Montagehalterung)


Schraubenpaket (für Solarpanel)


Schraubenpaket (für Solarpanelhalterung)


Schraubenpacket (für Kamera, mit SIM-Karte-Nadel)


Metallschlaufe × 2


Drahtseil mit Haken


Inbusschlüssel


Schraubenschlüssel (**#14 & #17**)


Montageschablone




Überwachungsaufkleber




Gebrauchsanleitung

Was Sie auch brauchen *Nicht inkl.



Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1 und PH2)



Bohrmaschine




Leiter


02 Hardware-Übersicht

❶ UID-Code
❷ SIM-Karten-Steckplatz
❸ Reset-Knopf
** Zum Zurücksetzen hier lange mit einer Nadel drücken.*
❹ Stromschalter
❺ Antenne
❻ Spotlight
❼ Infrarot-Licht & Spotlight
❽ Infrarot-Licht
❾ Mikrofon
❿ Tageslicht-Sensor
⓫ Objektiv
⓬ PIR-Sensor
⓭ Status-LED
⓮ Stromanschluss
⓯ Lautsprecher
⓰ microSD-Kartenslot

Kamera

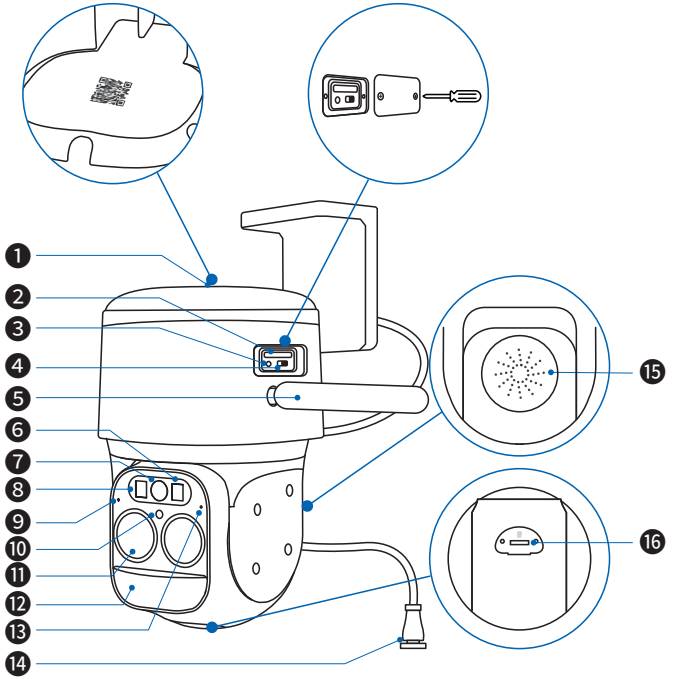

Montagehalterung

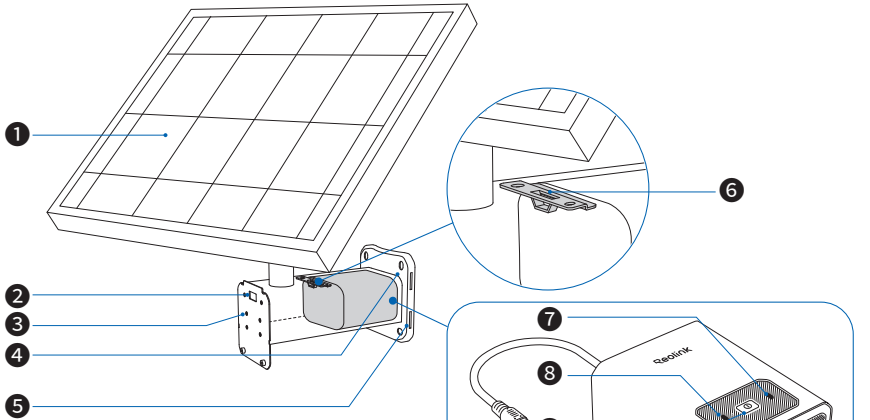

❶ Solarpanel
❷ Kabelloch
❸ Montageloch für Kamera
❹ Montageloch für Halterung
❺ Loch für Metallschlaufe
❻ Kabelhaken
❼ Rotes Anzeigelicht
❽ Grünes Anzeigelicht
❾ Stromschalter
❿ Eingangskabel
⓫ Ausgangskabel

Akkupack

• Ein-/Ausschalten des Akkupacks

Funktion	Bedienung
Einschalten	Langer Druck (1 Sekunde)
Ausschalten	Langer Druck (3 Sekunden)
Status prüfen	Kurzer Druck

• Verschiedene Zustände des Akkupacks

Zustand des Akkupacks	Zustand der LED-Anzeigeleuchte
Einschalten	Rote & grüne LED blinken und bleiben eingeschaltet
Ausschalten	Rote & grüne LED blinken und schalten sich dann aus
Wird geladen	Grüne LED blinkt
Vollständig geladen	Grüne LED leuchtet durchgehend
Niedriger Akkustand	Rote LED blinkt
Kein Strom	Keine LED leuchtet

03 Vorbereitung vor der Einrichtung


Einschalten des Akkupacks

Schritt 1. Solarpanel an das Akkupack anschließen

Verbinden Sie den USB-C AUS-Anschluss des Solarpanels mit dem USB-C EIN-Anschluss des Akkupacks.


Schritt 2. Kamera an das Akkupack anschließen

Verbinden Sie den USB-C AUS-Anschluss des Akkupacks mit dem USB-C EIN-Anschluss der Kamera.

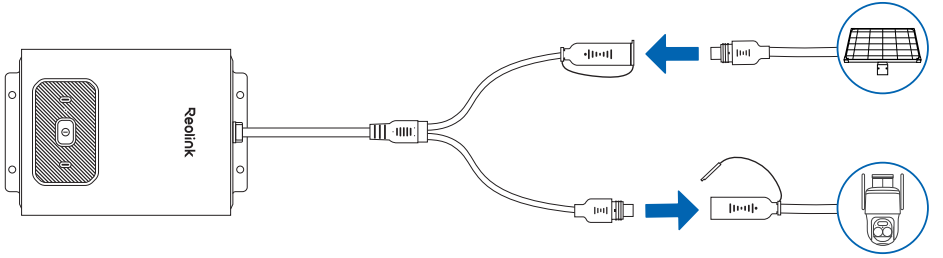

Schritt 3. Akkupack einschalten

Halten Sie den Stromschalter 1 Sekunde lang gedrückt, um das Akkupack einzuschalten.

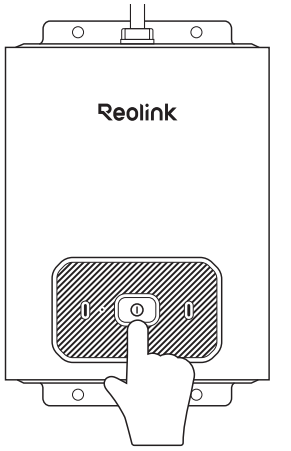

HINWEIS:
Nach dem erfolgreichen Einschalten blinken das grüne und das rote Licht gleichzeitig 3 Sekunden lang schnell und bleiben dann 3 Sekunden lang an.

Aktivieren der SIM-Karte


Schritt 1. SIM-Karte vorbereiten

- Wählen Sie eine Nano-SIM-Karte, die WCDMA und FDD LTE unterstützt.
- Einige SIM-Karten haben einen PIN-Code. Deaktivieren Sie den PIN-Code zuerst mit Ihrem Smartphone, falls er aktiviert ist.

HINWEIS:
Verwenden Sie KEINE IoT/M2M-SIM-Karten in Ihrem Smartphone.


Schritt 2. Abdeckung entfernen

Schrauben Sie die Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (PH1) ab.

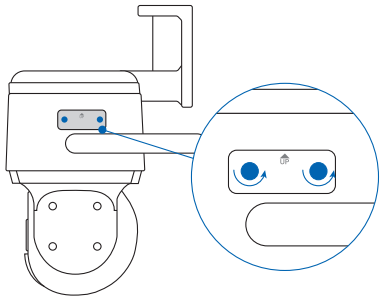


Schritt 3. SIM-Karte einlegen

Öffnen Sie das SIM-Kartenfach mit der SIM-Karte-Nadel. Legen Sie die SIM-Karte ein und drücken Sie das Fach wieder fest hinein, bis es einrastet.

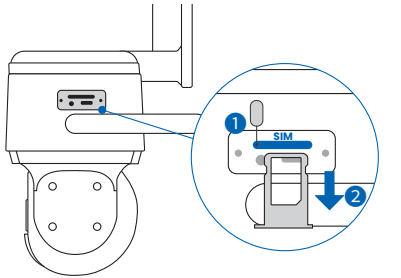


Schritt 4. Kamera einschalten

Schalten Sie den Stromschalter ein. Die rote Anzeigeleuchte leuchtet auf und leuchtet für einige Sekunden, dann schaltet sie sich automatisch aus.

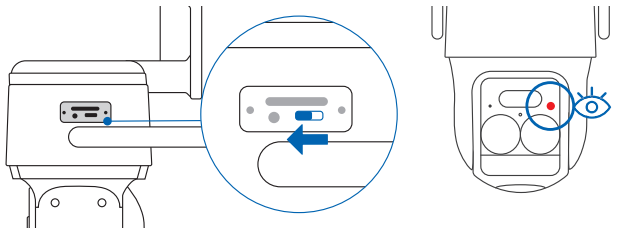

Schritt 5. SIM-Karte registrieren

Die blaue LED blinkt 3 Sekunden lang, leuchtet 1 Sekunde lang und schaltet sich dann aus. Sie hören die Sprachansage „Netzwerkverbindung erfolgreich", was bedeutet, dass die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden wurde. Schließen und verriegeln Sie nach der Registrierung die Abdeckung.

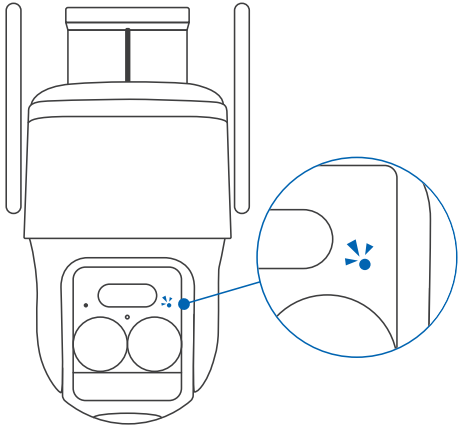

04 Ersteinrichtung


Einrichten der Kamera auf dem Telefon

Scannen Sie, um die Reolink App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Starten Sie die Reolink App und klicken Sie auf die Schaltfläche „+" in der oberen rechten Ecke, um die Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

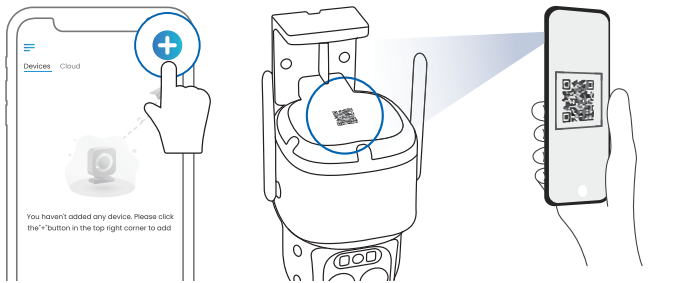

Einrichten der Kamera auf dem PC (optional)


- Laden Sie den Reolink Client herunter und installieren Sie ihn: https://reolink.com > Support > App & Client.
- Starten Sie den Reolink Client, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, geben Sie den UID-Code der Kamera ein, um sie hinzuzufügen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Folgende Situationen können auftreten:

Sprachansage	Kamerastatus	Lösungen
Die SIM-Karte wird nicht erkannt.	Die Kamera kann diese SIM-Karte nicht erkennen.	1. Prüfen , ob die SIM-Karte in umgekehrter Richtung eingelegt ist. 2. Prüfen, ob die SIM-Karte unvollständig eingelegt ist, und sie erneut einlegen.
Die SIM-Karte ist mit einer PIN gesperrt. Bitte deaktivieren Sie	Ihre SIM-Karte hat eine PIN.	Die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon einlegen und die PIN deaktivieren.
Nicht im Netzwerk registriert. Bitte Ihre SIM-Karte aktivieren und die Signalstärke prüfen.	Die Kamera kann sich nicht beim Betreibernetz anmelden.	1. Prüfen, ob Ihre Karte aktiviert ist. Wenn nicht, Ihren Betreiber anrufen, um die SIM-Karte zu aktivieren. 2. Das Signal ist an der aktuellen Position schwach. Die Kamera muss an einen Ort mit besserem Signal. 3. Prüfen, ob Sie die richtige Version der Kamera verwenden.
Netzwerkverbindung fehlgeschlagen.	Die Kamera kann sich nicht mit dem Server verbinden.	Die Kamera geht in den Standby-Modus und verbindet sich später wieder.
Datenanruf fehlgeschlagen. Bitte bestätigen Sie, dass Ihr Mobilfunk-Datentarif verfügbar ist oder importieren Sie die APN-Einstellungen.	Auf der SIM-Karte sind keine Daten mehr vorhanden oder die APN-Einstellungen sind nicht korrekt.	1. Prüfen, ob der Datenplan für die SIM-Karte noch verfügbar ist. 2. Die richtigen APN-Einstellungen in die Kamera importieren.

Einlegen der microSD-Karte (optional)


Verwenden Sie den Kreuzschlitzschraubendreher (PH1), um die Abdeckung des Kartensteckplatzes zu öffnen. Setzen Sie eine microSD-Karte (nicht inklusive) ein und schließen Sie die Abdeckung.

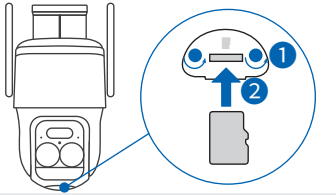

HINWEIS:
Verwenden Sie für eine optimale Aufnahmeleistung eine microSD-Karte der Klasse 10 oder höher, die mit FAT32 formatiert ist.

Trennen des Solarpanels vor der Installation

Um die Installation zu erleichtern, wird empfohlen, das Solarpanel vor der Installation von der Kamera und dem Akkupack zu trennen. Schließen Sie sie während der Installation gemäß den Anweisungen wieder an.

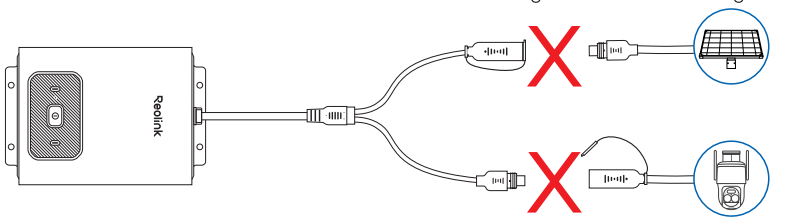

05 Tipps zur Installation

Tipp 1. Eine solide Wand wählen

Es wird empfohlen, die Kamera an einer stabilen Wand zu installieren, die das Gesamtgewicht der Kamera und des Zubehörs tragen kann.

Tipp 2. Einen sonnigen Standort wählen


Die Leistung von Solarpanels variiert je nach Wetter, Jahreszeit und geografischer Lage. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie es in Gebieten mit maximaler Sonneneinstrahlung installieren.

Tipp 3. Hindernisse vermeiden

Halten Sie das Solarpanel frei von Schatten, der durch Bäume oder nahe gelegene Gebäude verursacht wird.


Tipp 4. Regelmäßig reinigen

Wischen Sie das Solarmodul regelmäßig ab, um Staub und Verschmutzungen zu entfernen.

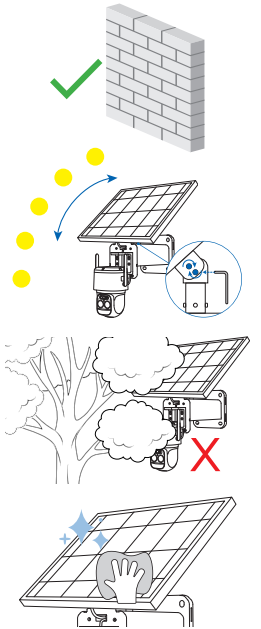

Tipp 5. Die optimale Montagehöhe wählen

Installieren Sie die Kamera in einer Höhe von 2-3 Metern, um den Erfassungsbereich des PIR-Sensors zu optimieren. Für effektive Erkennung positionieren Sie die Kamera diagonal zum erwarteten Bewegungspfad von Eindringlingen. Der PIR-Sensor erkennt möglicherweise keine Bewegung parallel zu seiner Blickrichtung.

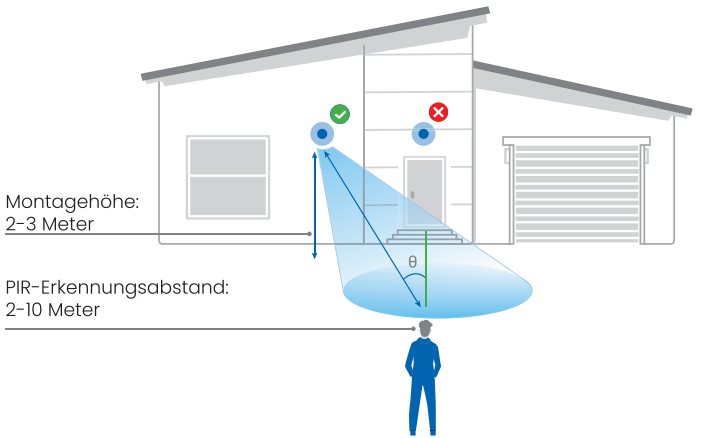

06 Installationsschritte

Installation der Montagehalterung

Option 1. An der Wand installieren



Schraubenpaket
(für Montagehalterung)



Schraubenschlüssel



Montageschablone




Bohrmaschine
(Nicht mitgeliefert)



Leiter
(Nicht mitgeliefert)


Schritt 1. Löcher bohren

Befestigen Sie die Montageplatte mit der dreieckigen Markierung nach oben auf der Montagefläche. Bohren Sie 4 Löcher (2 Zoll tief, 1/2 Zoll im Durchmesser) gemäß der Schablone.

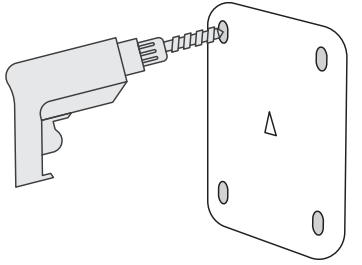

Schritt 2. Schrauben einsetzen


Setzen Sie die 4 Schrauben aus dem Schraubenpaket (für die Montagehalterung) ein und ziehen Sie sie fest in die Wand ein.

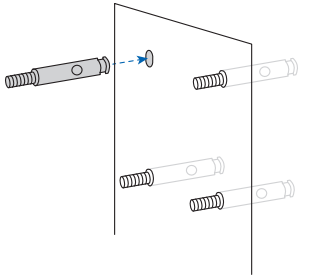

Schritt 3. Sockel befestigen

Befestigen Sie die Montagehalterung an der Montagefläche. Verwenden Sie den mitgelieferten Maulschlüssel (Seite #17), um die Muttern anzuziehen und die Halterung zu befestigen.


HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass das Reolink-Logo auf der Halterung nach oben zeigt.

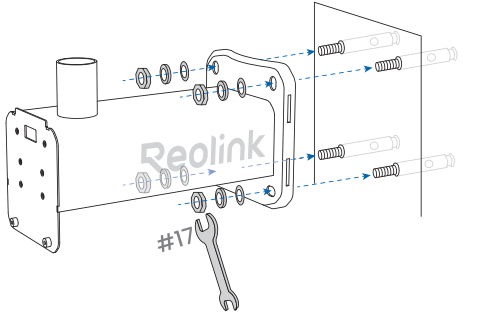

Option 2. Mit dem Ring installieren



Metallschlaufe × 2



Kreuzschlitzschraubendreher PH2
(nicht mitgeliefert)




Leiter
(Nicht mitgeliefert)

Schritt 1. Metallring auffädeln


Fädeln Sie die beiden Schlaufen durch die vier Löcher an der Basis der Halterung, wobei Sie am Ende mit der Schnalle etwas Spielraum lassen.

HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass das Reolink-Logo auf der Halterung nach oben zeigt.

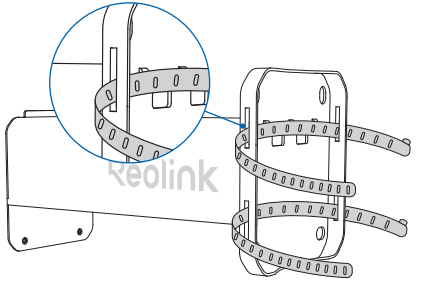


Schritt 2. Schlaufen festziehen

Wickeln Sie die Schlaufen straff um den Pfosten und ziehen Sie die Enden durch die Schnalle, bis sie fest sitzen. Ziehen Sie die Schrauben in dem in der Abbildung gezeigten Winkel an.



Schritt 3. Muttern anziehen

Ziehen Sie die Muttern an den Schlaufen mit einem Schraubendreher fest, um sie zu fixieren.

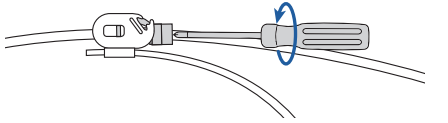

Installation des Solarpanels



Schraubenpaket 1
(für Solarpanel)



Schraubenpaket 2
(für Solarpanelhalterung)



Solarpanelhalterung



Inbusschlüssel




Schraubenschlüssel



Drahtseil mit Haken


Schritt 1. Solarpanel befestigen

Befestigen Sie das Solarpanel mit zwei Schrauben (mit Unterlegscheiben) aus dem Schraubenpaket 1 (für Solarpanel) an der Halterung des Solarpanels. Ziehen Sie die Muttern mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel (Seite #14) an und achten Sie darauf, dass das Solarmodul stabil, aber nicht vollständig angezogen ist.

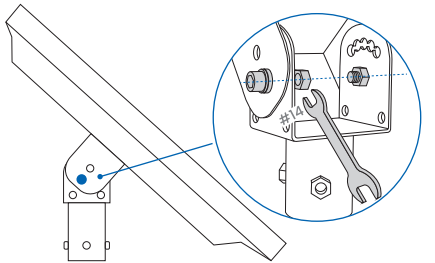

Schritt 2. Solarpanelhalterung befestigen


Befestigen Sie die Solarpanelhalterung mit drei Schrauben aus dem Schraubenpaket 2 (für Solarpanelhalterung) an der Montagehalterung.

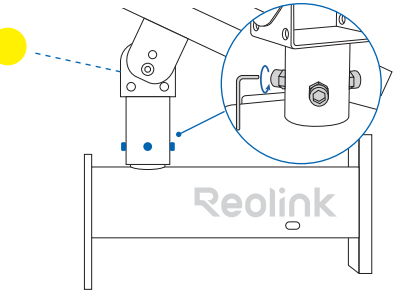

Schritt 3. Winkel des Solarpanels einstellen


Richten Sie das Solarpanel so aus, dass es dem Sonnenlicht zugewandt ist. Sichern Sie den Winkel mit zwei Schrauben (mit Unterlegscheiben) aus dem Schraubenpaket 1 (für das Solarpanel). Ziehen Sie die Muttern mit dem Maulschlüssel (Seite #14) fest und sichern Sie die Halterung.

HINWEIS:
Installieren Sie das Solarpanel nicht vollständig horizontal, da sich sonst leichter Staub und Schmutz ansammeln können. Es wird empfohlen, das Solarpanel schräg anzubringen, damit es die meiste direkte Sonneneinstrahlung erhält.

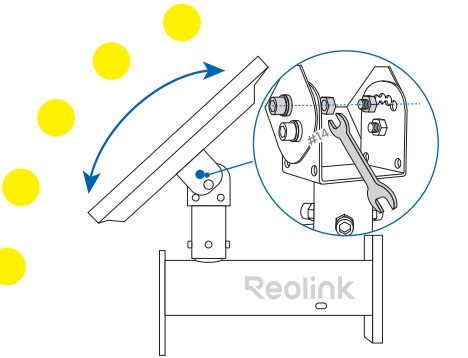


Schritt 4. Muttern anziehen


Ziehen Sie nach dem Einstellen des Winkels alle Muttern aus den vorherigen Schritten mit dem Sechskantschlüssel und dem Schraubenschlüssel (Seite #14) fest.

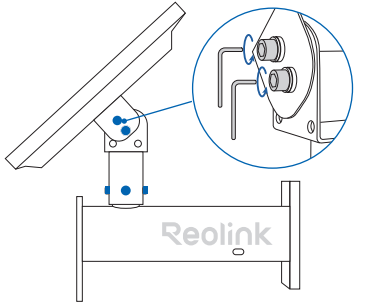

Schritt 5. Solarpanel schützen

Für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, das Solarpanel mithilfe des Drahtseils mit Haken an der Solarpanelhalterung zu befestigen.

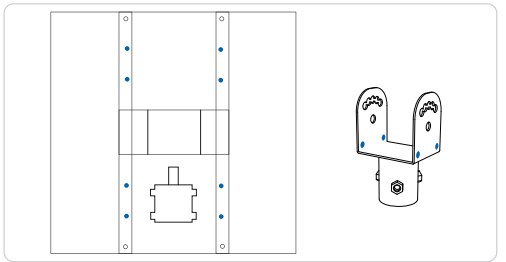


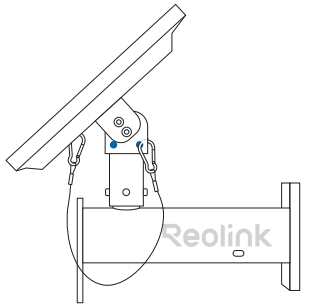

Installation der Kamera




Schraubenpaket
(für Kamera)



Kreuzschlitzschraubendreher PH2
(nicht mitgeliefert)


Schritt 1. Vormontageschrauben einbauen

Bringen Sie die Kamera an der Halterung an.
Setzen Sie zwei Schrauben (Unterlegscheiben nicht erforderlich) aus dem Schraubenpaket (für Kamera) in die oberen Löcher ein und lassen Sie 1/3 Zoll frei.

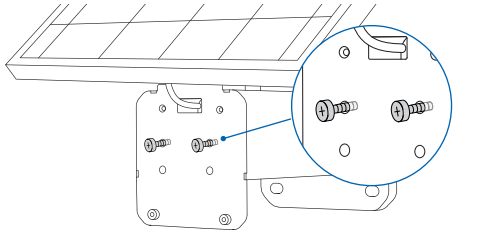

Schritt 2. Kamera aufhängen


Führen Sie das Netzkabel durch das Loch über der Kamera. Hängen Sie die Kamera über die freiliegenden Schrauben und schieben Sie sie dann nach unten, bis sie einrastet. Ziehen Sie die Schrauben fest.

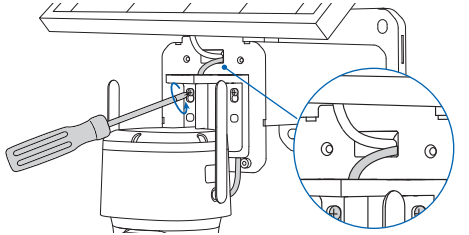

Schritt 3. Schrauben in die unteren Löcher einsetzen

Setzen Sie zwei Schrauben (Unterlegscheiben empfohlen) in die unteren Löcher der Montagehalterung ein und ziehen Sie sie fest.


HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass die Kameraantenne nach der Installation nach oben zeigt. Ziehen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie vom Objektiv ab.

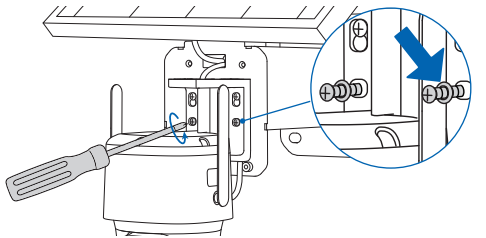

Einschalten der Kamera


Stromversorgung wiederherstellen

Führen Sie die Stromkabel der Kamera und des Solarpanels durch das Kabelloch am oberen Teil der Halterung.
Schließen Sie die Kamera und das Solarpanel wieder an das Akkupack an. *(s. Seite 07)*
Drücken Sie die Stromtaste am Akkupack für 1 Sekunde lang, um ihn einzuschalten.

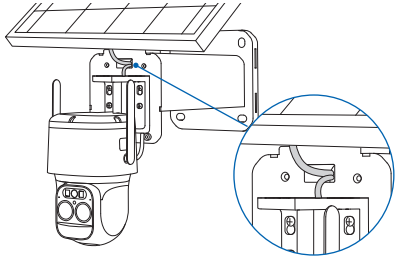

Stromkabel ordnen (optional)

Verwenden Sie den Kabelschlitz in der Halterung, um einen Kabelbinder (nicht mitgeliefert) einzufädeln und das Stromkabel zu sichern.

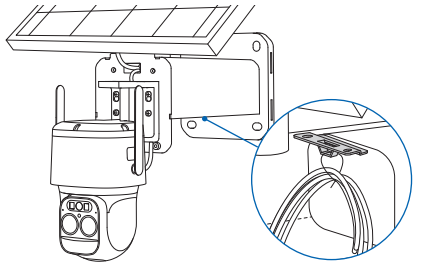

07 Spezifikation

Kamera:
Abmessungen: 229×129×147 mm
Gewicht: 1,2 kg
Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C

Halterung:
Abmessungen: 150×277×184 mm
Gewicht: 3,6 kg

Solarpanel:
Abmessungen: 403×396×25 mm
Gewicht: 2,4 kg

08 Fehlerbehebung

PIR-Sensor löst keinen Alarm aus

Wenn der PIR-Sensor innerhalb des abgedeckten Bereichs keinen Alarm auslöst, versuchen Sie bitte die folgende Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera 2-3 Meter über dem Boden installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor oder die Kamera in der richtigen Richtung installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor aktiviert ist oder der Zeitplan ordnungsgemäß eingerichtet ist und ausgeführt wird.
- Überprüfen Sie die Empfindlichkeitseinstellungen und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingestellt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku funktionstüchtig ist.

Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Reolink Support unter https://support.reolink.com

Push-Benachrichtigungen können nicht empfangen werden

Wenn Sie keine Push-Benachrichtigungen beim Erkennung der Bewegung erhalten, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Push-Benachrichtigung aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der PIR-Zeitplan richtig eingestellt ist.
- Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung auf Ihrem Telefon und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit dem Internet verbunden ist. Wenn die LED-Anzeige unter dem Tageslichtsensor der Kamera durchgehend rot leuchtet oder rot flackert, bedeutet dies, dass Ihr Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem Handy die Option Benachrichtigungen zulassen aktiviert haben. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen auf Ihrem Telefon und erlauben Sie der Reolink App, Push-Benachrichtigungen zu senden.

Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Reolink Support unter https://support.reolink.com

09 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support-Beitrag:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Der Akku ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
2. Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
3. Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht aus der Kamera heraus.
4. Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen -20°C und 58°C.
5. Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akkukamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie die Akkukamera nicht Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Legen Sie die Akkukamera nicht in heiße Wildnisgebiete oder setzen Sie sie keinem Blitz aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
8. Schlagen Sie nicht auf die Akkukamera und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.
9. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, geschwollen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, geschwollen, geschmolzen oder verkratzt ist).
10. Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.
11. Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.
12. Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
13. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den Anschluss mit dem Gummistopfen ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.
14. Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
15. Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.

10 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie sie sind“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

11 Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
• Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
• Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht zum Stromkreis des Empfängers gehört.
• Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Warnungen zur RF-Aussetzung

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen für die Hochfrequenzenergie (RF)-Aussetzung erfüllt. Das Gerät kann unter tragbarer Strahlungsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure", MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine

geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Frequenzbänder

•Europa

LTE-FDD:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 3: 1710~1785MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 7: 250~2570MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 20: 832~862MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 28A: 703~733MHz ≤23 dBm(EIRP)

WCDMA:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23 dBm(EIRP)

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen das Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.


FR


Table des Matières


01 Contenu de la Boîte 70
02 Présentation du Matériel 71
03 Préparation Avant la Configuration 75
04 Configuration Initiale 80
05 Astuces d'Installation 83
06 Étapes d'Installation 85
07 Caractéristiques 95
08 Dépannage 95
09 Mesures de Sécurité Importantes 97
10 Mentions Légales 98
11 Notice de Conformité 99


01 Contenu de la Boîte


TrackMix LTE Plus 2

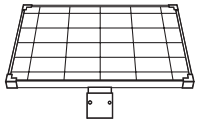
Panneau Solaire Plus


Support de Panneau Solaire

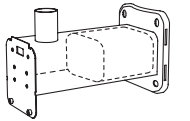
Support de Montage (avec Batterie Pré-Installée)



Sachet de Vis (pour Support de Montage)


Sachet de Vis (pour Panneau Solaire)


Sachet de Vis (pour Support de Panneau Solaire)


Sachet de Vis (pour Caméra, avec outil Éjecteur de SIM)


Anneau Métallique × 2


Câble Métallique à Crochets


Clé Allen


Clé (**#14 & #17**)


Gabarit de Trous de Montage




Panneau de Surveillance



Instructions d'Utilisation

Autre Équipement Utile *Non inclus.



Tourne-vis Cruciformes N°1 et N°2



Perçeuse




Échelle


02 Présentation du Matériel

❶ Code UID
❷ Fente de Carte SIM
❸ Bouton de Réinitialisation
** Maintenez enfoncé avec une aiguille pour réinitialiser.*
❹ Interrupteur
❺ Antenne
❻ Projecteur
❼ Lumière & Projecteur Infrarouge
❽ Lumière Infrarouge
❾ Microphone
❿ Détecteur de Lumière du Jour
⓫ Objectif
⓬ Détecteur PIR
⓭ Voyant LED
⓮ Port d'Alimentation
⓯ Haut-parleur
⓰ Fentre de Carte microSD

Présentation de la Caméré

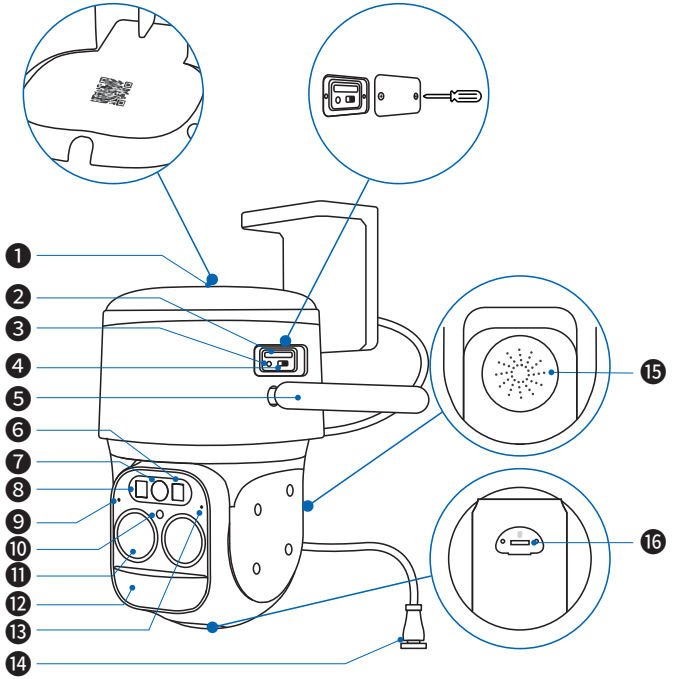

Présentation du Support de Montage

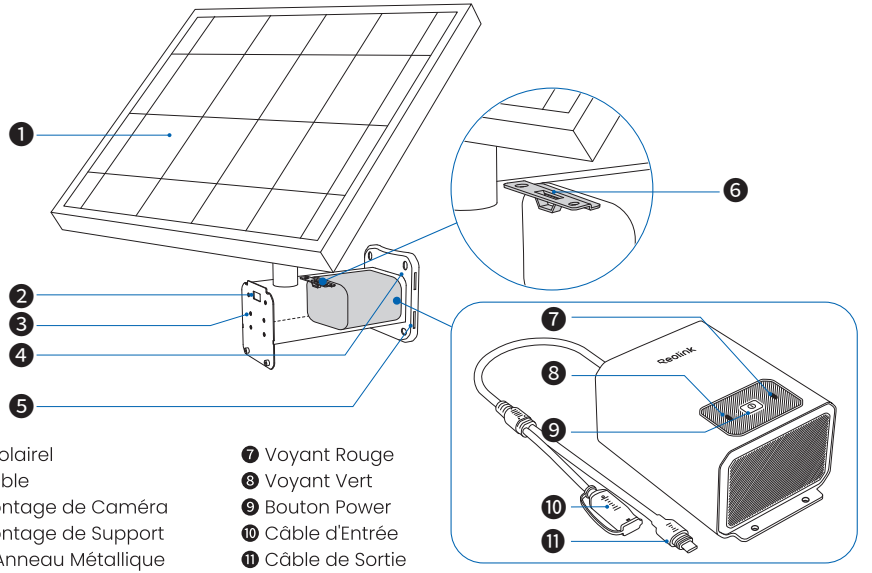

❶ Panneau Solairel
❷ Trou de Câble
❸ Trou de Montage de Caméra
❹ Trou de Montage de Support
❺ Trou pour Anneau Métallique
❻ Crochet pour Câble
❼ Voyant Rouge
❽ Voyant Vert
❾ Bouton Power
❿ Câble d'Entrée
⓫ Câble de Sortie

Batterie

• Allumer/Éteindre la Batterie

Fonction	Utilisation
Allumer	Restez enfoncé 1 seconde
Éteindre	Restez enfoncé 3 secondes
Vérifier l'État	Appuyez rapidement

• Différents États de la Batterie

État de la Batterie	État du Voyant LED
Allumage	Les Voyants Rouge et Vert Clignottent et Restent Allumés
Extinction	Les Voyants Rouge et Vert Clignottent et s'Éteignent
En Chargement	Le Voyant Vert Clignotte
Complètement Chargée	Le Voyant Vert Reste Allumé
Batterie Faible	Le Voyant Rouge Clignotte
Éteinte	Voyant éteint

03 Préparation Avant la Configuration


Allumer la Batterie

Étape 1. Connecter le panneau solaire à la batterie

Branchez le port USB-C OUT du panneau solaire sur le port USB-C IN de la batterie.


Étape 2. Connecter la caméra à la batterie

Branchez le port USB-C OUT de la batterie sur le port USB-C IN de la caméra.

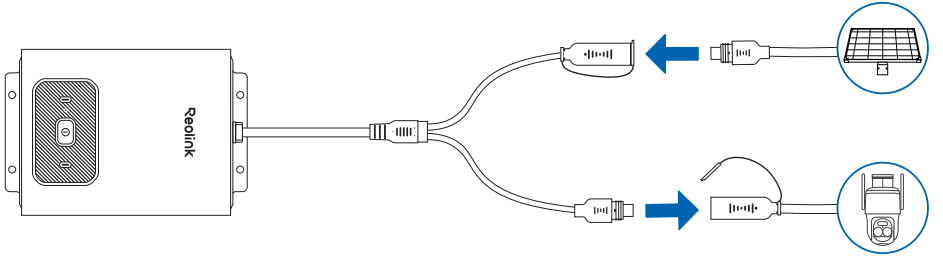

Étape 3. Allumez la batterie

Maintenez le bouton power enfoncé pendant 1 seconde pour allumer la batterie.

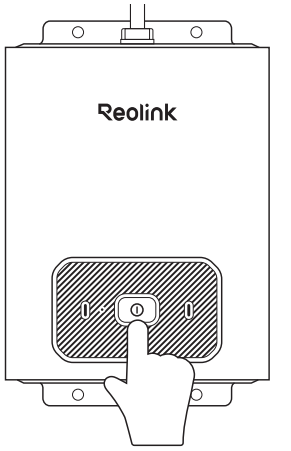

REMARQUE :
Après l'allumage, les voyants vert et rouge clignotent rapidement et simultanément pendant 3 secondes, puis restent allumés pendant 3 secondes.

Activer la Carte SIM


Étape 1. Préparer la carte SIM

- Choisissez une carte Nano SIM qui prend en charge WCDMA et FDD LTE.
- Certaines cartes SIM sont dotées d'un code PIN. Désactivez d'abord le code PIN à l'aide de votre smartphone s'il est activé.

REMARQUE :
N'utilisez PAS de cartes SIM IoT/M2M dans votre smartphone.


Étape 2. Retirer le couvercle

Dévisser le couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme N°1.

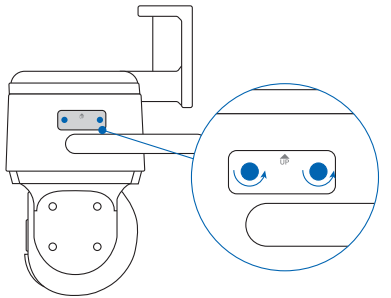


Étape 3. Insert the SIM Card

Utilisez l'outil d'éjection SIM pour ouvrir le plateau de la carte SIM. Insérez la carte SIM, puis repoussez fermement le plateau jusqu'à ce qu'il s'enclenche..

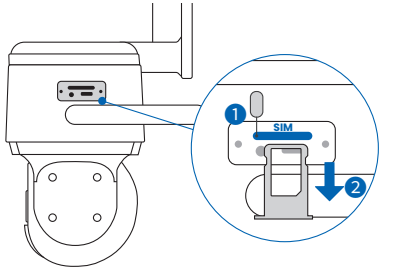


Étape 4. Allumer la caméra

Appuyez sur le bouton power. Le voyant rouge s'allume et le reste pendant quelques secondes, puis s'éteint automatiquement.

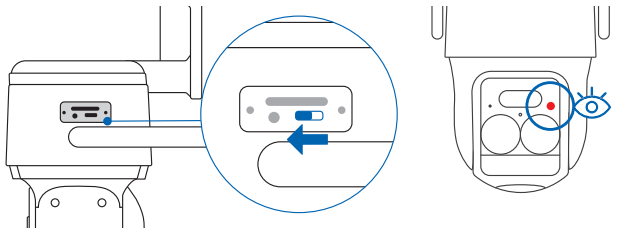

Étape 5. Register the SIM Card

Le voyant bleu clignote pendant 3 secondes, reste allumé pendant 1 seconde, puis s'éteint. Vous entendrez le message vocal « Connexion au réseau réussie », ce qui signifie que la caméra a été connectée avec succès au réseau. Après la connexion, fermez et verrouillez correctement le couvercle.

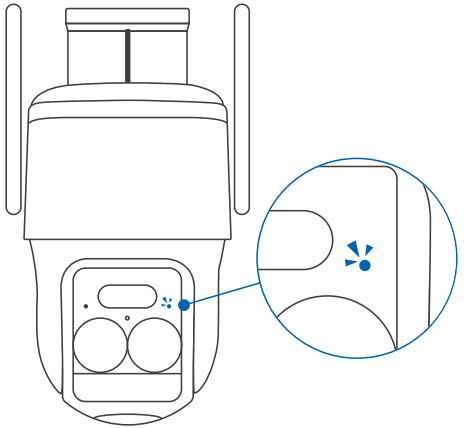

04 Configuration Initiale


Configurer la caméra sur le téléphone

Scannez pour télécharger l'appli Reolink depuis l'App Store ou le Google Play store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Lancez l'appli Reolink, cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter la caméra.
Scannez le code QR sur l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale..

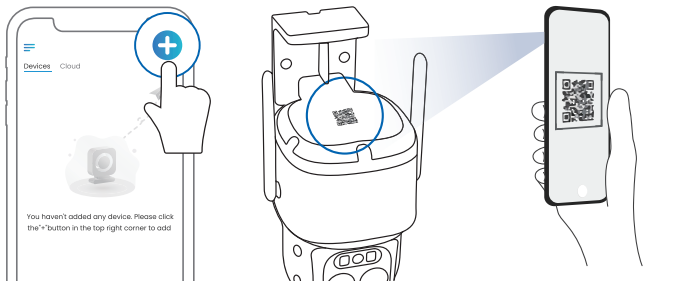

Configurer la caméra sur ordinateur (Facultatif)


- Téléchargez et installez le client Reolink : Allez sur https://reolink.com > Support > Appli & Client.
- Lancez le client Reolink, cliquez sur le bouton « + », saisissez le code UID de la caméra pour l'ajouter et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

Vous pouvez aussi rencontrer les situations suivantes :

Message Vocal	État de la Caméra	Solutions
La carte SIM ne peut pas être reconnue	La caméra ne peut pas reconnaître cette carte SIM.	1. Vérifier si la carte SIM est orientée dans le sens inverse. 2. Vérifiez si la carte SIM n'est pas complètement insérée et réinsérez-la.
La carte SIM est verrouillée par un code PIN Veuillez le désactiver	Votre carte SIM a un code PIN.	Insérez la carte SIM dans votre téléphone portable et désactivez le code PIN..
Non connectée au réseau. Veuillez activer votre carte SIM et vérifier l'intensité du signal.	La caméra ne parvient pas à se connecter sur le réseau de l'opérateur.	1. Vérifiez si votre carte est activée ou non. Si ce n'est pas le cas, appelez votre opérateur pour activer la carte SIM. 2. Le signal est faible à l'emplacement actuel. Veuillez déplacer la caméra vers un endroit où le signal est meilleur.. 3. Vérifiez si vous utilisez la bonne version de la caméra.
Échec de la connexion au réseau	La caméra ne parvient pas à se connecter au serveur.	La caméra sera en mode veille et se reconnectera plus tard.
Échec de l'appel de données. Veuillez confirmer que votre forfait data est activé ou importer les paramètres APN.	La carte SIM n'a plus de data ou les paramètres APN ne sont pas les bons.	1. Veuillez vérifier si le forfait data pour la carte SIM est toujours disponible.. 2. Importer les paramètres APN corrects dans la caméra.

Installer une carte microSD (Facultatif)


Utilisez le tournevis cruciforme n°1 pour ouvrir le couvercle du logement de la carte. Insérez une carte microSD (non incluse) et fixez le couvercle.

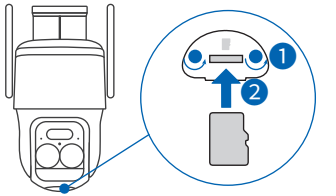

REMARQUE :
Pour des performances d'enregistrement optimales, utilisez une carte microSD de classe 10 ou supérieure, formatée en FAT32..

Débrancher le panneau solaire avant l'installation

Pour faciliter l'installation, il est recommandé de déconnecter le panneau solaire de la caméra et de la batterie avant de commencer. Reconnectez-les en suivant les instructions pendant l'installation.

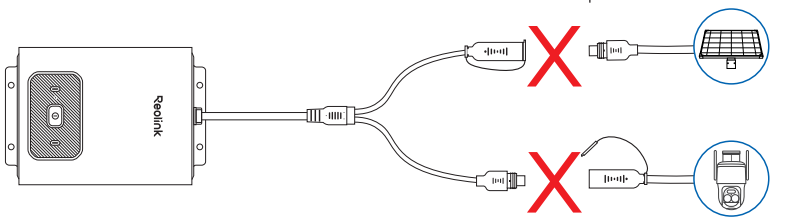

05 Astuces d'Installation

Astuce 1. Choisir un mur solide

Il est recommandé de l'installer sur un mur solide pouvant supporter le poids total de la caméra et de ses accessoires.

Astuce 2. Choisir un endroit ensoleillé


La puissance du panneau solaire varie en fonction des conditions météorologiques, de la saison et de la situation géographique. Pour une performance optimale, installez-le dans des zones où l'exposition solaire annuelle est maximale..

Astuce 3. Éviter les obstacles

Veillez à ce que le panneau solaire ne soit pas ombragé par des arbres ou des bâtiments proches..


Astuce 4. Nettoyage fréquent

Nettoyez régulièrement le panneau solaire pour enlever la poussière ou les débris.

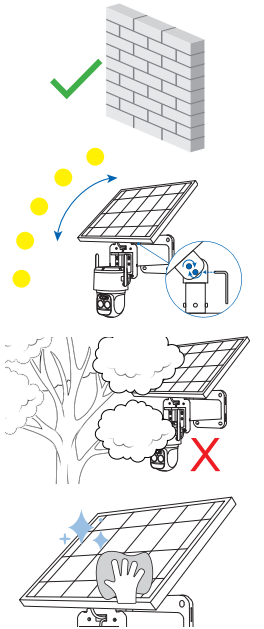

Astuce 5. Choisir la hauteur de montage optimale

Installez la caméra à 2-3 mètres de hauteur pour optimiser la portée de détection du capteur PIR. Pour une détection efficace, placez la caméra en diagonale par rapport à la trajectoire attendue des intrus. Il se peut que le capteur PIR ne détecte pas les mouvements parallèles à sa direction d'orientation.

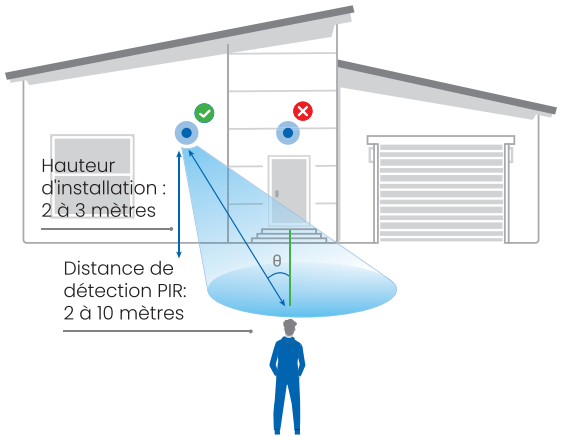

06 Étapes d'Installation

Installation du support de montage

Option 1. Fixation au mur



Sachet de Vis
(pour Support de Montage)



Clé



Gabarit de Trous de Montage




Perçeuse
(Non incluse)



Échelle
(Non incluse)


Étape 1. Percer les trous

Fixez la plaque de montage à la surface de montage, la marque triangulaire vers le haut.
Percez 4 trous (5 cm de profondeur, 1,25 cm de largeur) selon le modèle.

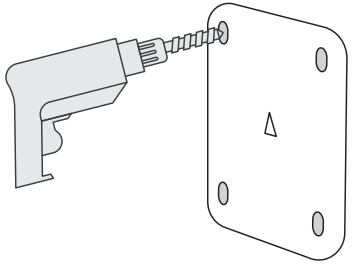

Étape 2. Insérer les vis


Insérez les 4 vis du sachet de vis (pour le support de montage) et les serrer fermement dans le mur.

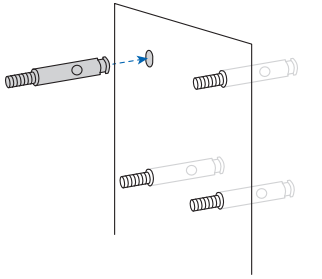

Étape 3. Sécuriser le socle

Fixez le support de montage à la surface de montage. Utilisez la clé fournie (côté N°17) pour serrer les écrous et fixer le support.


REMARQUE :
Vérifiez que le logo Reolink sur le support de montage est orienté vers le haut.

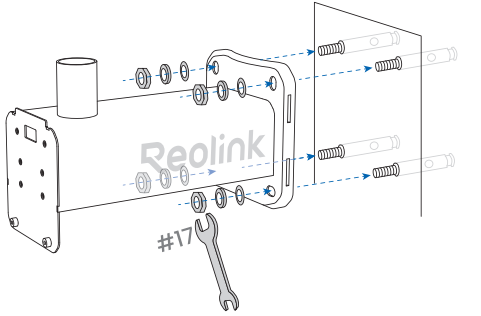

Option 2. Montage avec anneau



Anneau Métallique × 2



Tournevis Cruciforme N°2
(Non inclus)




Échelle
(Non incluse)

Étape 1. Enfiler les anneaux métalliques


Enfilez les deux anneaux dans les quatre trous situés à la base du support de montage, en laissant un peu de mou à l'extrémité munie de la boucle..

REMARQUE :
Vérifiez que le logo Reolink sur le support de montage est orienté vers le haut.

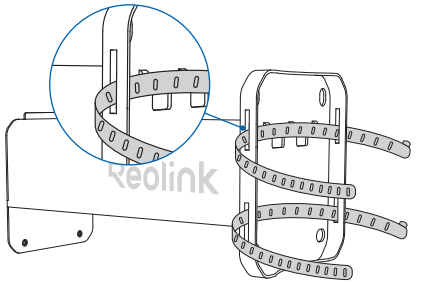


Étape 2. Resserrer les anneaux

Enroulez fermement les anneaux autour du poteau, tirez les extrémités à travers la boucle jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées. Serrez les vis à l'angle indiqué dans le diagramme.

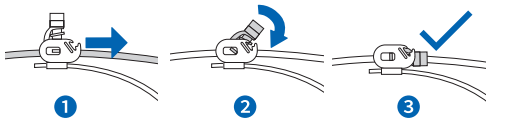

Étape 3. Serrer les écrous

Utilisez un tournevis pour serrer les écrous sur les anneaux afin de les fixer en place.

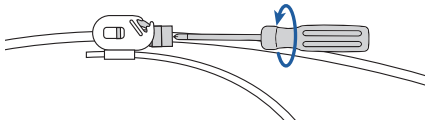

Installation du Panneau Solaire



Sachet de Vis 1
(pour Panneau Solaire)



Sachet de Vis 2
(pour Support de Panneau Slaire)



Support de Panneau Solaire



Clé Allen




Clé



Anneau Métallique à Crochet


Étape 1. Fixer le panneau solaire

Attach the solar panel to the solar panel bracket using two screws (with washers) from the Screw Pack 1 (for Solar Panel) .
Use the provided wrench (#14 side) to tighten the nuts, ensuring the solar panel is stable but not fully tightened.

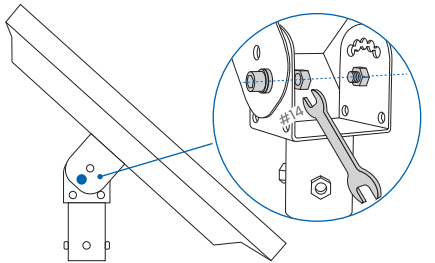

Étape 2. Fixer le support du panneau solaire


Fixez le support du panneau solaire au support de montage à l'aide des trois vis du sachet de vis 2 (pour le support du panneau solaire).

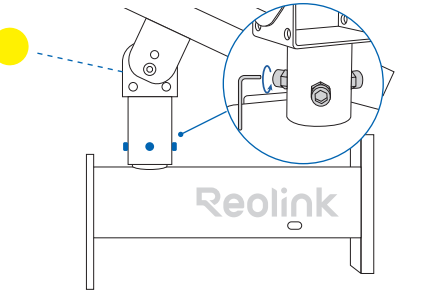

Étape 3. Ajuster l'angle du panneau solaire


Ajustez le panneau solaire pour qu'il soit face à la lumière du soleil.
Fixer l'angle à l'aide de deux vis (avec rondelles) provenant du sachet de vis 1 (pour le panneau solaire)..
Utilisez la clé (côté N°14) pour serrer les écrous et fixer le support.

REMARQUE :
N'installez pas le panneau solaire complètement à plat, car il risque de retenir plus facilement la poussière et les débris. Il est recommandé d'installer le panneau solaire à un angle pour recevoir la lumière du soleil la plus directe.

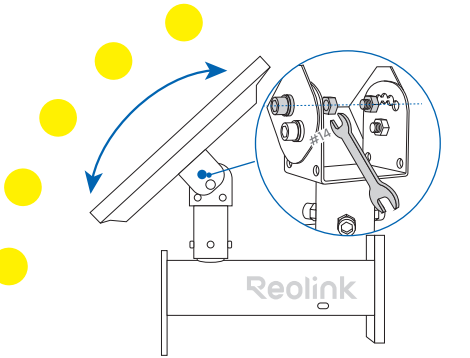


Étape 4. Serrer les écrous


Après avoir réglé l'angle, utilisez la clé allen et la clé (côté N°14) pour serrer complètement tous les écrous des étapes précédentes.

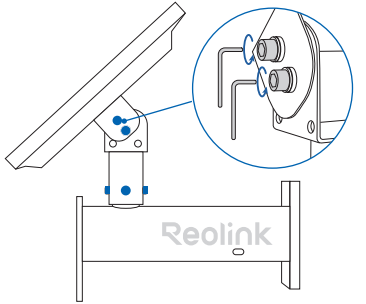

Étape 5. Protéger le panneau solaire

Pour plus de protection, il est recommandé d'utiliser le crochet métallique pour fixer le panneau solaire à son support.

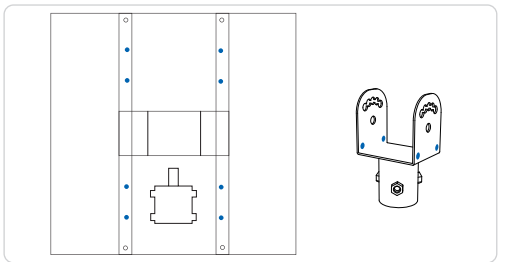

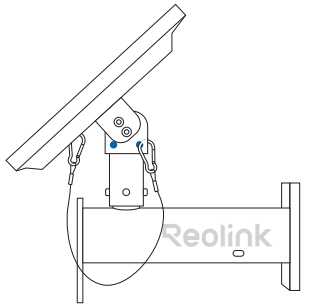

Installation de la caméra




Sachet de vis
(pour la caméra)



Tournevis cruciforme N°2
(Non inclus)


Étape 1. Installez les vis de pré-montage

Fixez la caméra au support de montage. Insérez deux vis (rondelles non nécessaires) du sachet de vis (pour la caméra) dans les trous supérieurs, en laissant 8,5 mm exposés.

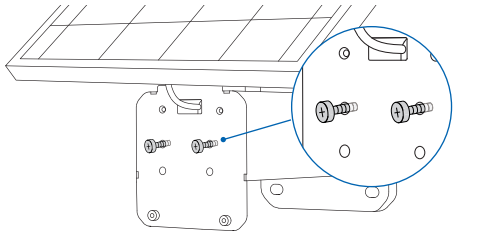

Étape 2. Fixer la caméra


Faites passer le câble électrique par le trou situé au-dessus de la caméra. Accrochez la caméra sur les vis exposées, puis faites glisser la caméra vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Serrez les vis.

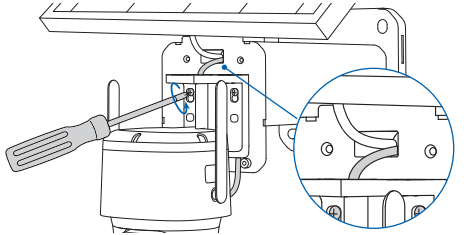

Étape 3. Insérer les vis dans les trous inférieurs

Insérer et serrer deux vis (rondelles recommandées) dans les trous inférieurs du support de montage.


REMARQUE :
Veillez à ce que l'antenne de la caméra soit orientée vers le haut après l'installation.
Retirez le film protecteur de l'objectif avant de l'utiliser..

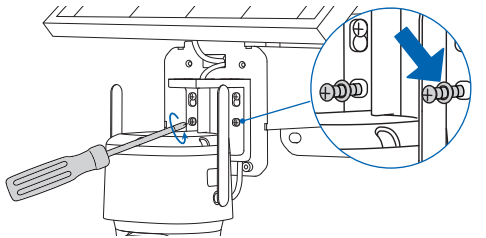

Allumer la caméra


Reconnecter l'alimentation

Faites passer les câbles de la caméra et du panneau solaire dans le trou prévu à cet effet sur la partie supérieure du support.
Reconnectez la caméra et le panneau solaire à la batterie. *(Voir page 07)*
Restez enfoncé sur le bouton power de la batterie pendant 1 seconde pour l'allumer.

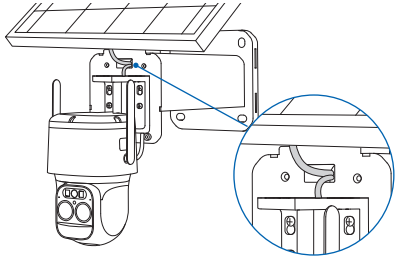

Organiser les câbles (Facultatif)

Utilisez la fente prévue pour le câble à l'intérieur du support pour enfiler un collier de serrage (non fourni) et fixer le câble d'alimentation.

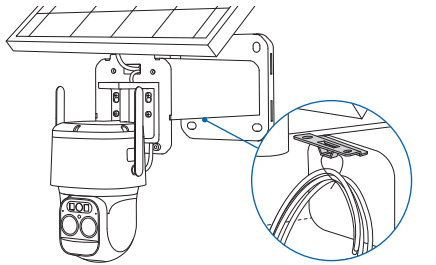

07 Caractéristiques

Caméra :
Dimensions : 229×129×147 mm
Poids : 1,2 kg
Température de Fonctionnement : -20°C - 55°C

Support :
Dimensions : 150×277×184 mm
Poids : 3,6 kg

Panneau solaire :
Dimensions : 403×396×25 mm
Poids : 2,4 kg

08 Dépannage

Le capteur PIR ne déclenche pas l'alarme

Si le capteur PIR ne déclenche aucune alarme dans la zone couverte, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que la caméra est installée à 2-3 mètres du sol.
- Assurez-vous que le capteur PIR ou la caméra est installé dans la bonne direction.
- Assurez-vous que le capteur PIR est activé ou que le programme est correctement configuré et en cours d'exécution.
- Vérifiez les paramètres de sensibilité et assurez-vous qu'ils sont correctement réglés.
- Assurez-vous que la batterie fonctionne.
- Réinitialisez la caméra et réessayez.

Si ça ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service d'Assistance de Reolink https://support.reolink.com

Impossible de recevoir une notification push

Si vous ne recevez pas de notifications push lorsqu'un mouvement est détecté, essayez les solutions suivantes:

- Assurez-vous que la notification push a été activée.
- Assurez-vous que le calendrier PIR est correctement configuré.
- Vérifiez la connexion réseau sur votre téléphone et réessayez.
- Assurez-vous que la caméra est connectée à Internet. Si le voyant LED situé sous le capteur de lumière du jour de la caméra est rouge fixe ou clignote, cela signifie que votre appareil se déconnecte d'Internet.
- Assurez-vous d'avoir activé l'option Autoriser les Notifications sur votre téléphone. Allez dans les Paramètres du Système sur votre téléphone et autorisez l'appli Reolink à envoyer des notifications push.

Si ça ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service d'Assistance de Reolink https://support.reolink.com

09 Mesures de Sécurité Importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser la caméra. Pour obtenir des conseils sur l'allongement de la durée de vie des piles, consultez notre article sur l'assistance :
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Charge the battery with a standard and high-quality DC 5V battery charger or Reolink solar panel. It is not compatible with solar panels from any other brands.
2. Replace only with the same or equivalent type of equipment and accessories recommended by the manufacturer. Using an incorrect type poses an explosion risk.
3. Do not remove a built-in battery from the camera.
4. The battery pack can only be charged in temperatures between 0°C and 45°C when not using a solar panel, and operates between -20°C and 58°C.
5. Do not charge, use or store a battery camera near heat sources, such as space heaters, cooking surfaces, cooking appliances, irons, radiators, or fireplaces. Extreme heat may cause an explosion.
6. Do not expose the camera with a battery to extremely low air pressure environments, as this may cause an explosion.
7. Do not place the camera with a battery in hot wilderness areas or expose it to lightning, as this poses a risk of fire.
8. Do not hit or heavily compress the camera with a battery, as this poses a risk of fire or explosion.
9. Do not use the battery if it appears damaged, swollen, or compromised in any way (e.g., leaking, emitting odors, dented, corroded, rusted, cracked, swollen, melted, or scratched).
10. Keep the camera and battery away from children.
11. Do not ingest or swallow battery. If the battery is ingested or swallowed, it can cause severe internal burns and damage. Seek immediate medical attention if you suspect the battery has been ingested or placed inside any part of the body.
12. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the camera or battery by yourself.
13. Keep the charging port dry, clean and free of any debris. Cover it with the rubber plug after the battery is fully charged.
14. Always follow the local safety laws and regulations when using the camera.
15. Always follow the local waste and recycling laws to dispose of used batteries.

10 Mentions Légales

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

11 Notice de Conformité

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF warning statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment should be installed and operated with a minumum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instruction] is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or

contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Operating Frequency

• Europe

LTE-FDD:
Bande 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Bande 3: 1710~1785MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Bande 7: 250~2570MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Bande 8: 880~915MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Bande 20: 832~862MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Bande 28A: 703~733MHz ≤23 dBm(EIRP)

WCDMA:
Bande 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Bande 8: 880~915MHz ≤23 dBm(EIRP)

Garantie Limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et que vous envisagez de le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des Conditions de Service et de la Politique de Confidentialité à reolink.com

Conditions de Service

En utilisant le Logiciel Intégré au produit Reolink, vous acceptez les Conditions Générales entre vous et Reolink. En savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.reolink.com.

Déclaration Relative aux Marques Déposées

« Reolink » et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent en termes d'exigences d'efficacité énergétique, de fonction de gestion de l'énergie ou de capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.


IT


Contenuti


01 Contenuto della Confezione 104
02 Panoramica Hardware 105
03 Preparazione Prima di Configurazione 109
04 Configurazione Iniziale 114
05 Suggerimenti di Installazione 117
06 PAssaggi di Installazione 119
07 Specifiche 129
08 Risoluzione Problemi 129
09 Importanti Istruzioni sulla Sicurezza 131
10 Disclaimer Legale 132
11 Notifica di Conformità 133


01 Contenuto della Confezione


TrackMix LTE Plus 2

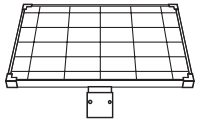
Pannello Solare Plus


Staffa Pannello Solare

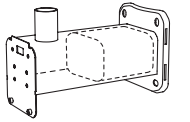
Staffa di Montaggio (con Batteria Preinstallata)



Confezione di Viti (per Staffa di Montaggio)


Confezione di Viti (per Pannello Solare)


Confezione di Viti (per Staffa Pannello Solare)


Confezione di Viti (per Telecamera, con Strumento di Estrazione SIM)


Cerchio di Metallo × 2


Gancio in Filo Metallico


Chiave Esagonale


Chiave (**#14 & #17**)


Modello di Montaggio




Cartello di Sorveglianza



Istruzioni Operative

Serviranno Anche *Non Incluso.



#1, #2 Cacciaviti a croce Phillips



Trapano




Scala


02 Panoramica Hardware

❶ Codice UID
❷ Slot Scheda SIM
❸ Pulsante di Reset
** Tenere premuto con uno spillo per ripristinare.*
❹ Interruttore
❺ Antenna
❻ Faretto
❼ Luce Infrarossa e Riflettore
❽ Luce Infrarossa
❾ Microfono
❿ Sensore Luce Diurna
⓫ Lente
⓬ Sensore PIR
⓭ LED di Stato
⓮ Porta di Alimentazione
⓯ Altoparlante
⓰ Slot Scheda microSD

Panoramica Telecamera

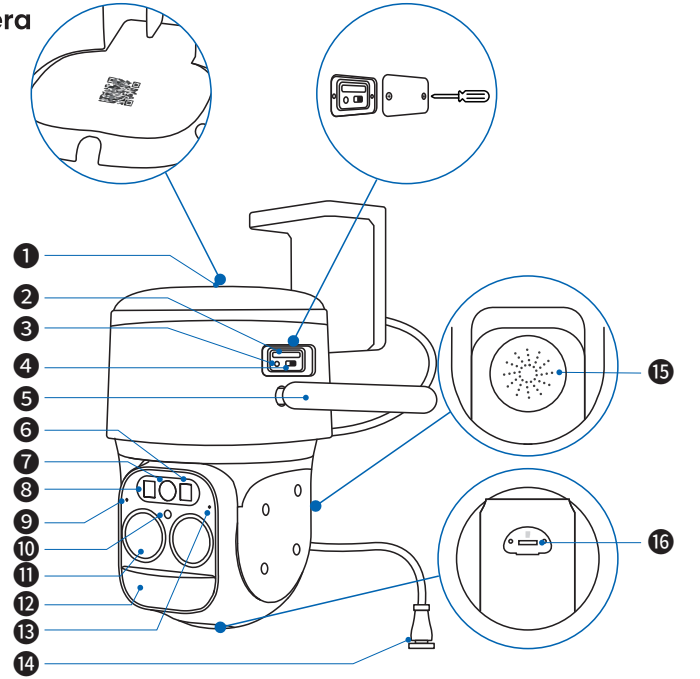

Panoramica Staffa di Montaggio

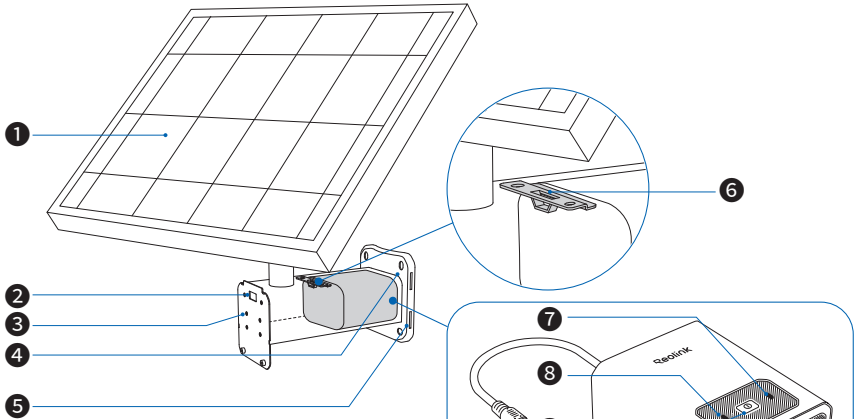

❶ Pannello Solare
❷ Foro per il Cavo
❸ Foro di Montaggio Telecamera
❹ Foro di montaggio Staffa
❺ Foro per Anello Metallico
❻ Gancio per Cavo
❼ Indicatore Luminoso Rosso
❽ Indicatore Luminoso Verde
❾ Pulsante di Accensione
❿ Cavo di Ingresso
⓫ Cavo di Uscita

Pacco Batteria

• Accendere/Spegnere la Batteria

Funzione	Operazione
Accensione	Tenere Premuto 1 Secondo
Spegnimento	Tenere Premuto3 Secondi
Controllo Stato	Premere

• Diversi Stati della Batteria

Stato Batteria	Stato Indicatore Luminoso LED
Accensione	RLuci Rossa e Verde Lampeggiano e Rimangono Accese
Spegnimento	Luci Rossa e Verde Lampeggiano e si Spengono
Ricarica	Luce Verde Lampeggiante
Carica Completa	Luce Verde Fissa
Batteria Scarica	Luce Rossa Lampeggiante
Niente Alimentazione	Luce Spenta

03 Preparazione Prima di Configurazione


Accensioen della Batteria

Passaggio 1. Collegare il pannello solare al pacco batteria

Collegare la porta USB-C OUT del pannello solare alla porta USB-C IN del pacco batteria.


Passaggio 2. Collegare la fotocamera alla batteria

Collegare la porta USB-C OUT della batteria alla porta USB-C IN della fotocamera.

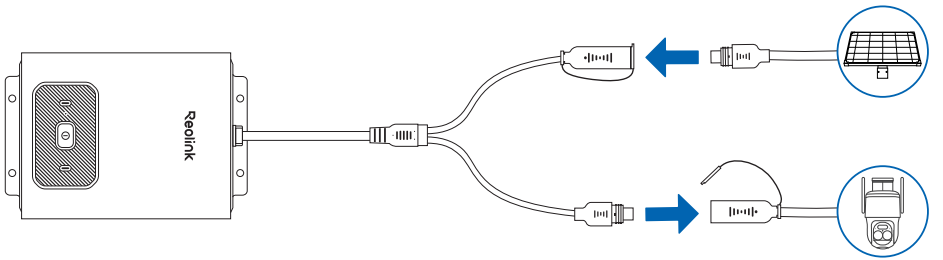

Passaggio 3. Accendere la batteria

Premere a lungo il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere la batteria.

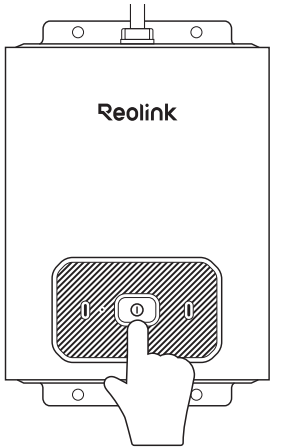

NOTA:
Dopo l'accensione avvenuta con successo, le luci verde e rossa lampeggeranno rapidamente e contemporaneamente per 3 secondi, quindi rimarranno accese per 3 secondi.

Attivazione Scheda SIM


Passaggio 1. Prepara la tua scheda SIM

• Scegli una scheda Nano SIM che supporti WCDMA e FDD LTE.
• Alcune schede SIM hanno un codice PIN. Disattiva prima il codice PIN tramite lo smartphone, se abilitato.

NOTA:
NON utilizzare schede SIM IoT/M2M nello smartphone.


Passaggio 2. Rimuovere il coperchio

Svitare il coperchio utilizzando un cacciavite a croce Phillips n. 1.

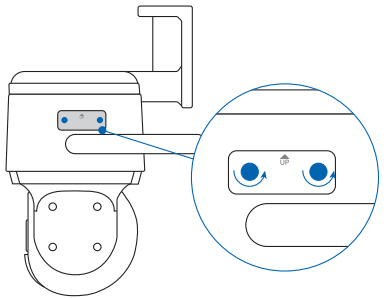


Passaggio 3. Inserimento della scheda SIM

Utilizzare l'apposito strumento di espulsione per aprire il vassoio della scheda SIM. Inserire la scheda SIM, quindi spingere con decisione il vassoio fino a sentire un clic.

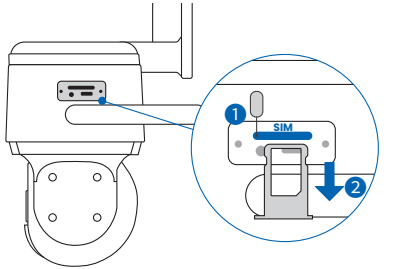


Passaggio 4. Accendere la fotocamera

Accendete la fotocamera. La spia rossa si accenderà fissa per alcuni secondi, quindi si spegnerà automaticamente.

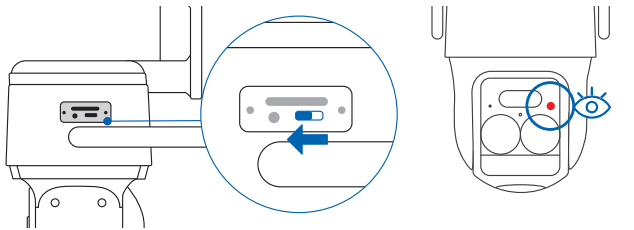

Passaggio 5. Registrazione della scheda SIM

Il LED blu lampeggerà per 3 secondi, rimarrà fisso per 1 secondo, quindi si spegnerà. Verrà emesso un messaggio vocale "Connessione di rete riuscita", a indicare che la telecamera è stata connessa correttamente alla rete. Dopo la registrazione, chiudere e bloccare saldamente il coperchio.

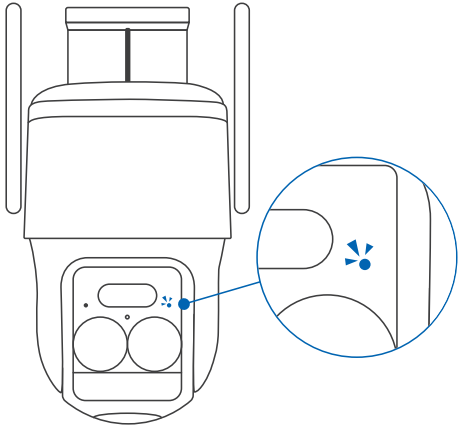

04 Configurazione Iniziale


Configurazione della telecamera sul telefono

Scansiona per scaricare l'app Reolink dall'App Store o dal Google Play Store.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Avvia l'app Reolink, clicca sul pulsante "+" in alto a destra per aggiungere la telecamera. Scansiona il codice QR sul dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

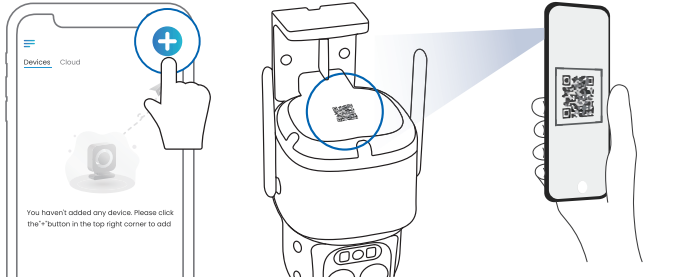

Configurazione della Telecamera su PC (facoltativo)


- Scarica e installa il client Reolink: vai su https://reolink.com > Supporto > App e client.
- Avvia il client Reolink, clicca sul pulsante "+", inserisci il codice UID della telecamera per aggiungerla e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

Potresti anche imbatterti nelle seguenti situazioni:

Messaggio Vocale	Stato Telecamera	Soluzioni
La scheda SIM non può essere riconosciuta	La fotocamera non riesce a riconoscere questa scheda SIM.	1. Verificare che la scheda SIM sia rivolta nella direzione opposta. 2. Verificare che la scheda SIM non sia completamente inserita e reinserirla.
La scheda SIM è bloccata con un PIN. Disattivalo.	La tua scheda SIM ha un PIN.	Inserisci la scheda SIM nel tuo cellulare e disattiva il PIN.
Non registrato sulla rete. Attiva la tua SIM e controlla la potenza del segnale.	La telecamera non riesce a registrarsi alla rete dell'operatore.	1. Controlla se la tua scheda SIM è attivata o meno. In caso contrario, chiama il tuo operatore per attivarla. 2. Il segnale è debole nella posizione attuale. Sposta la telecamera in un luogo con un segnale migliore. 3. Controlla di utilizzare la versione corretta della telecamera.
Connessione di rete non riuscita	La fotocamera non riesce a connettersi al server.	La fotocamera sarà in modalità Standby e si riconnetterà in un secondo momento.
Chiamata dati non riuscita. Verifica che il tuo piano dati cellulare sia disponibile o importa le impostazioni APN.	La scheda SIM ha esaurito i dati oppure le impostazioni APN non sono corrette.	1. Verifica se il piano dati della scheda SIM è ancora disponibile. 2. Importa le impostazioni APN corrette nella fotocamera.

Installazione della Scheda microSD (facoltativo)


Utilizzare il cacciavite a croce n. 1 per aprire il coperchio dello slot della scheda. Inserire una scheda microSD (non inclusa) e chiudere il coperchio.

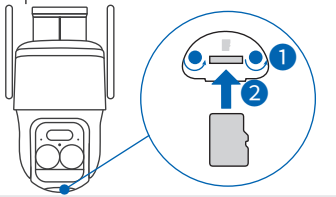

NOTE:
Per prestazioni di registrazione ottimali, utilizzare una scheda microSD di classe 10 o superiore formattata in FAT32.

Scollegare il Pannello Solare prima dell'Installazione


Per facilitare l'installazione, si consiglia di scollegare il pannello solare dalla telecamera e dalla batteria prima di iniziare. Ricollegarli seguendo le istruzioni durante l'installazione.

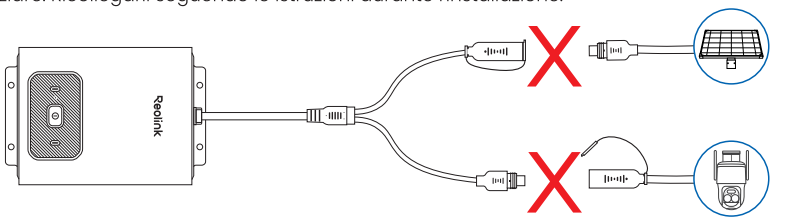

05 Suggerimenti di Installazione


Suggerimento 1. Scegli una parete solida

Si consiglia di installare la videocamera su una parete solida in grado di sostenere il peso totale della videocamera e dei suoi accessori.




Suggerimento 2. Scegli una posizione soleggiata

La potenza dei pannelli solari varia in base alle condizioni meteorologiche, alla stagione e alla posizione geografica. Per prestazioni ottimali, installali in aree con la massima esposizione solare annuale.

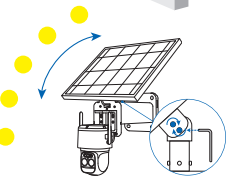


Suggerimento 3. Evitare Ostacoli

Tenere il pannello solare libero dall'ombra causata da alberi o edifici vicini.

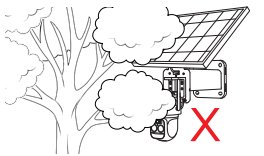


Suggerimento 4. Pulizia Regolare

Pulire regolarmente il pannello solare per rimuovere polvere o detriti.

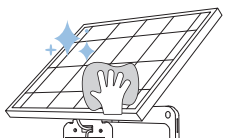

Suggerimento 5. Scegliere l'altezza di montaggio ottimale

Installare la telecamera a 2-3 metri (7-10 piedi) di altezza per ottimizzare il raggio di rilevamento del sensore PIR.
Per un rilevamento efficace, posizionare la telecamera in diagonale rispetto al percorso di movimento previsto degli intrusi. Il sensore PIR potrebbe non rilevare il movimento parallelo alla direzione in cui è rivolto.

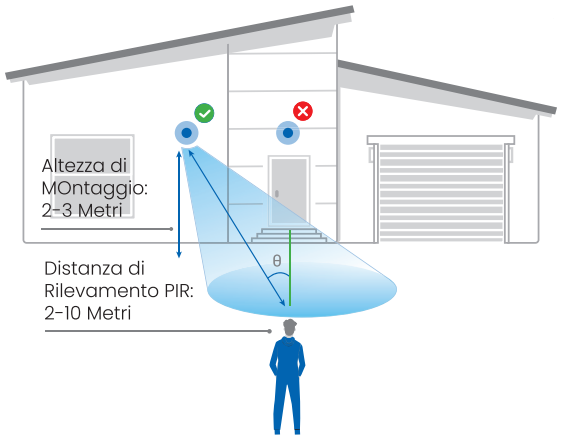

06 PAssaggi di Installazione

Installare la Staffa di Montaggio

Opzione 1. Montaggio a Parete



Confezione di Viti
(per Staffa di Montaggio)


Chiave



Modello di Montaggio


Trapano
(Non Fornito)


Scala
(Non Fornita)


Fase 1. Forare

Fissare la piastra di montaggio alla superficie di montaggio con il segno triangolare rivolto verso l'alto. Forare 4 fori (profondità 5 cm, diametro 1,2 cm) seguendo la dima.

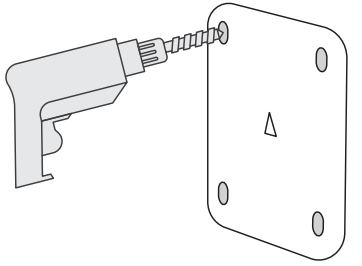

Fase 2. Inserimento delle Viti


Inserire le 4 viti contenute nel kit (per la staffa di montaggio) e serrarle saldamente alla parete.

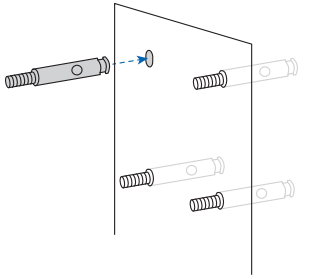

Fase 3. Fissaggio della Base

Fissare la staffa di montaggio alla superficie di montaggio.
Utilizzare la chiave inglese fornita (lato n. 17) per serrare i dadi e fissare la staffa.


NOTA:
Assicurarsi che il logo Reolink sulla staffa di montaggio sia rivolto verso l'alto.

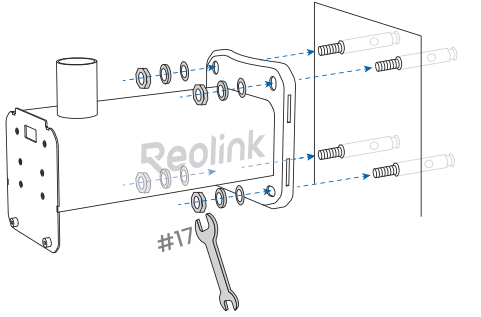

Opzione 2. Montare con l'Anello



Anello di Metallo × 2



#2 Caccavite a Croce Phillips
(Non Fornito)




Scala
(Non Fornita)

Fase 1. Infilare i Cerchi Metallici


Infilare i due cerchi attraverso i quattro fori sulla base della staffa di montaggio, lasciando un po' di gioco all'estremità con la fibbia.

NOTA:
Assicurarsi che il logo Reolink sulla staffa di montaggio sia rivolto verso l'alto.

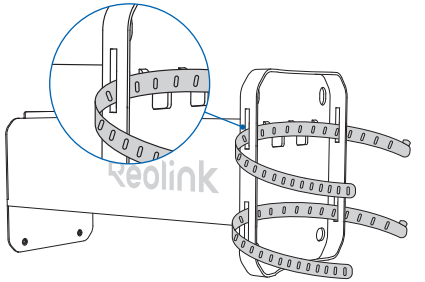


Fase 2. Stringere gli Anelli

Avvolgere gli anelli saldamente attorno al palo, tirare le estremità attraverso la fibbia fino a stringerle. Stringere le viti con l'angolazione indicata nel diagramma.

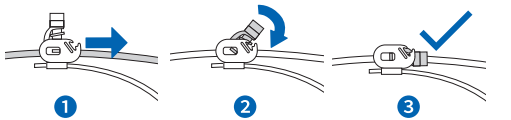

Passaggio 3. Stringere i dadi

Utilizzare un cacciavite per stringere i dadi sui cerchi e fissarli in posizione.

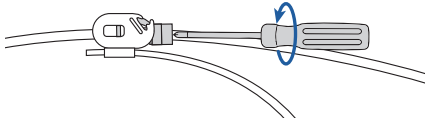

Installare il Pannello Solare



Confezione di Viti 1
(per Pannello Solare)



Confezione di Viti 2
(per Staffa Pannello Solare)



Staffa del Pannello Solare



Chiave Esagonale




Chiave



Anello in Filo Metallico


Passaggio 1. Fissaggio del pannello solare

Fissare il pannello solare alla staffa utilizzando due viti (con rondelle) dal Kit di viti 1 (per pannello solare). Utilizzare la chiave inglese in dotazione (lato n. 14) per serrare i dadi, assicurandosi che il pannello solare sia stabile ma non completamente serrato.

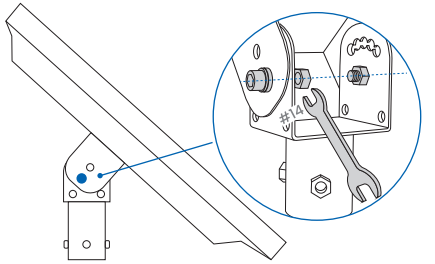


Passaggio 2. Fissare la staffa del pannello solare

Fissare la staffa del pannello solare alla staffa di montaggio utilizzando tre viti del Kit viti 2 (per la staffa del pannello solare).

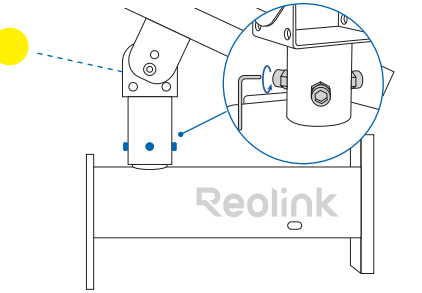

Passaggio 3. Regolare l'angolazione del pannello solare


Regolare il pannello solare in modo che sia rivolto verso la luce del sole.
Fissare l'angolazione con due viti (con rondelle) dal Kit di viti 1 (per pannello solare).
Utilizzare la chiave inglese (lato n. 14) per serrare i dadi e fissare la staffa.

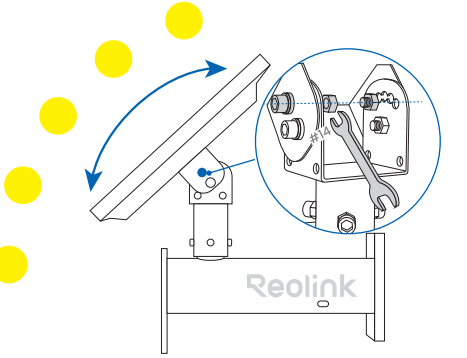

NOTA:
Non installare il pannello solare completamente orizzontale, poiché potrebbe accumulare polvere e detriti più facilmente. Si consiglia di installare il pannello solare in un angolo per ricevere la luce solare più diretta.


Passaggio 4. Serrare i Dadi


Dopo aver regolato l'angolazione, utilizzare la chiave esagonale e la chiave inglese (lato n. 14) per serrare completamente tutti i dadi dei passaggi precedenti.

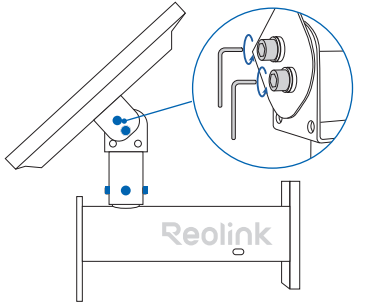

Passaggio 5. Proteggere il Pannello Solare

Per una maggiore protezione, si consiglia di utilizzare il gancio in filo metallico per fissare il pannello solare alla staffa.

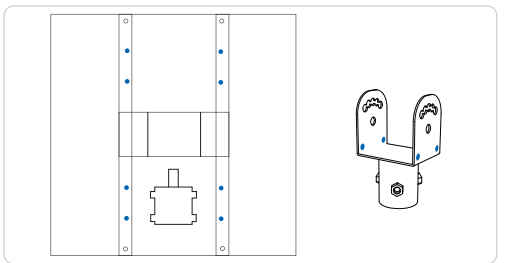


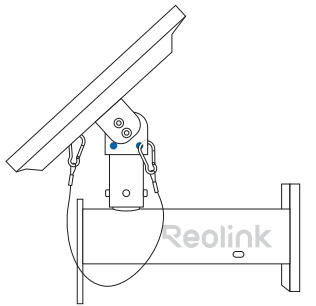

Installare la Telecamera




Confezione di Viti
(per Telecamera)



#2 Cacciavite a Croce Phillips
(Non Fornito)


Passaggio 1. Installare le Viti di Pre-montaggio

Fissare la telecamera alla staffa di montaggio. Inserire due viti (rondelle non necessarie) dal kit di viti (per la telecamera) nei fori superiori, lasciando 0,6 cm di spazio libero.

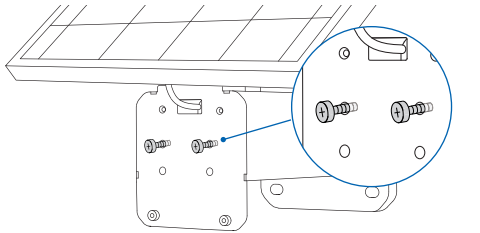


Passaggio 2. Appendere la Telecamera

Fare passare il cavo di alimentazione attraverso il foro sopra la telecamera. Appendere la telecamera sopra le viti esposte, quindi farla scorrere verso il basso finché non si blocca in posizione. Stringere le viti.

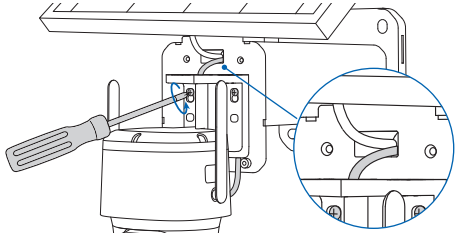

Fase 3. Inserire le Viti nei Fori Inferiori

Inserire e serrare due viti (si consigliano rondelle) nei fori inferiori della staffa di montaggio.

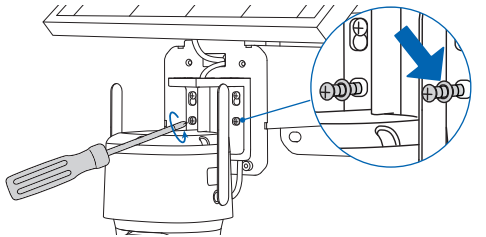


NOTA:
Dopo l'installazione, assicurarsi che l'antenna della telecamera sia rivolta verso l'alto. Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo prima dell'uso.

Accendere la Telecamera


Ricollegare l'Alimentazione

Fare passare i cavi di alimentazione della fotocamera e del pannello solare attraverso il foro per cavi nella parte superiore della staffa.
Ricollegare la fotocamera e il pannello solare al pacco batteria (vedere pagina 07).
Premere a lungo il pulsante di accensione sul pacco batteria per 1 secondo per accenderlo.

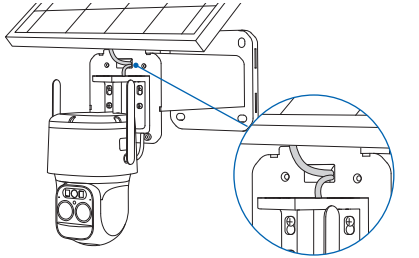

Organizzare i Cavi di Alimentazione (facoltativo)

Utilizzare la fessura per cavi all'interno della staffa per infilare una fascetta (non fornita) e fissare il cavo di alimentazione.

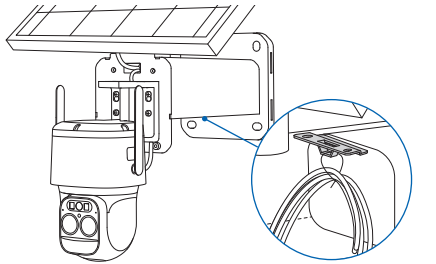

07 Specifiche

Telecamera:
Dimensioni: 229×129×147 mm
Peso: 1,2 kg
Temperatura di funzionamento: -20°C-55°C

Staffa:
Dimensioni: 150×277×184 mm
Peso: 3,6 kg

Pannello Solare:
Dimensioni: 403×396×25 mm
Peso: 2,4 kg

08 Risoluzione Problemi

Il Sensore PIR Non Fa Scattare l'Allarme

Se il sensore PIR non attiva alcun tipo di allarme nell'area coperta, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi che la telecamera sia installata a 2-3 metri (7-10 piedi) dal suolo.
- Assicurarsi che il sensore PIR o la telecamera siano installati nella direzione corretta.
- Assicurarsi che il sensore PIR sia abilitato o che la programmazione sia impostata correttamente e in esecuzione.
- Controllare le impostazioni di sensibilità e assicurarsi che sia impostata correttamente.
- Assicurarsi che la batteria sia carica.
- Ripristinare la telecamera e riprovare.

Se queste soluzioni non funzionano, contattare l'assistenza Reolink https://support.reolink.com

Impossibile Ricevere Notifiche Push

Se non ricevi notifiche push quando viene rilevato un movimento, prova le seguenti soluzioni:

- Assicurati che la notifica push sia abilitata.
- Assicurati che la programmazione del PIR sia impostata correttamente.
- Controlla la connessione di rete sul tuo telefono e riprova.
- Assicurati che la telecamera sia connessa a Internet. Se l'indicatore LED sotto il sensore di luce diurna della telecamera è rosso fisso o lampeggiante, significa che il dispositivo si è disconnesso da Internet.
- Assicurati di aver abilitato l'opzione "Consenti notifiche" sul tuo telefono. Vai alle Impostazioni di sistema sul tuo telefono e consenti all'app Reolink di inviare notifiche push.

Se queste soluzioni non funzionano, contatta l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com

09 Importanti Istruzioni sulla Sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la videocamera. Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, visitare il nostro post di supporto:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Caricare la batteria con un caricabatterie standard da 5 V CC di alta qualità o con un pannello solare Reolink. Non è compatibile con pannelli solari di altre marche.
2. Sostituire solo con apparecchiature e accessori dello stesso tipo o equivalenti consigliati dal produttore. L'utilizzo di un tipo non corretto comporta un rischio di esplosione.
3. Non rimuovere la batteria integrata dalla telecamera.
4. La batteria può essere caricata solo a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C quando non si utilizza un pannello solare e funziona tra -20 °C e 58 °C.
5. Non caricare, utilizzare o conservare una telecamera con batteria vicino a fonti di calore, come stufe, piani cottura, elettrodomestici, ferri da stiro, termosifoni o caminetti. Il calore estremo può causare un'esplosione.
6. Non esporre la telecamera con la batteria ad ambienti con pressione atmosferica estremamente bassa, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
7. Non posizionare la telecamera con la batteria in zone selvagge e calde né esporla a fulmini, poiché ciò comporta un rischio di incendio.
8. Non colpire o comprimere eccessivamente la telecamera con la batteria, poiché ciò comporta un rischio di incendio o esplosione.
9. Non utilizzare la batteria se appare danneggiata, gonfia o compromessa in qualsiasi modo (ad esempio, presenta perdite, emana odori, è ammaccata, corrosa, arrugginita, crepata, gonfia, fusa o graffiata).
10. Tenere la telecamera e la batteria fuori dalla portata dei bambini.
11. Non ingerire o ingerire la batteria. L'ingestione o l'ingestione della batteria possono causare gravi ustioni interne e danni. Consultare immediatamente un medico se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.
12. Non tentare di smontare, riparare o modificare autonomamente la telecamera o la batteria.
13. Mantenere la porta di ricarica asciutta, pulita e priva di detriti. Coprirla con il tappo di gomma dopo aver caricato completamente la batteria.
14. Rispettare sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza durante l'utilizzo della telecamera.
15. Rispettare sempre le leggi locali in materia di rifiuti e riciclaggio per lo smaltimento delle batterie usate.

10 Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il presente documento e il prodotto descritto, con i relativi hardware, software, firmware e servizi, vengono forniti "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi amministratori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'utilizzo di questo prodotto, anche qualora Reolink sia stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'utilizzo dei prodotti e dei servizi Reolink è a proprio esclusivo rischio e l'utente si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, violazioni della privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi hacker, ispezioni antivirus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Le leggi e i regolamenti relativi a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Si prega di verificare tutte le leggi e i regolamenti pertinenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto per assicurarsi che l'utilizzo sia conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili. Durante l'utilizzo del prodotto, è necessario rispettare le leggi e i regolamenti locali pertinenti. Reolink non è responsabile per qualsiasi uso illegale o improprio e per le relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione di diritti di terzi, trattamenti medici, dispositivi di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o per scopi contro l'umanità. In caso di conflitto tra il presente manuale e la legge applicabile, quest'ultima prevale.

11 Notifica di Conformità

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

Dichiarazione di avvertenza FCC sulle radiofrequenze (RF)

Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze (RF). Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICA: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal concessionario di questo dispositivo potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle istruzioni operative] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo internet: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informazioni sull'esposizione RF: il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per

evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta differenziata o
contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può ritirare il prodotto per un riciclaggio ecocompatibile.

Frequenza operativa

• Europa

LTE-FDD:
Banda 1: 1920~1980 MHz ≤23 dBm(EIRP)
Banda 3: 1710~1785 MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
Banda 7: 250~2570 MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
Banda 8: 880~915 MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
Banda 20: 832~862 MHz ≤23,5 dBm(EIRP)
Banda 28A: 703~733 MHz ≤23 dBm(EIRP)

WCDMA:
Banda 1: 1920~1980 MHz ≤23 dBm (EIRP)
Banda 8: 880~915 MHz ≤23 dBm (EIRP)

Garanzia limitata

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il negozio ufficiale Reolink o un rivenditore autorizzato Reolink. Per maggiori informazioni: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita prima di restituirla.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy disponibili su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software integrato nel prodotto Reolink, accetti i termini e le condizioni tra te e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Assistenza tecnica

Per qualsiasi assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, all'indirizzo https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e altri marchi e loghi di Reolink sono di proprietà di Reolink. Gli altri marchi e loghi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.


L'apparecchiatura non dispone di modalità standby o di altri stati equivalenti in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'alimentazione o possibilità di disattivare la modalità di connessione di rete wireless.


ES


Índice


01 Contenido de la caja ····· 138
02 Introducción al hardware ····· 139
03 Preparación antes de instalación ····· 143
04 Configuración inicial ····· 148
05 Consejos de instalación ····· 151
06 Pasos de instalación ····· 153
07 Especificaciones ····· 163
08 Resolución de problemas ····· 163
09 Instrucciones de seguridad importantes ····· 165
10 Aviso legal ····· 166
11 Notificación de cumplimiento ····· 167


01 Contenido de la caja


TrackMix LTE Plus 2

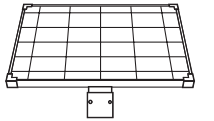
Panel Solar Plus


Soporte para panel solar

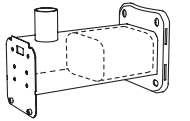
Soporte de montaje (con pack de batería pre-instalado)



Paquete de tornillos (para soporte de montaje)


Paquete de tornillos (para panel solar)


Paquete de tornillos (para soporte del panel solar)


Paquete de tornillos (para cámara, con extractor de tarjeta SIM)


Círculo metálico × 2


Cable de bloqueo metálico


Llave hexagonal


Llave (**#14 y #17**)


Plantilla de montaje




Etiqueta de vigilancia



Instrucciones operativas

Lo que también necesitas *No incluido



Destornilladores Phillips n.º 1 y n.º 2



Taladro eléctrico




Escalera


02 Introducción al hardware

❶ Código UID
❷ Ranura para tarjeta SIM
❸ Botón de restablecimiento
** Mantén pulsado el botón con un alfiler para restablecer.*
❹ Interruptor de encendido
❺ Antena
❻ Foco
❼ Luz infrarroja y foco
❽ lLuz infrarroja
❾ Micrófono
❿ Sensor de luz diurna
⓫ Lente
⓬ Sensor PIR
⓭ LED de estado
⓮ Puerto de alimentación
⓯ Altavoz
⓰ Ranura para tarjeta microSD

Introducción a la cámara

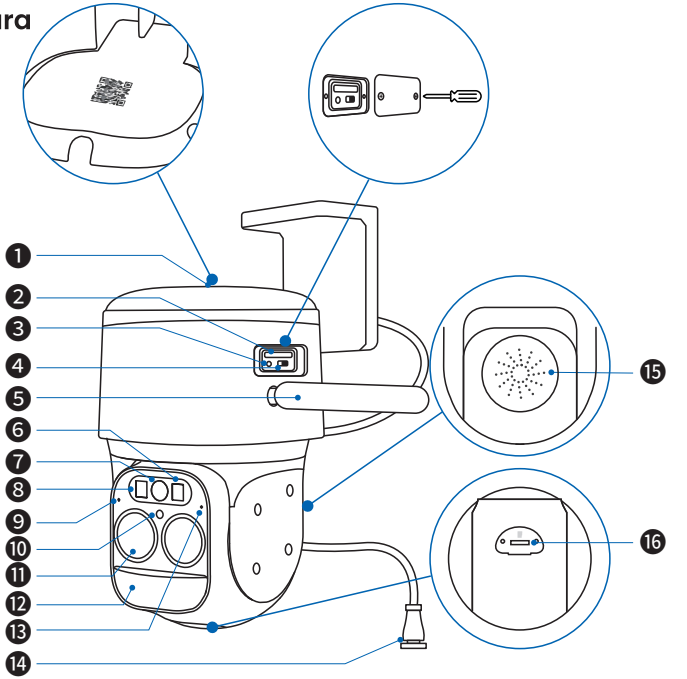

Introducción al soporte de montaje

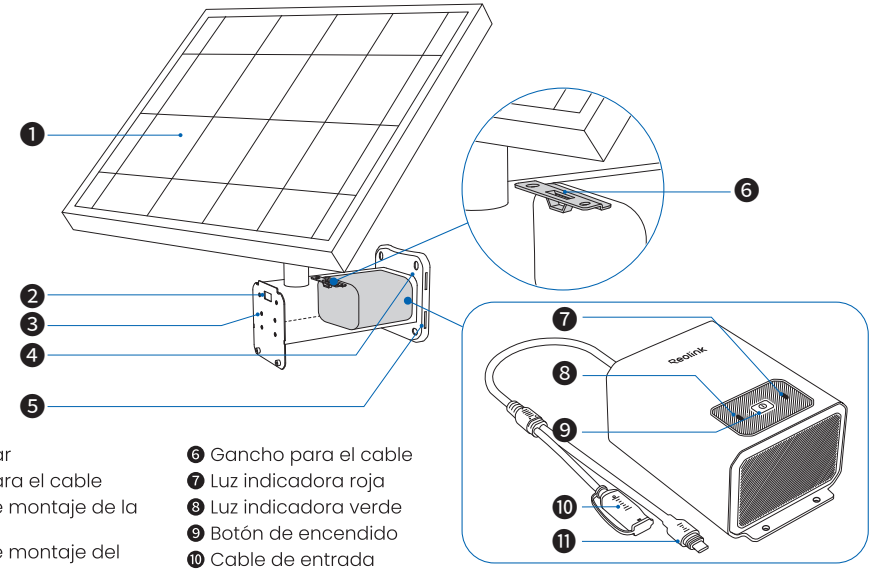

❶ Panel solar
❷ Orificio para el cable
❸ Orificio de montaje de la cámara
❹ Orificio de montaje del soporte
❺ Orificio para el círculo metálico
❻ Gancho para el cable
❼ Luz indicadora roja
❽ Luz indicadora verde
❾ Botón de encendido
❿ Cable de entrada
⓫ Cable de salida

Pack de batería

• Encender/apagar el pack de batería

Función	Operación
Encender	Mantén pulsado en 1 segundo
Apagar	Mantén pulsado en 3 segundos
Comprobar estado	Pulsa brevemente

• Diferentes estados del pack de batería

Estado del pack de batería	Luces indicadoras de estado LED
Encendido	Luces roja y verde parpadean y permanecen encendidas
Apagado	Luces roja y verde parpadean y se apagan
Cargando	Luz verde parpadeante
Completamente cargado	Luz verde encendida
Batería baja	Luz roja parpadeante
Sin batería	No se enciende luz

03 Preparación antes de instalación


Alimentar el pack de batería

Paso 1. Conectar el panel solar al pack de batería

Conecta el puerto de salida USB-C del panel solar al puerto de entrada USB-C de la batería.


Paso 2. Conectar la cámara al pack de batería

Conecta el puerto de salida USB-C de la batería al puerto de entrada USB-C de la cámara.

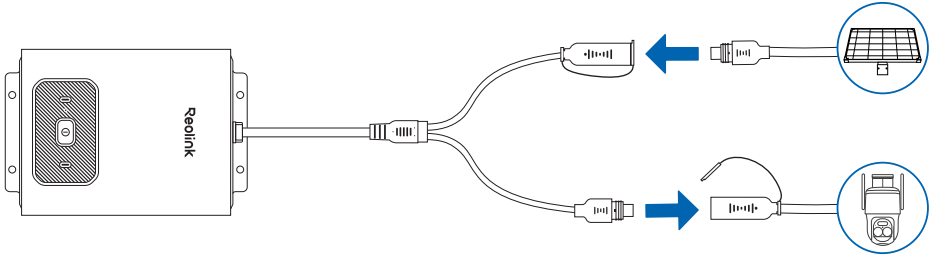

Paso 3. Encender el pack de batería

Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para encender el pack de batería.

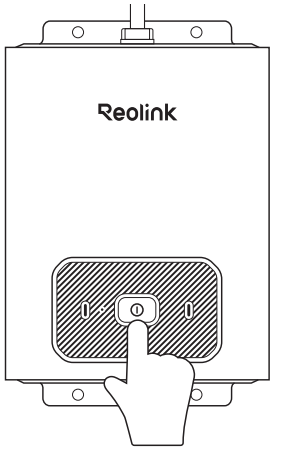

NOTA:
Una vez alimentado con éxito, las luces verde y roja parpadean rápidamente a la vez durante 3 segundos, y luego, permanecen encendidas en otros 3 segundos.

Activar la tarjeta SIM


Paso 1. Preparar tu tarjeta SIM

- Elige una tarjeta Nano SIM que soporta WCDMA y FDD LTE.
- Algunas tarjetas SIM cuentan con un código PIN. Si el código PIN está activado, primero desactívalo utilizando tu smartphone.

NOTA:
NO utilices tarjetas SIM IoT/M2M en tu smartphone.


Paso 2. Quitar la tapa

Destornilla la tapa utilizando el destornillador Phillips n.º 1.

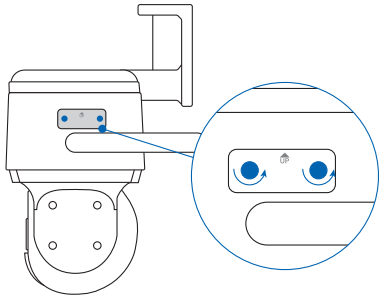


Paso 3. Insertar la tarjeta SIM

Utiliza el extractor de tarjeta SIM para abrir la bandeja. Inserta la tarjeta SIM y, a continuación, empuja firmemente la bandeja hasta que encaje en su sitio.

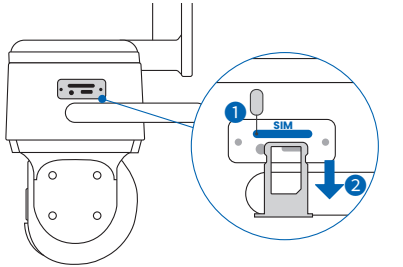


Paso 4. Encender la cámara

Enciende el interruptor de alimentación. La luz indicadora roja se encenderá y permanecerá fija durante unos segundos, después, se apagará automáticamente.

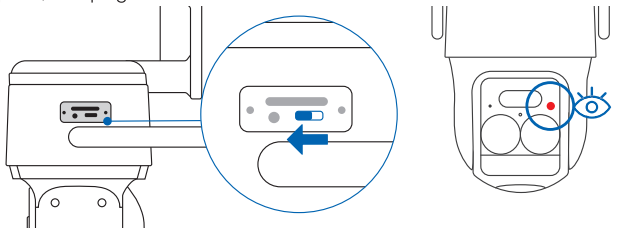

Paso 5. Registrar la tarjeta SIM

El LED azul parpadeará durante 3 segundos, permanecerá fijo durante 1 segundo y, a continuación, se apagará. Oirás el mensaje de voz «Conexión de red correcta», lo que significa que la cámara se ha conectado correctamente a la red. Una vez registrada, cierra y bloquea la tapa.

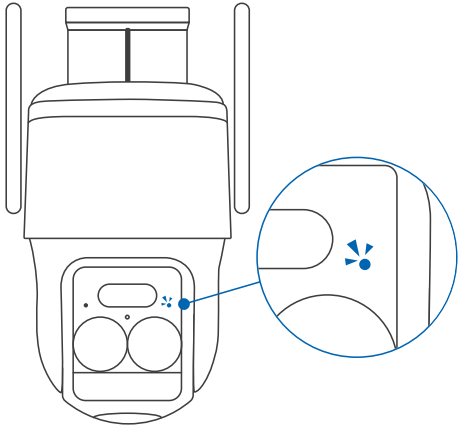

04 Configuración inicial


Configurar la cámara en móvil

Escanea el código para descargar la Reolink App desde App Store o la tienda de Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Inicia la Reolink App. Toca el botón «+» en la esquina superior derecha para añadir la cámara. Escanea el código QR en el dispositivo y sigue las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

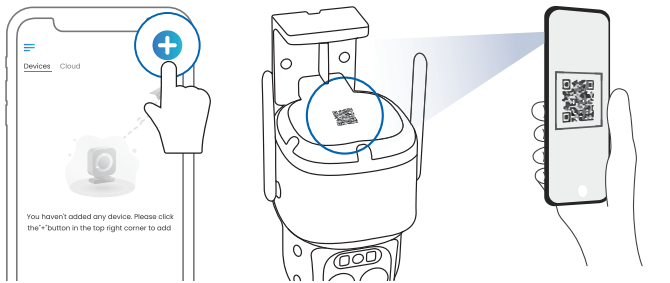

Configurar la cámara en PC (opcional)


- Descarga e instala Reolink Cliente: Ve a https://reolink.com > Soporte > App & Client.
- Inicia el Reolink Cliente. Haz clic en el botón «+», introduce el código UID de la cámara para añadirla y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

También te encontrarás en las siguientes situaciones:

Indicación de voz	Estado de cámara	Soluciones
No se puede reconocer la tarjeta SIM	La cámara no puede reconocer esta tarjeta SIM.	1. Comprueba si la tarjeta SIM está orientada en sentido inverso. 2. Verifica si la tarjeta SIM no está completamente insertada e insértela de nuevo.
La tarjeta SIM está bloqueada con un código PIN. Desactívalo.	Tu tarjeta SIM tiene un PIN.	Coloca la tarjeta SIM en tu teléfono móvil y desactiva el PIN.
No está registrada en la red. Por favor, activa tu tarjeta SIM y comprueba la intensidad de la señal.	La cámara fracasa en registrar la red del operador.	1. Comprueba si tu tarjeta está activada o no. Si no es así, por favor llama a tu operador para activar la tarjeta SIM. 2. La señal es débil en la posición actual. Por favor, mueve la cámara a un lugar donde hay mejor señal. 3. Comprueba si estás utilizando la versión correcta de la cámara.
Fallo en la conexión de red	La cámara no consigue conectarse al servidor.	La cámara estará en modo de espera y se volverá a conectar más tarde.
Llamada de datos fallida. Por favor, confirma que tu plan de datos móviles está disponible o, importa la configuración APN.	La tarjeta SIM se ha quedado sin datos o que la configuración APN no es correcta.	1. Por favor, comprueba si el plan de datos para la tarjeta SIM está todavía disponible. 2. Importa los ajustes APN correctos a la cámara.

Instalar la tarjeta microSD (opcional)


Utiliza el destornillador Phillips nº 1 para abrir la tapa de la ranura de la tarjeta. Inserta una tarjeta microSD (no incluida) y fija la tapa.

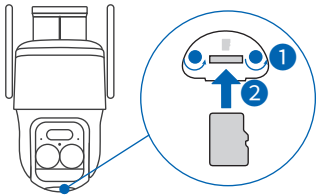

NOTA:
Para un rendimiento de grabación óptimo, utiliza una tarjeta microSD de Clase 10 o superior formateada en FAT32.

Desconectar el panel solar antes de la instalación


Para facilitar la instalación, se recomienda desconectar el panel solar de la cámara y la batería antes de empezar. Vuelve a conectarlos siguiendo las instrucciones durante la instalación.

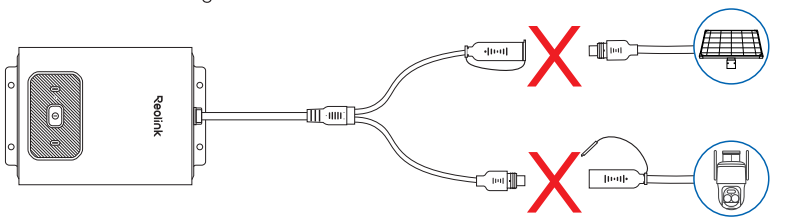

05 Consejos de instalación


Consejo 1. Elige una pared sólida

Se recomienda instalar el dispositivo en una pared sólida que pueda soportar el peso total de la cámara y sus accesorios.

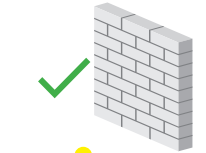


Consejo 2. Elige una ubicación soleada

El rendimiento del panel solar varía en función del tiempo, la estación y la ubicación geográfica. Para un rendimiento óptimo, instálala en zonas con la máxima exposición solar anual.

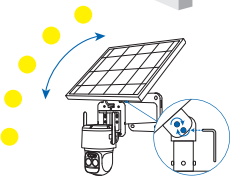


Consejo 3. Evita obstrucciones

Mantén el panel solar libre de la sombra causada por árboles o edificios cercanos.

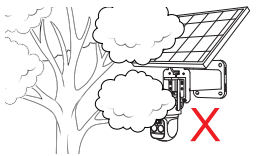


Consejo 4. Limpieza regular

Limpia el panel solar regularmente para eliminar el polvo o los residuos.

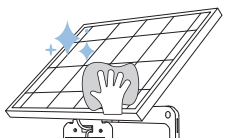

Consejo 5. Elige la altura de montaje óptima

Instala la cámara a 2-3 metros (7-10 pies) de altura para optimizar el alcance de detección del sensor PIR.Para una detección eficaz, coloca la cámara en diagonal a través de la trayectoria prevista de los intrusos. Es posible que el sensor PIR no detecte el movimiento paralelo a su dirección de orientación.

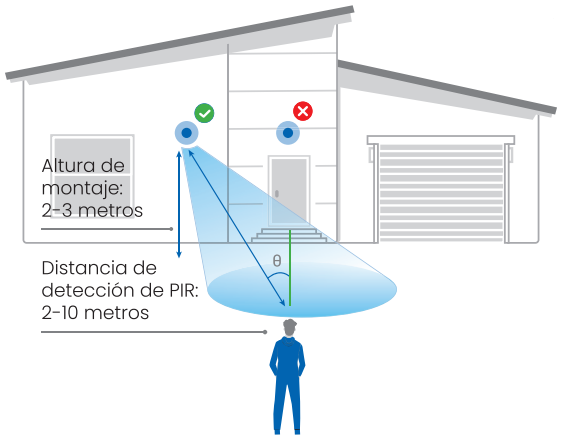

06 Pasos de instalación

Instalar el soporte de montaje

Opción 1. Montaje en pared



Paquete de tornillos (para soporte de montaje)


Llave



Plantilla de montaje


Taladro eléctrico (no incluido)


Escalera (no incluida)


Paso 1. Taladrar agujeros

Fija la placa de montaje a la superficie de montaje con la marca triangular hacia arriba.
Taladre 4 agujeros (2 pulgadas de profundidad, 1/2 pulgada de diámetro) según la plantilla.

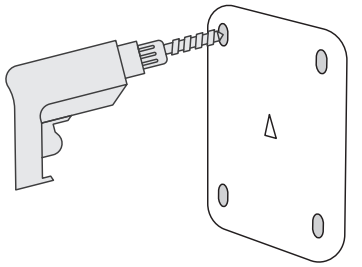

Paso 2. Insertar los tornillos


Inserta los 4 tornillos del paquete de tornillos (para el soporte de montaje) y apriétalos firmemente en la pared.

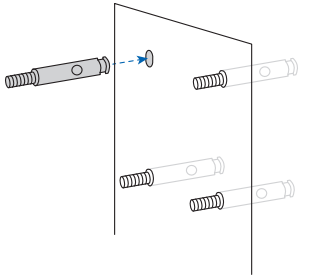

Paso 3. Fijar la base

Fija el soporte de montaje a la superficie de montaje. Utiliza la llave de boca (lado #17) para apretar las tuercas y asegurar el soporte.


NOTA:
Asegúrate de que el logotipo de Reolink en el soporte de montaje está orientado hacia arriba.

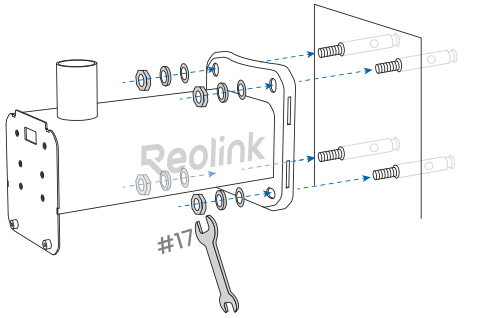

Opción 2. Montaje con el círculo



Círculo metálico × 2



Destornillador de estrella nº 2
(no incluido)




Escalera
(no incluida)

Paso 1. Pasar los círculos metálicos


Pasa los dos círculos a través de los cuatro orificios de la base del soporte de montaje, dejando holgura en el extremo con la hebilla.

NOTA:
Asegúrate de que el logotipo de Reolink en el soporte de montaje está orientado hacia arriba.

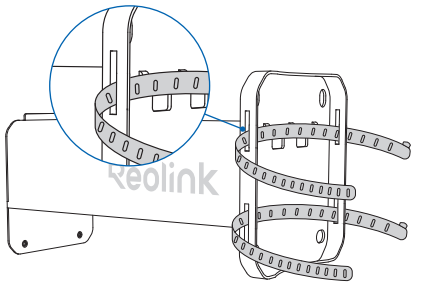


Paso 2: Aprieta los círculos

Ata los círculos firmemente alrededor del poste. Pasa los extremos a través de la hebilla hasta que queden ajustados. Aprieta los tornillos en el ángulo indicado en el diagrama.

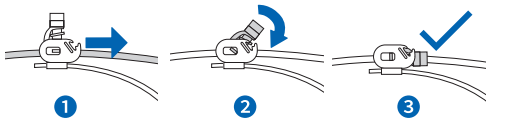

Paso 3. Apretar las tuercas

Utiliza un destornillador para apretar las tuercas de los círculos y fijarlos en su sitio.

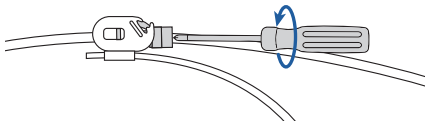

Instalar el panel solar



Paquete de tornillos 1
(para panel solar)



Paquete de tornillos 2
(para soporte del panel solar)



Soporte para el
panel solar



Llave hexagonal




Llave



Cable de bloqueo
metálico


Paso 1. Fijar el panel solar

Fija el panel solar a su soporte utilizando dos tornillos (con arandelas) del paquete de tornillos 1 (para panel solar).
Utiliza la llave incluida (lado #14) para apretar las tuercas, asegurándote de que el panel solar esté estable, pero no totalmente apretado.

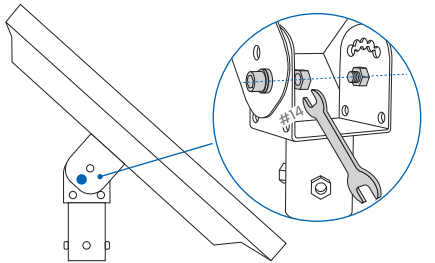

Paso 2. Fijar el soporte del panel solar


Fija el soporte del panel solar al soporte de montaje con tres tornillos del paquete de tornillos 2 (para el soporte del panel solar).

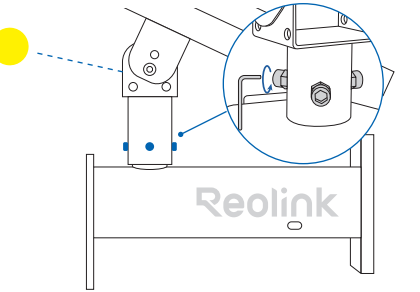

Paso 3. Ajustar el ángulo del panel solar


Ajusta el panel solar para que esté orientado hacia la luz solar.
Fija el ángulo con dos tornillos (con arandelas) del paquete de tornillos 1 (para el panel solar).
Utiliza la llave de boca (lado #14) para apretar las tuercas y fijar el soporte.

NOTA:
No instales el panel solar estrictamente horizontal, ya que puede acumular polvo y suciedad con mayor facilidad. Se recomienda instalarlo en cierto ángulo para que reciba la luz solar más directa.

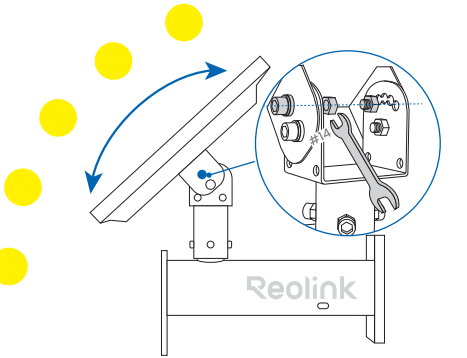


Paso 4. Apretar las tuercas


Después de ajustar el ángulo, utiliza la llave hexagonal y la llave (lado #14) para apretar bien todas las tuercas de los pasos anteriores.

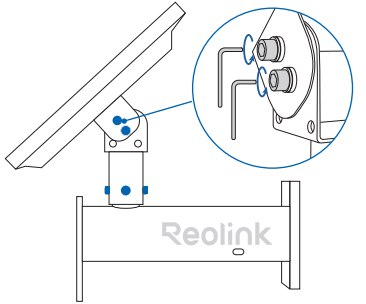

Paso 5. Proteger el panel solar

Para mayor protección, se recomienda utilizar el cable de bloqueo metálico para fijar el panel solar a su soporte.

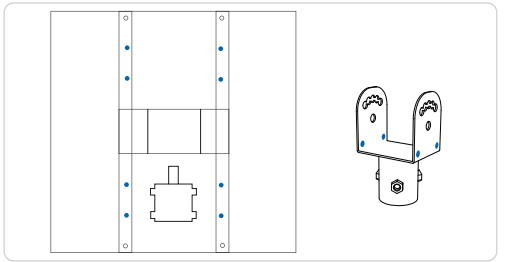

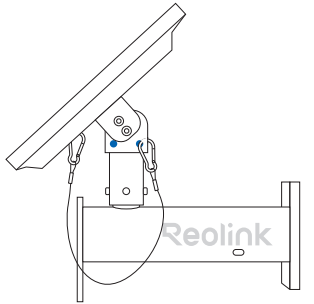

Instalar la cámara




Paquete de tornillos
(para cámara)



Destornillador Phillips n.º 2
(no incluido)


Paso 1. Instalar los tornillos pre-instalados.

Fija la cámara al soporte de montaje. Inserta dos tornillos (las arandelas no son necesarias) del paquete de tornillos (para la cámara) en los orificios superiores, dejando 1/3 de pulgada expuesta.

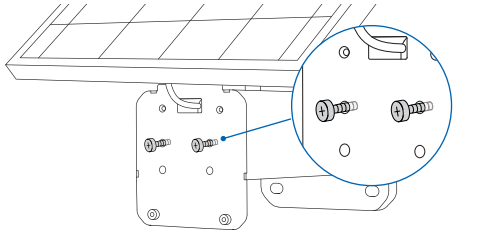

Paso 2. Colgar la cámara


Pasa el cable de alimentación por el orificio situado encima de la cámara. Cuelga la cámara sobre los tornillos expuestos y, a continuación, deslízala hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Luego, aprieta los tornillos.

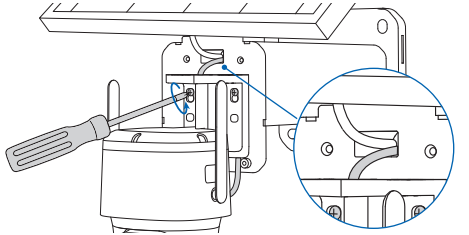

Paso 3. Insertar los tornillos en los orificios inferiores

Inserta y aprieta dos tornillos (se recomiendan utilizar arandelas) en los orificios inferiores del soporte de montaje.


NOTA:
Asegúrate de que la antena de la cámara está orientada hacia arriba después de la instalación.
Retira la película protectora de la lente antes de utilizarla.

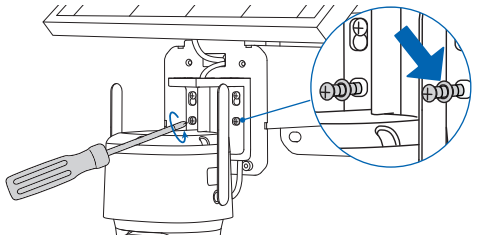

Alimentar la cámara


Paso 4. Volver a conectar la alimentación

Pasa los cables de alimentación de la cámara y del panel solar por el orificio para cables de la parte superior del soporte.
Vuelve a conectar la cámara y el panel solar a la batería. (Consulta la página 07)
Mantén pulsado el botón de encendido del pack de batería durante 1 segundo para encenderlo.

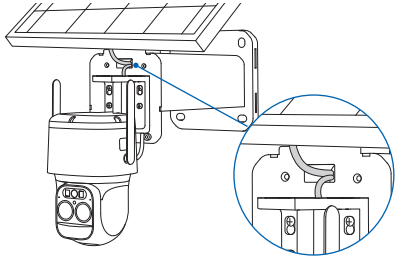

Organizar los cables de alimentación (opcional)

Utiliza la ranura para cables del interior del soporte para que pase una brida para cables (no incluida) y fijar el cable de alimentación.

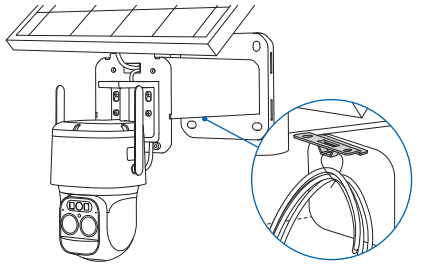

07 Especificaciones

Cámara:
Dimensión: 229×129×147 mm
Peso: 1.2 kg
Temperatura de funcionamiento: -20 °C -55 °C

Soporte:
Dimensión: 150×277×184 mm
Peso: 3.6 kg

Panel solar:
Dimensión: 403×396×25 mm
Peso: 2.4 kg

08 Resolución de problemas

El sensor PIR falla al disparar la alarma

Si el sensor PIR no ha activado ningún tipo de alarma dentro del área cubierta, prueba las siguientes soluciones:

- Asegúrate de que la cámara esté instalada a 2-3 metros (7-10 ft) sobre el suelo.
- Asegúrate de que el sensor PIR o la cámara están instalados hacia la dirección correcta.
- Asegúrate de que el sensor PIR está activado o de que el horario está configurado correctamente y en funcionamiento.
- Comprueba los ajustes de sensibilidad y asegúrate de que están configurados correctamente.
- Asegúrate de que la batería está funcionando.
- Reinicia la cámara y vuelve a intentarlo.

Si el problema persiste, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.https://support.reolink.com

Fallo al recibir notificaciones push

Si no has podido recibir ninguna notificación push cuando se detecta un movimiento, prueba las siguientes soluciones:

- Asegúrate de que se ha habilitado la notificación push.
- Asegúrate de que la programación PIR esté configurada correctamente.
- Comprueba la conexión de red de tu teléfono y vuelve a intentarlo. Si el indicador de señal está en rojo sólido, la cámara está desconectada de Internet.
- Asegúrate de que ha activado permitir recibir notificación en tu teléfono. Ve a la configuración del sistema de tu teléfono para permitir que la Reolink App envíe notificaciones push.

Si esto no funciona, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia.https://support.reolink.com

09 Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la cámara. Para obtener consejos sobre cómo prolongar la duración de la batería, visite nuestro post de asistencia:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Cargue la batería con un cargador de baterías DC 5V estándar y de alta calidad o con un Panel Solar Reolink. No es compatible con paneles solares de otras marcas.
2. Reemplace el equipo y los accesorios únicamente por otros del mismo tipo o equivalente recomendados por el fabricante. El uso de un tipo incorrecto supone un riesgo de explosión.
3. No extraiga la batería incorporada de la cámara.
4. Cargue la batería solo en temperaturas que oscilen entre 0℃ y 45℃. Y utilícela solo a temperaturas que oscilen entre -10℃ y 55℃.
5. No cargue, utilice ni guarde la cámara con batería cerca de fuentes de calor, como calefactores, superficies de cocción, aparatos de cocina, planchas, radiadores o chimeneas. El calor extremo puede provocar una explosión.
6. No exponga la cámara con batería a entornos con una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión.
7. No coloque la cámara con batería en zonas silvestres calientes ni la exponga a los rayos, ya que existe riesgo de incendio.
8. No golpee ni comprima fuertemente la cámara con batería, ya que esto supone un riesgo de incendio o explosión.
9. No utilice la batería si parece dañada, hinchada o comprometida de algún modo (por ejemplo, si tiene fugas, emite olores, está abollada, corroída, oxidada, agrietada, hinchada, fundida o rayada).
10. Mantenga la cámara y la batería fuera del alcance de los niños.
11. No ingiera ni trague la batería. Si la batería es ingerida o tragada, puede causar graves quemaduras y daños internos. Busque atención médica inmediata si sospecha que la batería ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo.
12. No intente desmontar, reparar o modificar la cámara o la batería por su cuenta.
13. Mantenga el puerto de carga seco, limpio y libre de cualquier suciedad. Tápelo con el tapón de goma una vez que la batería esté completamente cargada.
14. Siga siempre las leyes y normas de seguridad locales cuando utilice la cámara.
15. Siga siempre las leyes locales sobre residuos y reciclaje para deshacerse de las baterías usadas.

10 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

11 Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable de cumplir con las normas, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
•Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración ISED

Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar

posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o, contacte al minorista del cual compró el producto. Pueden reciclarlo de forma ecológica.

Frecuencia de funcionamiento

• Europa

LTE-FDD:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 3: 1710~1785MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 7: 250~2570MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 20: 832~862MHz ≤23.5 dBm(EIRP)
Band 28A: 703~733MHz ≤23 dBm(EIRP)

WCDMA:
Band 1: 1920~1980MHz ≤23 dBm(EIRP)
Band 8: 880~915MHz ≤23 dBm(EIRP)

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta microSD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Asistencia técnica

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

El equipo no dispone de un modo de espera u otro estado equivalente en términos de requisitos de eficiencia energética, función de gestión de energía o la capacidad de desactivar el modo de conexiones de red inalámbrica.