REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PAP 22
Raccolta Carta
RECICLA
Al Amarillo

Reolink


D340B

Operational Instructions

58.03.009.0124

@ReolinkTech https://reolink.com

EN/DE/FR/IT/ES

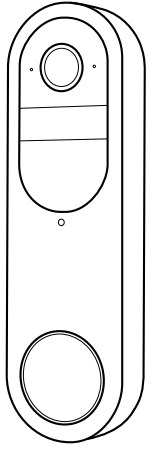


DE


Inhalt


01 Lieferumfang 34
02 Geräteübersicht 35
03 Gerät einrichten 36
04 Installationstipps 38
05 Installationsschritte 39
06 Klingeloptionen 52
07 Türklingel abnehmen 54
08 Spezifikationen 54
09 Fehlerbehebung 55
10 Wichtige Sicherheitshinweise 56
11 Gesetzlicher Haftungsausschluss 58
12 Konformitätserklärung 60


01 Lieferumfang

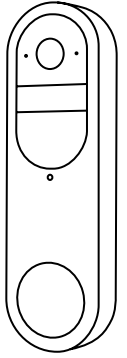
Türklingel


Montage-Platte



Horizontaler Keil


Montage-Bohrschablone


USB-C Kabel


Verlängerungskabel


Überbrückungskabel


Packung Schrauben




Bedienungs-anleitung

Zusätzlich erforderlich


#2 Phillips Kreuzschlitz-Schraubenzieher
(Nicht enthalten)


Bohrer
(nicht enthalten)

02 Geräteübersicht

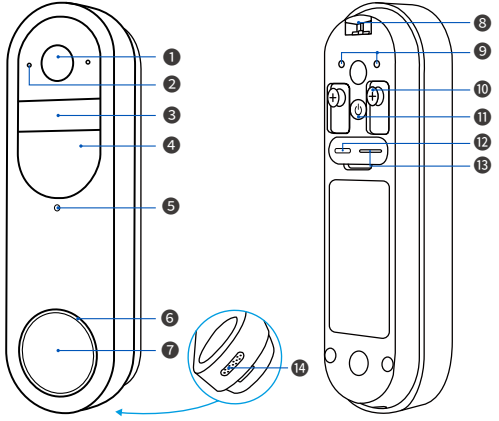

① Objektiv
② Mikrofon
③ PIR-Sensor
④ Infrarot-LED
⑤ Tageslichtsensor
⑥ Klingellichtanzeige
⑦ Klingelknopf
⑧ Verriegelungsschlitz
⑨ Ladekontakte
⑩ Anschlussblock
⑪ Ein-/Ausknopf*
⑫ USB-C Ladeanschluss
⑬ microSD-Kartensteckplatz
⑭ Lautsprecher

**Zum Ein-/Ausschalten 5 Sekunden lang gedrückt halten. Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen 3× drücken.*

03 Gerät einrichten

Schritt 1: Laden Sie die Reolink-App oder den Reolink-Client herunter

· Auf dem Smartphone

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

· Auf dem PC

Laden Sie den Reolink-Client herunter: Gehen Sie auf https://reolink.com > Support > App & Client

Schritt 2. Aufladen der Türklingel

Verwenden Sie ein 5-V/2-A-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) ,
um die Türklingel aufzuladen.

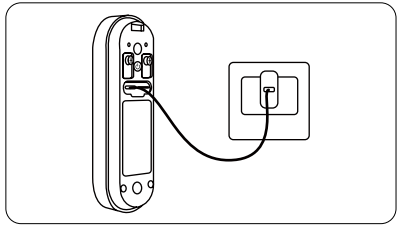


Status des Klingellichtknopfes während des Ladevorgangs:

- Orange LED: Wird geladen
- Grüne LED: Vollständig geladen

Schritt 3: QR-Code zum Einrichten scannen

Öffnen Sie die Reolink-App, tippen Sie auf „ ⊕ ”, scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Anweisungen.

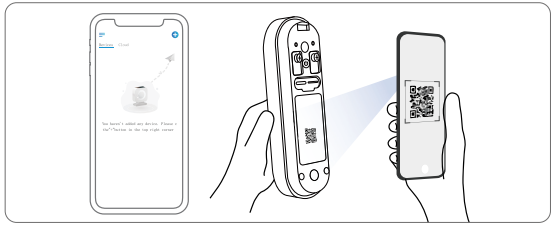

Hinweis: Der QR-Code befindet sich auf der Rückseite der Türklingel.


04 Installationstipps

1. Installieren Sie die Türklingel auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.

2. Für eine optimale Sichtweite sollten Sie sie etwa 1,2 m über dem Boden anbringen.

3. Richten Sie die Türklingel leicht von der Stelle weg aus, an der Besucher normalerweise näherkommen.

4.Wenn Sie sie in der Nähe einer Seitenwand anbringen, stellen Sie sicher, dass die Wand außerhalb des Sichtfelds der Kamera liegt, um Blendungen im Nachtsichtmodus zu vermeiden.

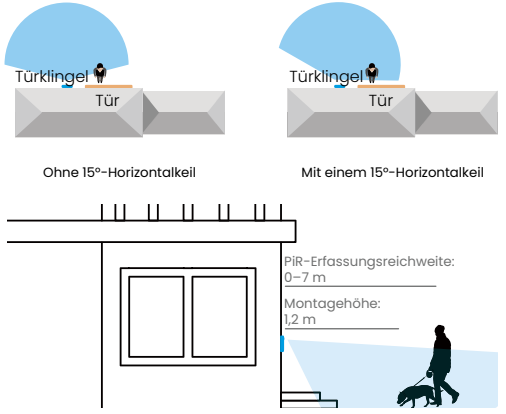


05 Installationsschritte


Option 1: Kabelgebundene Verbindung

Schritt (Optional)

Wenn Sie bereits eine Türklingel haben, drücken Sie deren Knopf und achten Sie auf den Klingelton. Folgen Sie dem Ton, um die Klingeleinheit zu finden.



Mechanischer Klingelton

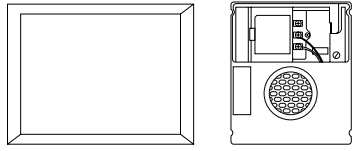

Digitaler Klingelton


HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass Ihr vorhandener Transformator 8–24 V Wechselstrom ausgibt. Ist dies nicht der Fall, rüsten Sie ihn auf, bevor Sie fortfahren.

Schritt 2: Strom ausschalten (optional, aber empfohlen)

1. Schalten Sie den Schutzschalter aus. Gehen Sie vorsichtig mit allen Kabeln um. Wenn Sie sich mit elektrischen Leitungen nicht auskennen, wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Elektriker.

2. Testen Sie die alte Türklingel, indem Sie den Knopf drücken – sie sollte keinen Ton von sich geben.


Warnung: Berühren Sie niemals Drähte, bevor Sie sich vergewissert haben, dass der Strom abgeschaltet ist, um einen Stromschlag zu vermeiden.

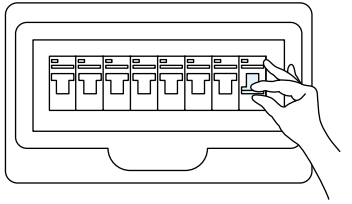

Schritt 3: Alte Türklingel entfernen (optional)

Trennen Sie die vorhandene Türklingel vorsichtig und entfernen Sie sie.


Tipp: Biegen Sie die Drähte vorsichtig, damit sie nicht zurück in die Wand rutschen.

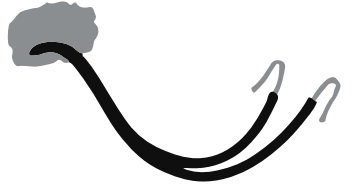


Schritt 4: Installieren Sie die Montageplatte

A Option A – Mit horizontalem Keil


Wenn Sie den Blickwinkel der Türklingel anpassen müssen, installieren Sie den horizontalen Keil, bevor Sie die Montageplatte anbringen.

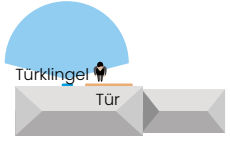


Ohne 15°-Horizontalkeil

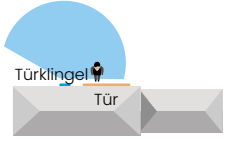

Mit einem 15°-Horizontalkeil

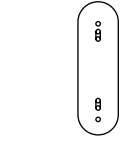


Montageschablone




Horizontaler Keil




Montage-Platte




Packung Schrauben




Schraubenzieher
(nicht enthalten)



Akkuschrauber
(nicht enthalten)

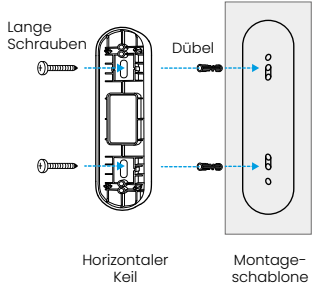

Installieren Sie den Keil an der Wand.

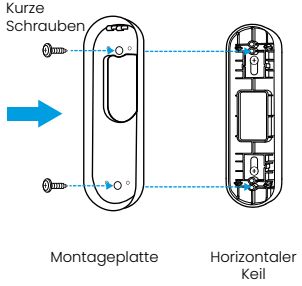


Befestigen Sie die Montageplatte am Keil.

HINWEIS:
1. Die Positionen der Löcher für die Wandanker unterscheiden sich je nachdem, ob Sie den horizontalen Keil verwenden.


2. Für Trockenbau- oder Ziegelwände sind Wandanker erforderlich. Bei weicheren Oberflächen wie Holz sind keine Dübel erforderlich.

B Option B – Ohne Keil


Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben direkt an der Wand.

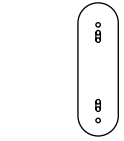


Montageschablone



Montage-
Platte




Packung
Schrauben



Schraubenzieher
(nicht enthalten)



Akkuschrauber
(nicht enthalten)

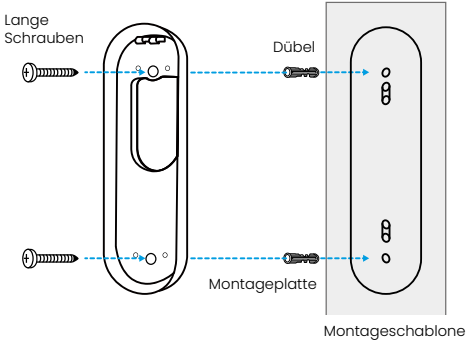


Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand.


HINWEIS:
Bei Trockenbau- oder Ziegelwänden müssen Sie vor der Befestigung der Platte Wanddübel anbringen.


Bei weicheren Oberflächen wie Holz sind keine Dübel erforderlich.

Schritt 5: Anschließen der Klingeldrähte


Beachten Sie die folgende Abbildung. Schließen Sie Ihre vorhandenen Klingeldrähte an die Klemmenblöcke auf der Rückseite der Reolink-Klingel an und ziehen Sie die Schrauben fest an. Achten Sie darauf, dass die Drähte getrennt bleiben.

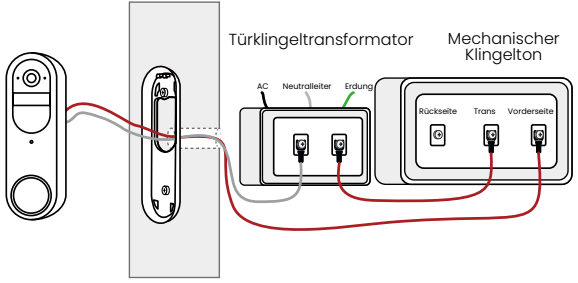

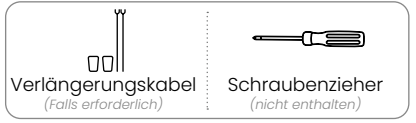

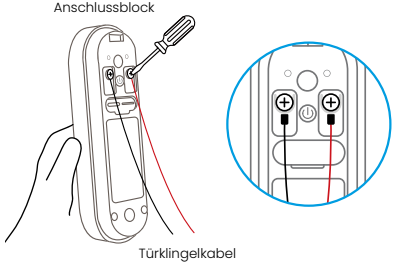


Wenn die vorhandenen Drähte zu kurz sind, verwenden Sie die mitgelieferten Verlängerungskabel und Kabelverbinder, um sie zu verlängern, wie unten gezeigt.

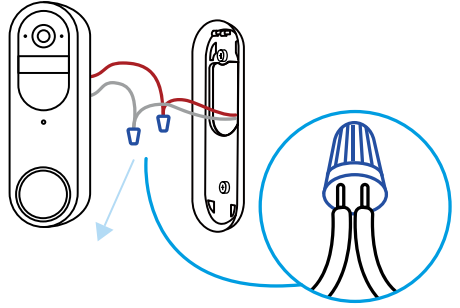

Verlängerungskabel

Schritt 6: Befestigen der Klingel


Richten Sie die Unterseite der Türklingel an der Montageplatte aus und drücken Sie dann auf die Oberseite, bis sie einrastet.

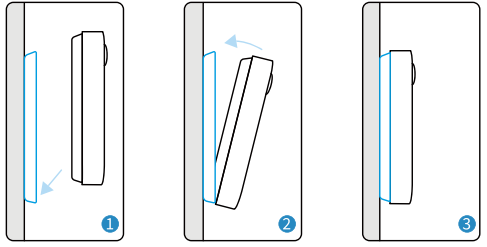


Option 2: Kabellose Installation

Schritt 1: Montageort auswählen


Für eine optimale Sichtweite sollten Sie sie etwa 1,2 m über dem Boden anbringen.

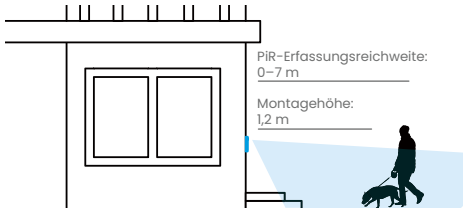

Richten Sie die Türklingel leicht von der Stelle weg aus, an der Besucher normalerweise näherkommen.

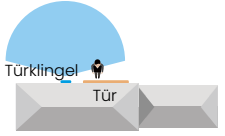

Ohne 15°-Horizontalkeil

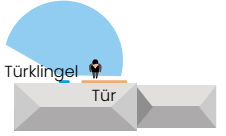



Mit einem 15°-Horizontalkeil

Schritt 2: Montageplatte installieren

A **Option A – Mit horizontalem Keil**

Wenn Sie den Blickwinkel der Türklingel anpassen müssen, installieren Sie den horizontalen Keil, bevor Sie die Montageplatte anbringen.

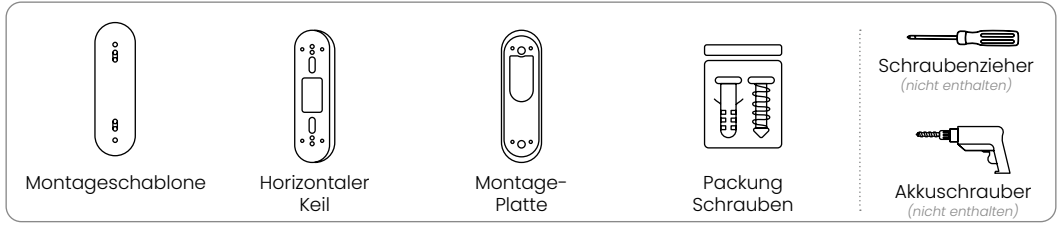

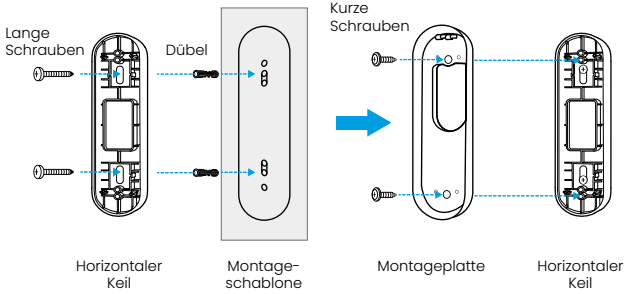

Installieren Sie den Keil an der Wand.


Befestigen Sie die Montageplatte am Keil.


HINWEIS:
1. Die Positionen der Löcher für die Wandanker unterscheiden sich je nachdem, ob Sie den horizontalen Keil verwenden.

2. Für Trockenbau- oder Ziegelwände sind Wandanker erforderlich. Bei weicheren Oberflächen wie Holz sind keine Dübel erforderlich.

B Option B – Ohne Keil

Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben direkt an der Wand.

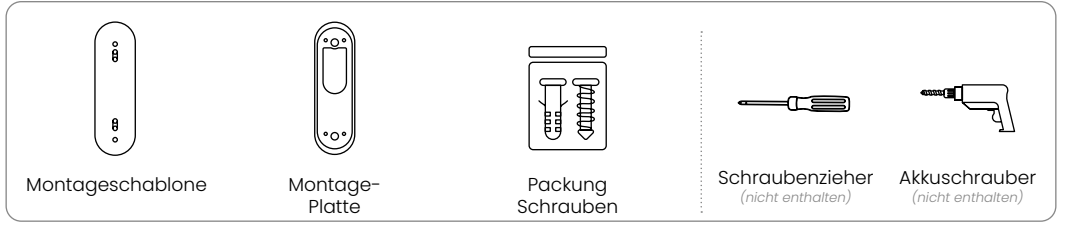

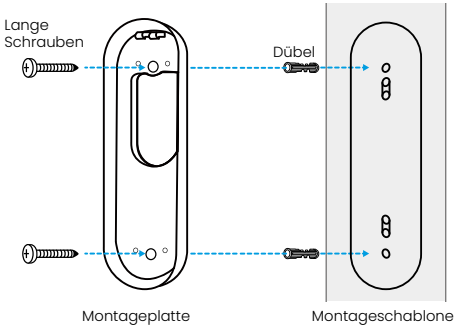


Befestigen Sie die Montageplatte an der Wand.

HINWEIS: Bei Trockenbau- oder Ziegelwänden müssen vor der Befestigung der Platte Wandanker installiert werden.
Bei weicheren Oberflächen wie Holz sind keine Dübel erforderlich.

Schritt 3: Türklingel anbringen

Richten Sie die Unterseite der Türklingel an der Montageplatte aus und drücken Sie dann auf die Oberseite, bis sie einrastet.

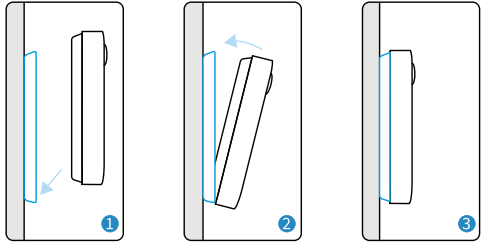


06 Klingeloptionen

Option 1: Mechanischer/digitaler Klingelton (verkabelt)


Diese batteriebetriebene Türklingel ist mit den meisten vorhandenen mechanischen oder digitalen Klingeltönen mit 8–24 V Wechselstrom kompatibel. Anweisungen zur Verkabelung finden Sie unter „Verkabelung“.

Warnung: Schalten Sie immer die Stromversorgung aus, bevor Sie die Verkabelung des Klingelsystems anfassen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

A

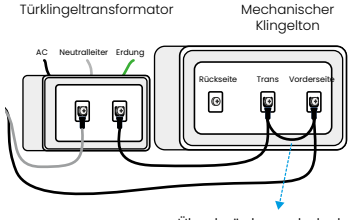

B

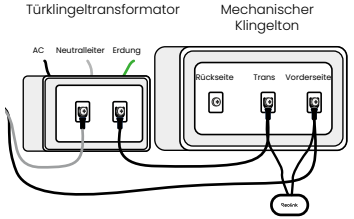

HINWEIS:
Wenn Ihre mechanische Klingel summt oder brummt: Verwenden Sie das mitgelieferte Überbrückungskabel, um die Klingel zu überbrücken (sie klingelt dann nicht mehr).


ODER kaufen Sie das Zubehör RLA-PK1 (separat erhältlich), um Störgeräusche zu beseitigen und gleichzeitig die Funktion der Klingel aufrechtzuerhalten.

Option 2: Reolink-Klingelsystem (separat erhältlich)

Stecken Sie das Reolink-Klingelsystem in eine Steckdose und koppeln Sie es dann über die Reolink-App mit Ihrer Türklingel. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Klingelsystems.


Option 3: Reolink Home Hub (separat erhältlich)

Der Home Hub fungiert als intelligenter Türklingelton mit anpassbaren Klingeltönen und bietet lokalen Videospeicher – ein Cloud-Abonnement ist nicht erforderlich. Informationen zur Einrichtung finden Sie im Handbuch des Home Hub.

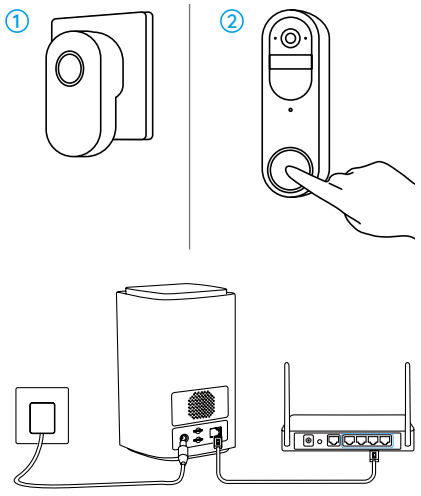

07 Türklingel abnehmen

So entfernen Sie die Türklingel: Deaktivieren Sie die Manipulationswarnung in der Reolink-App und stecken Sie dann den Nadelschlüssel in die Öffnung oben, um die Klingel zu lösen.

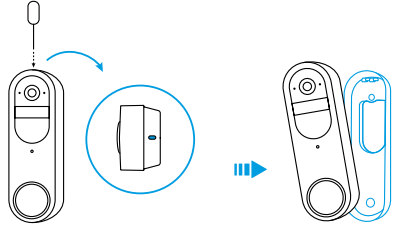

08 Spezifikationen

Sichtfeld: 150° horizontal × 150° vertikal
Abmessungen: 160,0 × 48,0 × 29,5 mm
Gewicht: 231 g
Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)

09 Fehlerbehebung

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:
Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Netzadapter auf. Wenn das grüne Licht leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
• Stellen Sie die Kamera näher an Ihren Router, um ein starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.
• Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf der Router-Schnittstelle auf WPA2-PSK/WPAPSK (sicherere Verschlüsselung).
• Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.
• Geben Sie Ihr Passwort nur mit den auf der Tastatur verfügbaren Zeichen ein.
Sollte das Problem ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

10 Wichtige Sicherheitshinweise (für Akku Kameras)

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support- Beitrag:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893
1. Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Es ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
2. Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
3. Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht aus der Kamera heraus.
4. Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen -10°C und 55°C.
5. Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akku-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie die Akku-Kamera nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck ein, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Legen Sie die Akku-Kamera nicht in heiße Wildnisgebiete oder setzen sie einem Blitz aus, da sonst

die Gefahr eines Brandes besteht.
8. Schlagen Sie nicht auf die Akku-Kamera und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.
9. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, geschwollen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, geschwollen, geschmolzen oder verkratzt ist).
10. Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.
11. Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.
12. Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
13. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den mit dem Gummistopfen ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.
14. Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
15. Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.

11 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere

Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

12 Konformitätserklärung

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/product-compliance/

Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

Das Ausschalten des WLAN-Netzwerks erfordert das Ausschalten oder Zurücksetzen des Geräts. Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit dem Internet verbunden ist.
Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink entsprechen der EU-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte (EU) 2023/826:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Sub 1G Operating Frequency
BETRIEBSFREQUENZ :
868MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink.
Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.