Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Supporto Tecnico
Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en https://support.reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG






58.03.008.0329

Reolink

Elite Floodlight WiFi

Operational Instructions

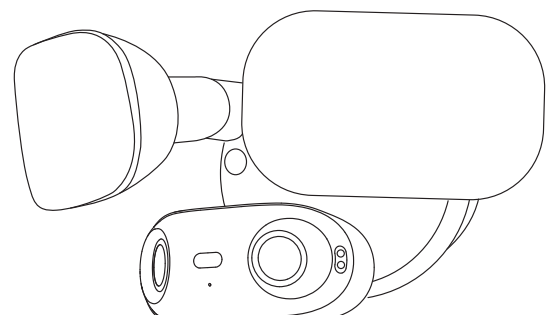

Inhaltsverzeichnis

01 Wichtige Sicherheitshinweise 26
02 Lieferumfang 28
03 Geräteübersicht 29
04 Einrichten der Kamera 30
05 Vorbereitung auf die Installation 33
06 Installation der Kamera 35
07 Fehlerbehebung 43
08 Spezifikationen 44
09 Gesetzlicher Haftungsausschluss 44
10 Konformitätserklärung 45

01 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. Einhaltung der örtlichen Gesetze:
Halten Sie sich bei der Elektroinstallation an die örtlichen Gesetze und Vorschriften. In Regionen außerhalb Nordamerikas muss die Installation und Verkabelung von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden. Achten Sie bei der Installation der Kamera auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen.

2. Elektrische Warnung:
Trennen Sie vor der Installation den Strom am Unterbrecher- oder Sicherungskasten ab. Seien Sie beim Umgang mit Kabeln immer vorsichtig.


3. Warnung vor Brandgefahr:
Installieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Verwenden Sie sie nicht bei extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie sie nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

4. Installationserfordernis:
Stellen Sie sicher, dass die Flutlichtkamera an einer wandmontierten, UL-zertifizierten Anschlussdose installiert wird, um Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1. Ersetzen Sie Zubehör nur durch das gleiche oder äquivalente Zubehör, das von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die die empfohlene Temperaturgrenze überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die die empfohlene Luftfeuchtigkeit überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
5. Beachten Sie stets die lokalen Sicherheitsgesetze und -vorschriften bei der Nutzung des Geräts.
6. Das Gerät enthält (oder wird mit) kleinen Komponenten, Kunststoffteilen und anderen kleinen Teilen, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn kleine Teile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält (oder wird mit) Kabeln oder Schnüren, die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Halten Sie das Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Die Lichtquelle dieses Leuchtmittels ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Ende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
9. Die Klemmleiste ist nicht enthalten. Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

02 Lieferumfang


Kamera



Montageleiste



Montagehalterung


Type-C-Kabel



Schraubenpaket A



Schraubenpaket B



Schraubenpaket C



Schraubenpaket D


Drahtmutter


Schraubenschlüssel



Überwachungskleber




Gebrauchsanweisung


Benötigte Werkzeuge

*nicht enthalten



Marker



Schraubenzieher


Bohrer


5V/2V
USB-Adapter


Leiter
(falls nötig)

03 Geräteübersicht

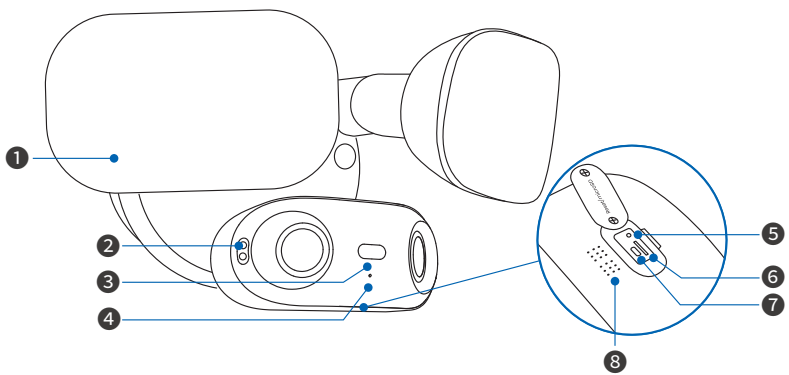

① Flutlicht
② IR-LED
③ Status-LED
④ Mikrofon
⑤ Reset-Taste
⑥ microSD-Kartenslot
⑦ Type-C-Anschluss
⑧ Lautsprecher

Blinkt
WLAN-/Netzwerkverbindung fehlgeschlagen oder nicht konfiguriert.

Leuchtet ständig
Netzwerkverbindung erfolgreich.


04 Einrichten der Kamera


01/Scan, um die Reolink App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

02/ Die Kamera initialisieren

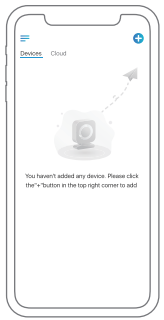


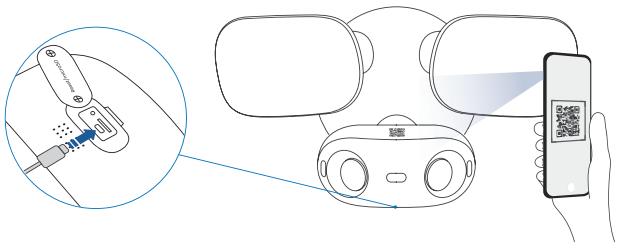

Versorgen Sie die Kamera mit dem Typ-C-Kabel und dem Netzadapter (5V/2A, nicht enthalten). Fügen Sie das Gerät über die App hinzu.

Hinweise:
Nach der Einrichtung leuchtet die Statusanzeige durchgehend blau. Trennen Sie den Netzadapter und ziehen Sie die Schrauben der microSD-Kartenabdeckung fest.

03/ Die microSD-Karte einsetzen (optional)

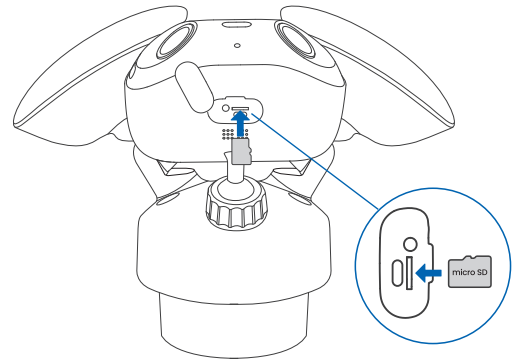

Lösen Sie die Schrauben und legen Sie eine microSD-Karte ein.
*microSD-Karte nicht enthalten.


05 Vorbereitung auf die Installation

Schalten Sie die Stromversorgung am Schutzschalter ab

Hinweise:
Prüfen Sie vor der Installation die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Außerhalb Nordamerikas müssen Installation und Verkabelung von einem lizenzierten Elektriker durchgeführt werden. Halten Sie sich bei der Installation unbedingt an alle einschlägigen Vorschriften und Normen.

WARNUNG: Risiko eines elektrischen Schlags


• Bei der Installation müssen Sie mit elektrischen Kabeln arbeiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich der Stromkreisunterbrecher oder der Sicherungskasten befindet, oder wie Sie den Strom zum Flutlicht abschalten, beauftragen Sie bitte einen zertifizierten Elektriker.
• Schalten Sie während der Installation den Strom ab.
• Verwenden Sie keinen Dimmschalter oder Timer mit diesem Produkt.
• Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung zwischen 100-240V AC, 50/60 Hz liegt.

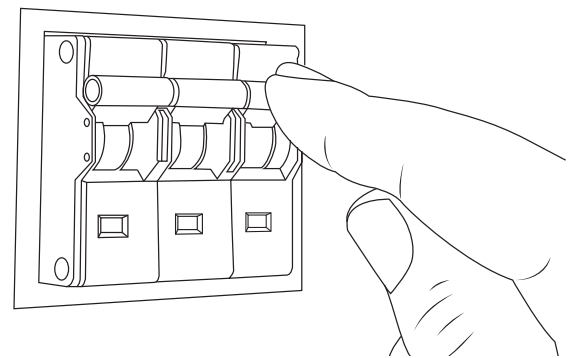


06 Installation der Kamera

01/ Tipps zur Installation

• **Wandmontage**

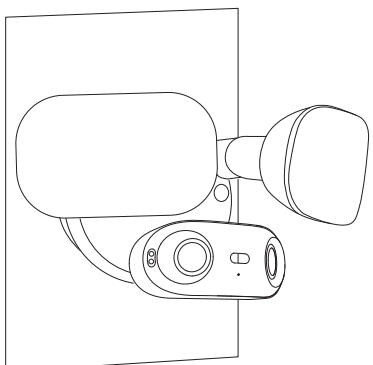


• **Traufenmontage**

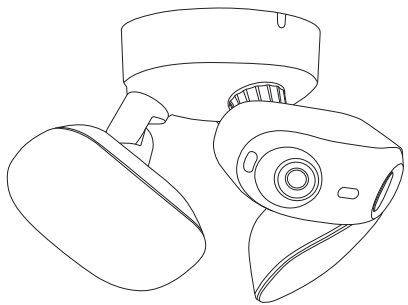

Hinweise:
Verwenden Sie den Bohrer vorsichtig und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.

02/ Die Montagehalterung befestigen

• **Option 1: Kamera an einer vorhandenen Anschlussdose installieren**

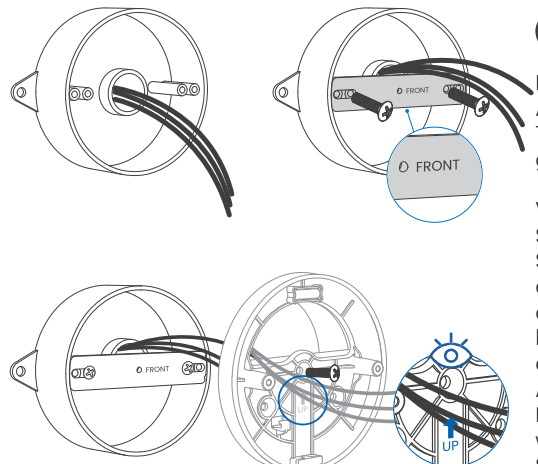


Hinweise:
Achten Sie darauf, dass der Text „FRONT“ nach außen gerichtet ist.

Verwenden Sie die Schrauben aus Schraubenpaket A, um die Montageleiste an der Anschlussdose zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Drähte in der Anschlussdose durch die Montagehalterung geführt werden, und verwenden Sie die Schrauben aus Paket B zur Befestigung der Halterung.

Hinweise:
• Bei vertikaler Montage an der Wand sollte der Pfeil auf der Halterung nach oben zeigen.
• Bei der Montage unter einem Dachvorsprung sollte der Pfeil in Richtung Ihres Hauses zeigen.

• Option 2: Kamera direkt an einer Wand installieren

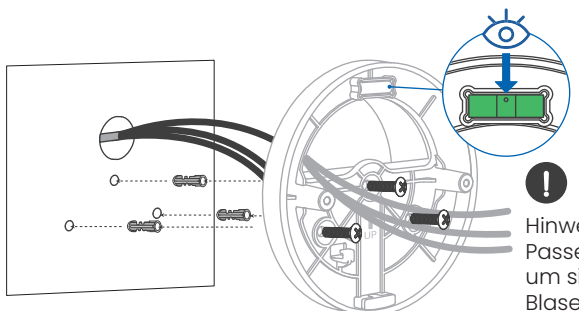


Hinweis:
Passen Sie die Halterung an, um sicherzustellen, dass die Blase im Wasserwaagenlevel zentriert ist.

Markieren Sie drei Stellen für die Montagehalterung. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen und setzen Sie die Dübel ein. Ziehen Sie vorsichtig das Kabel aus der Wand und führen Sie es durch die Halterung. Verwenden Sie die Schrauben aus Packet C, um die Halterung zu befestigen.


Hinweise:
• Bei vertikaler Montage an der Wand sollte der Pfeil auf der Halterung nach oben zeigen.
• Bei der Montage unter einem Dachvorsprung sollte der Pfeil in Richtung Ihres Hauses zeigen.

03/ Die Kabel anschließen


Hängen Sie die Kamera in die Halterung.

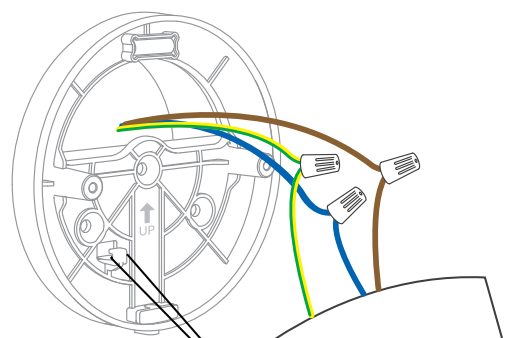

Stromleiter
Neutralleiter
Erdleiter

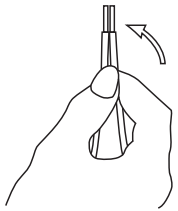

Halten Sie die Drähte zusammen.

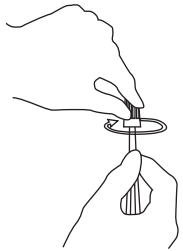


Drehen Sie die Drahtmutter 5 – 10 Mal.

Verbinden Sie den Stromleiter (braun), den Neutralleiter (blau) und den Erdleiter (gelb-grün) von der Anschlussdose mit den entsprechenden Drähten an der Kamera.

Bedecken Sie die Drähte mit den Drahtmuttern und drehen Sie sie etwa fünfmal um. Drehen Sie vorsichtig an den Muttern, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.


Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie Kreuzverbindungen. Wenn Sie unsicher sind oder die Kabel nicht identifizieren können, ziehen Sie einen Elektriker zur Sicherheit hinzu.


04/ Die Kamera befestigen

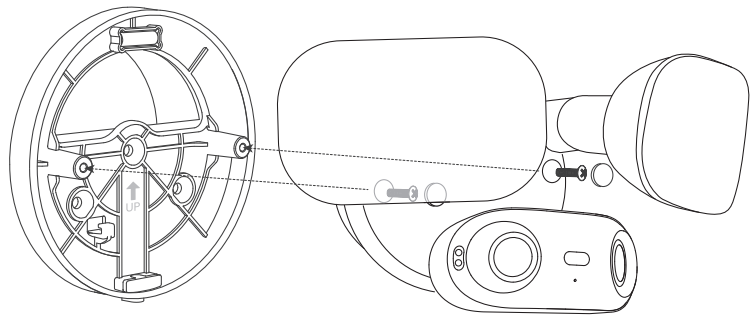

Befestigen Sie die Kamera an der Halterung, indem Sie die Schrauben aus Packet D in die Löcher einführen und dann den Silikonstopfen einsetzen.

05/ Den Winkel einstellen

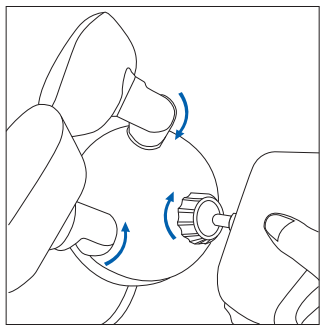


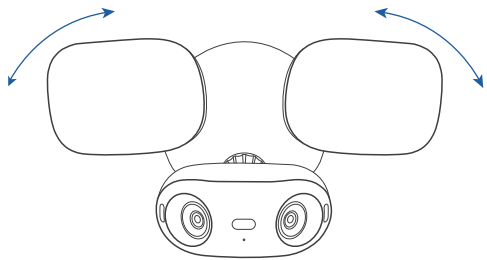

Stellen Sie das bewegliche Gelenk der Kamera ein.

Hinweise:
1. Benutzen Sie den Schraubenschlüssel, um den Kameraknauf bei Bedarf festzuziehen oder zu lösen.
2. Vermeiden Sie es, die Kamera wiederholt in eine Richtung zu drehen, um eine Beschädigung der internen Kabel zu vermeiden.

06/ Leistungsschalter einschalten

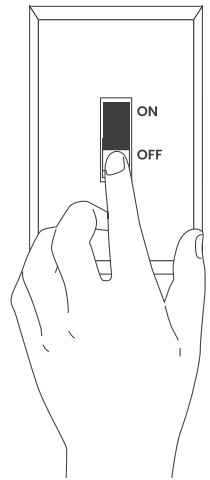

Warten Sie, bis die Kontrollleuchte dauerhaft blau leuchtet.

07 Fehlerbehebung

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte Folgendes:

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.

• Stellen Sie die Kamera näher an Ihren Router, um ein starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.

• Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf der Router-Schnittstelle auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung).

• Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.

• Richten Sie Ihr Passwort nur mit den auf der Tastatur verfügbaren Zeichen ein.
Wenn diese Maßnahmen nicht funktionieren, kontaktieren Sie den Reolink Support unter https://supportreolink.com/.

08 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10% bis 90%
Abmessungen: 174 mm × 184 mm × 295 mm
Gewicht: 1,3 kg
Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte https://reolink.com/.

09 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
• Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
• Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht zum Stromkreis des Empfängers gehört.
• Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

MODIFICATION: les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweis: Der Betrieb von 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen.
Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ:
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

UK

Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.
reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:
https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.